

Controlador Externo

Instruções de Operação



Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.







Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.


Índice

Instruções de Segurança	02
Nome e Função dos Componentes	04
Estrutura do Produto.....	04
Painel de Controle.....	05
Teclas de Configuração.....	06
Ajuste do Tempo de Operação.....	06
Instruções das Teclas de Operação.....	06
Instruções de Ajuste do Tempo de Operação.....	09
Armazenamento e Manutenção	10
Resolução de Problemas	11
Especificações Técnicas	12




01 Instruções de Segurança

- ▶ Antes de usar, leia atentamente estas **Precauções de Segurança** para garantir uma operação adequada do produto.
- ▶ As **Precauções de Segurança** a seguir são muito úteis para auxiliar a utilização correta deste produto.
- ▶ Para indicar claramente os níveis de perigos e danos, os tipos de acidentes causados pelo uso incorreto são classificadas como AVISO e CUIDADO, as instruções mostradas abaixo devem ser seguidas à risca:

 ADVERTÊNCIA	A operação inadequada pode causar ferimentos ao usuário.
 CUIDADO	A operação inadequada pode causar lesões ao usuário ou danos ao produto.
	Instruções estritamente proibidas serão indicadas com o símbolo  , seguidos de instruções detalhadas. (Ex.: a figura à esquerda significa que a desmontagem não é permitida).
	Instruções estritamente obrigatórias serão indicadas com o símbolo  , seguidos de instruções detalhadas. (Ex.: a figura à esquerda significa que o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada).



 CUIDADO	<ul style="list-style-type: none">• Não utilizar uma fonte de alimentação que exceda a tensão elétrica especificada, com o risco de provocar um incêndio ou danificar o produto.• Não insira ou desconecte o plugue da tomada com as mãos úmidas, para evitar choques elétricos.• Ao remover o cabo de alimentação da tomada, segure pelo conector e não pelo cabo.• Certifique-se que o produto ou qualquer outro objeto pesado não esteja sobre o cabo de alimentação.• Não dobrar nem deixar nós ao longo do cabo de alimentação.• Não utilizar produtos de limpeza que tenham componentes químicos, utilizar apenas um pano macio seco ou toalha para limpeza.• Ligar o produto em uma rede elétrica com a voltagem estável.• Mantenha a embalagem do produto guardada caso precise dela no futuro.• Este produto não possui proteção contra água.• Não utilizar o produto em locais que a temperatura exceda 40°C.• Não utilizar o produto em locais úmidos ou empoeirados, a fim evitar riscos de choques elétricos ou danos ao produto.• Evite utilizar o produto se estiver trovejando e retire o plugue da tomada.• Não utilizar o produto em ambientes externos.• Utilizar o produto sobre uma superfície plana.• Não colocar o produto perto de fontes de calor ou sob luz solar direta.
---	---

01 Instruções de Segurança

 <p>PROIBIDO</p>	<ul style="list-style-type: none">• Não permita que pessoas mentalmente incapazes utilizem a poltrona sem a supervisão de um responsável.• Não permita que crianças brinquem com o produto.• Caso o cabo de alimentação ou o plugue esteja danificado, desconecte-o da tomada imediatamente e consulte a assistência técnica para reparo ou troca.• Não danificar o cabo de alimentação.• Crianças não devem utilizar este produto.
 <p>NÃO DESMONTAR</p>	<ul style="list-style-type: none">• Não desmontar, realizar manutenção ou substituir peças da poltrona de massagem. Em caso de problemas, entre em contato com a assistência técnica imediatamente.
 <p>DESLIGAR DA TOMADA</p>	<ul style="list-style-type: none">• Antes da manutenção, remova o conector da tomada. Além disso, não insira ou desconecte o plugue da tomada com as mãos úmidas, para evitar choques elétricos.• Quando a poltrona de massagem não estiver em uso, desligue a alimentação e remova o plugue da tomada.

02 Nome e Função dos Componentes

Estrutura do Produto

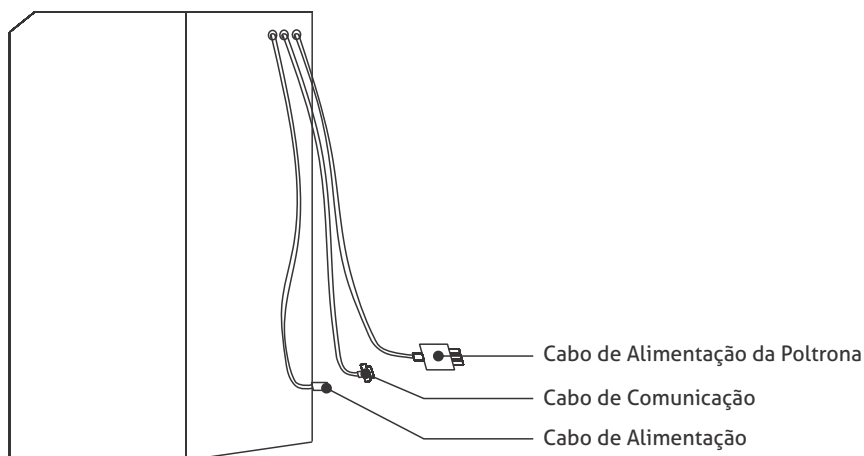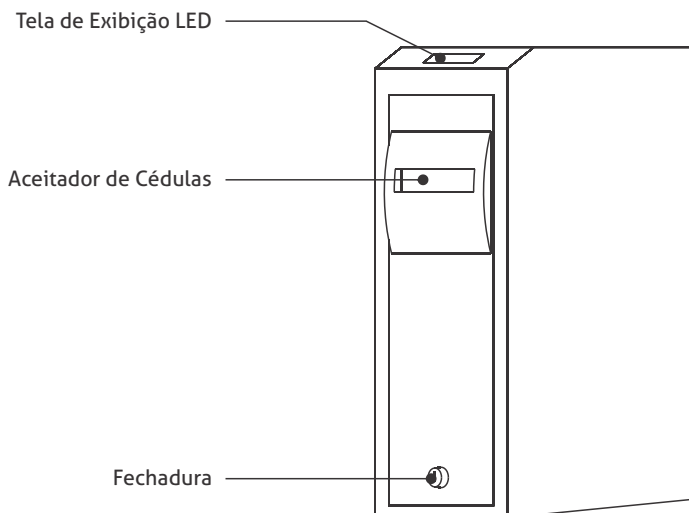

02 Nome e Função dos Componentes

Teclas de Configuração

Selecionar: Confirma a configuração selecionada.

Abaixo: Navega abaixo para verificar funções.

Acima: Navega abaixo para verificar funções.

Menu: Acessa o menu do sistema para ajustar a operação.

Ajuste do Tempo de Operação

O tempo de operação poderá ser personalizado de acordo com a necessidade.

30 segundos: Ajusta o tempo de operação para 30 segundos.

1 minuto: Ajusta o tempo de operação para 1 minuto.

2 minutos: Ajusta o tempo de operação para 2 minutos.

4 minutos: Ajusta o tempo de operação para 4 minutos.

Instruções das Teclas de Operação

Cancelando o tempo restante:

Pressione a tecla "Menu", a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

STOP

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e forçar o cancelamento do tempo restante, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

THANKS

Ajustando data e hora:

Pressione a tecla "Menu" duas vezes para acessar as configurações, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

SETTINGS

Pressione a tecla "Selecionar" para definir o ano, mês, dia e horário correntes.

02 Nome e Função dos Componentes

Definir o ano:

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar o ano e avançar.

Definir o mês:

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar o mês e avançar.

Definir o dia:

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar o dia e avançar.

Definir a hora:

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar a hora e avançar.

Definir os minutos:

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar os minutos e avançar.

Definir os segundos:

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar os segundos e avançar.

Limpendo os valores da configuração:

Pressione a tecla "Menu" três vezes, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e limpar os valores da configuração, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

02 Nome e Função dos Componentes

Configurando os valores das cédulas:

Pressione a tecla "Menu" quatro vezes para acessar as configurações de valores das cédulas, a tela de exibição mostrará a informação abaixo.

MONEY

Pressione a tecla "Selecionar" para definir os valores das cédulas.

R\$ 1,00:

¥ 1

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e avançar.

Definir o valor:

0000

Pressione a tecla "Acima" até que o valor desejado seja exibido e então pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e avançar.

R\$ 5,00:

¥ 5

Pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e avançar.

Definir o valor:


0000

Pressione a tecla "Acima" até que o valor desejado seja exibido e então pressione a tecla "Selecionar" para confirmar e avançar.

*Fazer o mesmo procedimento com os demais valores.


02 Nome e Função dos Componentes

Instruções de Ajuste do Tempo de Operação

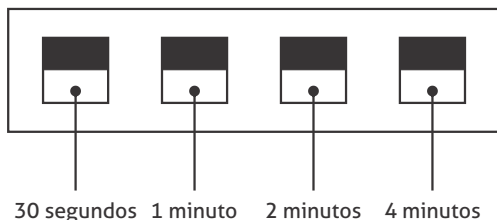


O tempo de operação é calculado através da fórmula "00 minuto / 1 Real", que irá calcular quantos minutos de massagem será realizado com determinada quantidade de Reais.

Exemplos

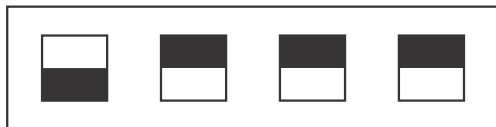

Interruptor 01 ligado: O tempo de operação é de 30 segundos por cada Real, ou seja, "30 segundos / 1 Real".

Será calculado automaticamente o valor inserido correspondente ao tempo, "1 minuto / 2 Reais", "5 minutos / 10 Reais" e assim sucessivamente.

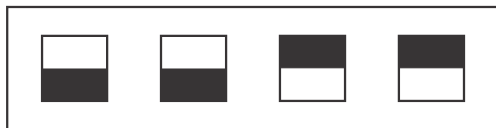

Interruptor 01 e 02 ligados: O tempo de operação é de 1 minuto e 30 segundos por cada Real, ou seja, "30 segundos + 1 minuto / 1 Real".

Será calculado automaticamente o valor inserido correspondente ao tempo, "3 minutos / 2 Reais", "15 minutos / 10 Reais" e assim sucessivamente.

*O tempo dos quatro interruptores poderá ser somado de acordo com a necessidade.

03 Armazenamento e Manutenção

Manutenção

Torça um pano de algodão mergulhado em detergente neutro antes de limpar as partes plásticas do controlador, em seguida use um pano de algodão seco para enxugá-los.

Use um pano seco para limpar o cabo de alimentação. (Certifique-se de remover o plugue da tomada antes da limpeza.



CUIDADO

Certifique-se de desligar a alimentação antes da manutenção. Não use mãos úmidas para puxar o conector a fim de evitar choque elétrico. Ao limpar as partes plásticas, tome cuidado para o detergente não entrar nas frestas do produto.

Armazenamento

Remova a poeira e a sujeira do produto após o uso, caso o produto permaneça muito tempo sem ser usado, cubra-o com uma capa contra poeira.



CUIDADO

Não armazene o produto sob luz solar direta ou em locais com alta temperatura. Isso pode fazer a cor do produto desbotar.

Avisos Úteis

Durante o uso diário, verifique se há algum dos seguintes sintomas:

- Presença de cheiro de queimado.
- Ao tocar o cabo de alimentação ligado à tomada, às vezes desliga.
- O cabo de alimentação está quente.
- Outro sintoma fora do normal.



CUIDADO

Interrompa o uso do produto para evitar danos e acidentes caso perceba qualquer um dos sintomas acima.

Desligue o interruptor e desconecte a alimentação, então entre em contato com a assistência técnica para reparos e manutenção.

Lembre-se, qualquer outro reparo ou manutenção pode ser realizado somente por nosso representante autorizado ou agente de serviços.

04 Resolução de Problemas

Nº	Problema	Possível Causa	Solução
1	É possível ouvir o som baixo.	Trata-se de um som normal produzido pelo produto em funcionamento	Isso é normal e não há necessidade de reparos.
2	O produto não liga.	O plugue da fonte de alimentação está desligado.	Inserir o plugue da fonte de alimentação na tomada de novo.
		O interruptor da fonte de alimentação está desligado.	Ligar o interruptor.
		O fusível do produto queimou.	Trocá-lo por outro do mesmo modelo.

Caso os problemas permaneçam após as medidas acima terem sido tomadas, entre em contato com a assistência técnica para reparos e manutenção.

Observação: Não desmonte o produto por conta própria, nossa empresa não assumirá qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão de pessoas por uso inadequado! Obrigado por sua cooperação.

05 Especificações Técnicas

Descrição	Controlador Externo
Tensão de Entrada	110-220V~ 50/60Hz
Potência Máxima	15W
Padrão de Segurança	Classe I

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		
		GARANTIA 03 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (03 meses) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra desta máquina.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.



Guarde estas Instruções

Assistência Técnica
(11) 3224-8498
contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br