

Massage  
EXPRESS

Poltrona de Massagem

next

Instruções de Operação



---

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

**Nota:** A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

## Índice



---





Instruções de Segurança	02
Nome dos Componentes	06
Preparação Antes do Uso	07
Antes de Iniciar a Massagem.....	07
Ligando a Fonte de Alimentação.....	07
Verificação da Poltrona de Massagem.....	07
Ambiente para Utilização.....	07
Método de Uso	08
Principais Funções e Recursos.....	08
Painel de Controle.....	09
Instruções do Painel de Controle.....	10
Utilizando o Painel de Controle.....	11
Limpeza e Manutenção	12
Resolução de Problemas	13
Especificações Técnicas	14



---

## 01 Instruções de Segurança

- ▶ Antes de usar, leia atentamente estas **Precauções de Segurança** para garantir uma operação adequada da poltrona.
- ▶ As **Precauções de Segurança** a seguir são muito úteis para auxiliar a utilização correta desta poltrona de massagem e evitar lesões ao usuário ou danos ao produto.
- ▶ Para indicar claramente os níveis de perigos e danos, os tipos de acidentes causados pelo uso incorreto são classificadas como ADVERTÊNICA e CUIDADO, as instruções mostradas abaixo devem ser seguidas à risca:

 <b>ADVERTÊNCIA</b>	A operação inadequada pode causar ferimentos ao usuário.
 <b>CUIDADO</b>	A operação inadequada pode causar lesões ao usuário ou danos ao produto.

	Instruções estritamente proibidas serão indicadas com o símbolo  , seguidos de instruções detalhadas. (Ex.: a figura à esquerda significa que a desmontagem não é permitida).
	Instruções estritamente obrigatórias serão indicadas com o símbolo  , seguidos de instruções detalhadas. (Ex.: a figura à esquerda significa que o cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada).

 <b>ADVERTÊNCIA</b>	
 <b>OBRIGATÓRIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• As seguintes pessoas devem consultar um médico antes de utilizar esta poltrona de massagem:<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Usuários de instrumentos médicos eletrônico integrados ao corpo, como marca-passos, pois são facilmente afetados por campos eletromagnéticos.</li><li>▶ Pacientes com tumores malignos, doenças cardíacas ou doenças graves.</li><li>▶ Mulheres grávidas ou pessoas com algum tipo de desconforto.</li><li>▶ Pessoas que sofrem de diabetes ou tenham problemas de circulação.</li><li>▶ Pessoas com transtornos de percepção.</li><li>▶ Pessoas com doenças de pele ou inflamação do tecido subcutâneo</li><li>▶ Pessoas com temperatura corporal acima de 38 graus (estado febril).</li><li>▶ Pacientes que tenham sofrido fraturas ou sofram de dor óssea aguda.</li><li>▶ Pacientes com inflamação muscular.</li><li>▶ Pessoas que tenham sofrido trombose.</li></ul></li><li>• Caso sintá-se desconfortável durante o uso, interrompa-o imediatamente e consulte um médico.</li></ul>

## 01 Instruções de Segurança



### ADVERTÊNCIA



PROIBIDO

- Quando estiver utilizando a poltrona, não permita que pessoas ou animais de estimação fiquem ao alcance do produto.
- Não permita que crianças, animais de estimação ou pessoas mentalmente incapazes utilizem a poltrona sem a supervisão de um responsável.
- Não coloque mãos ou pés nos vãos da poltrona.
- Não utilize a poltrona de massagem sem camisa, a fim de evitar lesões cutâneas.
- Não utilize a poltrona em caso de embriaguez ou mal-estar.
- A poltrona de massagem é equipada com função de aquecimento, portanto pessoas com pouca sensibilidade ao calor devem utilizar esta função cuidadosamente.
- Esta poltrona de massagem possui tempo de operação padrão de 15 minutos, evite massagens contínuas na mesma área do corpo.



### CUIDADO



OBRIGATÓRIO

- Desligue imediatamente o interruptor da poltrona, retire o plugue da tomada e em seguida entre em contato com a assistência técnica, caso presencie algum dos problemas abaixo:
  - ▶ A poltrona está soltando fumaça ou emitindo ruídos fora do normal.
  - ▶ Algum líquido foi derramado no interior da poltrona de massagem.
  - ▶ Algum objeto caiu no interior da poltrona de massagem.
  - ▶ A poltrona de massagem foi derrubada ao chão ou está danificada.
- Caso presencie qualquer tipo de situação fora do normal, desligue imediatamente o interruptor da poltrona, retire o plugue da tomada para evitar riscos de incêndio ou choques elétricos e em seguida entre em contato com a assistência técnica.
- Utilize a poltrona de massagem somente em pisos planos para evitar acidentes e certifique-se de que o plugue da tomada esteja corretamente conectado para evitar riscos de incêndio ou curto circuitos.
- Mantenha a poltrona longe de fornos ou aquecedores.
- Movimente a poltrona cuidadosamente para não estragar o piso.
- A poltrona está equipada com um cabo com condutor de aterramento, o plugue deve ser conectado a uma tomada que esteja devidamente aterrada e que combine com o plugue.
- Não utilize esta poltrona continuamente por mais de 15 minutos. Evite a estimulação excessiva dos músculos ou do sistema nervoso.

## 01 Instruções de Segurança



### CUIDADO



#### DESLIGAR DA TOMADA

- Quando a poltrona de massagem não estiver em uso, desligue a alimentação e remova o plugue da tomada.
- Desconecte a poltrona da fonte de alimentação caso ocorra algum apagão ou problema na rede elétrica, a fim de evitar acidentes.
- Desconecte da fonte de alimentação antes de limpar a poltrona.
- Ao remover o cabo da tomada, segure pelo conector e não pelo cabo, além disso, verifique o cabo de alimentação e o plugue regularmente.






#### PROIBIDO

- Esta poltrona de massagem é projetada para uso residencial e não deve ser utilizada em ambientes não residenciais.
- Não tente ficar em pé na poltrona ou sentar-se sobre o encosto, apoio para as pernas ou painéis laterais para evitar lesões acidentais ou danos à poltrona de massagem.
- Não aplique força excessiva nas partes da poltrona, a fim de evitar lesões acidentais ou danos à poltrona.
- Não deixe objetos duros ou cortantes no bolso ao utilizar a poltrona.
- Evite adormecer enquanto estiver utilizando a poltrona.
- Não fume enquanto estiver utilizando a poltrona.
- Não coloque a poltrona sob o sol ou em locais de alta temperatura.
- Não utilize a poltrona em locais empoeirados ou corrosivos, para evitar danos ao produto ou incêndio.
- Caso o estofado fique sujo, use apenas um limpador de couro sintético de boa qualidade, não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos. Não borrife pesticida sobre a poltrona.
- Não utilize a poltrona se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado ou com mal contato.
- O cabo de alimentação não deve ser dobrado, esticado, torcido, enrolado, danificado, nem deixado embaixo de objetos pesados, a fim de evitar choques elétricos ou incêndio.
- Esta poltrona deve sempre ser ligada em tomadas aterradas, não corte ou inutilize o conector do aterramento.
- Não utilize uma fonte de alimentação que exceda a tensão elétrica, podendo causar danos ao produto e perda da garantia.

## 01 Instruções de Segurança



### CUIDADO

 <p><b>NÃO USAR COM MÃOS MOLHADAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não opere o painel de controle com as mãos molhadas para evitar choques elétricos ou danos ao controle.</li><li>• Nunca conecte ou desconecte o plugue do cabo de alimentação da tomada elétrica com as mãos úmidas ou molhadas, para evitar choques elétricos.</li></ul>
 <p><b>LONGE DA UMIDADE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não derrame líquidos nas frestas da poltrona.</li><li>• Mantenha a poltrona e o painel de controle sempre secos.</li><li>• Não utilize nem guarde a poltrona em ambientes úmidos, como banheiros ou perto de piscinas.</li></ul>
 <p><b>NÃO DESMONTAR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não desmontar, realizar manutenção ou substituir peças da poltrona de massagem, a fim de evitar choques elétricos, incêndio ou falha mecânica.</li><li>• Não utilize o produto se o revestimento estiver rasgado ou danificado, desligue a poltrona e entre em contato com a assistência técnica.</li><li>• Caso o cabo de alimentação ou o plugue esteja danificado, desconecte-o da tomada e consulte a assistência técnica para reparo ou troca.</li></ul>

## 02 Nome dos Componentes

---

Almofada da Cabeça

Revestimento do Encosto

Painel de Controle

Apoio para Pernas



## 03 Preparação Antes do Uso

### Antes de Iniciar a Massagem

- Verifique se não há nenhum dano na poltrona antes de utilizá-la.
- Utilize a poltrona em um piso plano.




### Ligando a Fonte de Alimentação




- Antes de conectar o plugue do cabo de alimentação na tomada, certifique-se de que a voltagem do produto é a mesma da rede elétrica.
- Conecte o plugue do cabo de alimentação em uma tomada devidamente aterrada.
- Ligue o interruptor de energia localizado abaixo do encosto da poltrona.

### Verificação da Poltrona de Massagem

Antes de utilizar a poltrona de massagem, certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor dela. Em seguida, use o controle para reclinar o encosto até a posição limite e levantar o apoio das pernas até a posição mais alta e verifique se não há nada obstruindo a movimentação da poltrona de massagem.

### Ambiente para Utilização

-  Não utilize a poltrona de massagem em locais úmidos, como banheiros, saunas ou perto de piscinas para evitar risco de choque elétrico.
-  Não utilize a poltrona de massagem sob a luz solar direta ou perto de fontes de calor, como fornos ou lareiras, para evitar incêndios ou danos ao revestimento.
-  Utilize a poltrona de massagem em uma superfície plana para evitar risco de quedas ou ruídos inesperados.

 <b>CUIDADO</b>	
 <b>PROIBIDO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não tente movimentar a poltrona enquanto ela estiver sendo utilizada.</li><li>• Não arraste a poltrona ou puxe-a pelo cabo de alimentação, a fim de evitar danos ao piso ou ao produto.</li></ul>
 <b>OBRIGATÓRIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado.</li><li>• Antes de conectar na fonte de alimentação, certifique-se de que a voltagem do produto seja a mesma da rede elétrica e que o interruptor da poltrona esteja desligado.</li></ul>



## 04 Método de Uso

---

### Principais Funções e Recursos

#### 01. Mecanismo de massagem com roletes massageadores

Projetado com roletes massageadores que se movimentam no encosto da poltrona, simulando diferentes técnicas de massagem.

#### 02. Airbags Massageadores

Equipada com Airbags Massageadores, ideal para quem está cansado ou com dificuldades de adormecer, tornando a massagem ainda mais completa.

#### 03. Aquecimento

Roletes massageadores com função de aquecimento, que auxilia no relaxamento de músculos tensos e na estimulação da circulação sanguínea.

#### 04. Região da massagem

Você pode utilizar as teclas de ajuste para cima ou para baixo para selecionar a região das costas que os roletes massageadores irão massagear.

#### 05. Botão Pausar

Para ser utilizado em situações de emergência onde é necessário parar as funções da poltrona de massagem imediatamente.




### CUIDADO

- Não pressione dois ou mais botões ao mesmo tempo para evitar danos ao controle.
- Esteja sentado na poltrona antes de iniciar qualquer função de massagem.
- Não derrame água ou qualquer outro líquido sobre o painel de controle.
- Não exerça força excessiva em nenhuma parte da poltrona para evitar lesões ou danos ao produto.

## 04 Método de Uso

### Painel de Controle

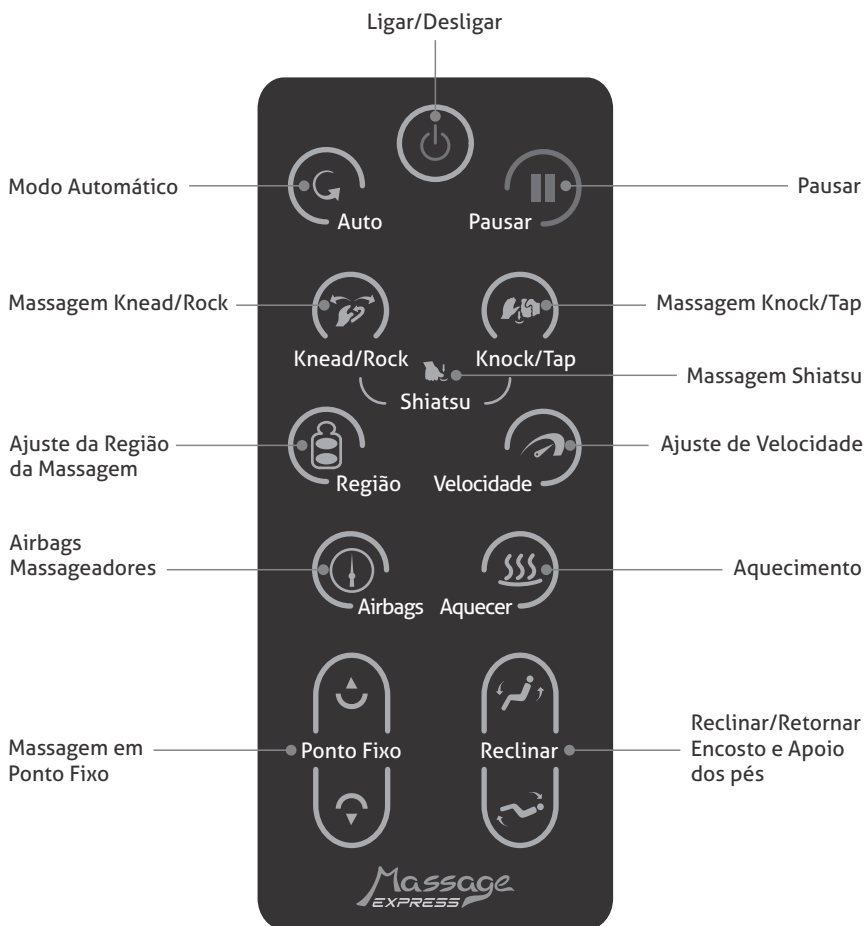

## 04 Método de Uso

---

### Instruções do Painel de Controle

#### Ligar/Desligar

Pressione este botão para ligar a poltrona e pressione novamente para desligar.

#### Pausar

Pressione este botão para pausar todas as funções de massagem e clique novamente para voltar à massagem. Botão para ser utilizado em situações de emergência onde é necessário parar as funções da poltrona de massagem imediatamente.

#### Modo Automático

Pressione este botão para alternar entre os dois modos automáticos disponíveis.

#### Massagem Knead/Rock

Pressione este botão para alternar entre as três opções disponíveis: massagem *Kneading* ativada, massagem *Rocking* ativada ou massagem *Kneading e Rocking* desativadas.

#### Massagem Knock/Tap

Pressione este botão para alternar entre as três opções disponíveis: massagem *Knocking* ativada, massagem *Tapping* ativada ou massagem *Knocking e Tapping* desativadas.

#### Ajuste da Região da Massagem

Pressione este botão para alternar a região da massagem entre corpo todo, parte superior do corpo ou parte inferior do corpo.

#### Ajuste de Velocidade

Com a poltrona em modo manual, exceto na massagem *Shiatsu*, pressione este botão para alternar a velocidade da massagem entre baixa, média ou alta.

#### Airbags Massageadores

Pressione este botão para ativar a função de Airbags Massageadores e alternar entre as intensidades fraco, médio, forte ou desativado.

#### Aquecimento

Pressione este botão para ativar a função de aquecimento dos roletes massageadores e pressione novamente para desativar.

#### Massagem em Ponto Fixo

Com a poltrona em modo manual, exceto na massagem *Shiatsu*, pressione prolongadamente o botão para cima ou para baixo para ajustar a massagem em ponto fixo e solte quando alcançar a posição desejada.

#### Reclinar/Retornar Encosto e Apoio dos Pés

Pressione prolongadamente o botão para reclinar ou retornar para ajustar o ângulo do encosto e do apoio para os pés e solte quando alcançar o ângulo desejado.

## 04 Método de Uso

---

### Utilizando o Painel de Controle

- Pressione o botão liga/desliga no painel de controle localizado no braço direito da poltrona e selecione a função desejada.
- A poltrona possui o tempo padrão de operação de 15 minutos, após decorrido esse tempo a massagem irá parar automaticamente.
- Caso seja necessário parar a massagem no meio da operação pressione o botão "Pausar" para parar as funções da poltrona de massagem imediatamente.

### NOTAS

- Sente-se na poltrona antes de iniciar qualquer função de massagem.
- Não pressione dois ou mais botões ao mesmo tempo.
- A luz indicadora do botão da função de massagem selecionada ficará acesa enquanto a função estiver operando e se apagará quando a função terminar.
- O tempo padrão de todas as funções de massagem de massagem é de 15 minutos. Se quiser continuar a massagem aguarde por pelo menos 30 minutos antes de reiniciar.
- Após o uso, desligue o interruptor da poltrona localizado abaixo do encosto. Se não for utilizar por um período prolongado, desconecte o plugue de alimentação da tomada.



### CUIDADO

- Antes de utilizar a poltrona, verifique sempre se a voltagem do produto é a mesma da rede elétrica.
- Não permita que crianças utilizem a poltrona sem a supervisão de um responsável.
- Ao pressionar o botão "Pausar", somente as funções de massagem serão desativadas, a poltrona continuará ligada. Para desligar a poltrona desligue o interruptor localizado abaixo do encosto.

## 05 Limpeza e Manutenção

---

### Limpeza

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o interruptor de energia esteja desligado e que o plugue foi removido da tomada.
- Utilize somente um pano seco para limpar a superfície do produto e o painel de controle.
- As áreas mais sujas podem ser limpas com um pano umedecido com detergente neutro, e em seguida com um pano seco.



### CUIDADO

- Mantenha a poltrona longe de fontes de calor, fogo ou exposta à luz solar direta.
- Ao limpar a poltrona, não utilize solventes orgânicos ou alvejantes alcalinos para evitar desbotamento e rachaduras do revestimento.

### Armazenamento

- Antes de guardar a poltrona, desligue o interruptor localizado abaixo do encosto.
- Mantenha a cabo de alimentação da poltrona e o painel de controle protegidos durante a armazenagem.
- Mantenha a poltrona armazenada em local seco e protegido de poeira.



## 06 Resolução de Problemas

Problema	Possível Causa	Solução
A poltrona emite ruídos enquanto funciona.	Este som é normal e produzido pelo motor em funcionamento ou quando os roletes massageadores são friccionados no revestimento.	Isso é normal e não há necessidade de reparos.
O produto não liga.	O plugue da fonte de alimentação está desligado.	Conecte o plugue da fonte de alimentação na tomada novamente.
	O interruptor da fonte de alimentação está desligado.	Ligue o interruptor.
A função de massagem parou de repente.	O tempo de massagem programado terminou.	Desligue o interruptor da poltrona e deixe-a descansando por cerca de meia hora antes de utilizar novamente.

Caso os problemas permaneçam após as medidas acima terem sido tomadas, entre em contato com a assistência técnica para reparos e manutenção.

## 07 Especificações Técnicas

---

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	Next
Tensão de Entrada	110-120V~ 60Hz <input type="checkbox"/> 220-240V~ 50Hz/60Hz <input type="checkbox"/>
Potência Máxima	96W
Tempo de Operação	15 minutos

## CARTÃO DE GARANTIA

<b>PRODUTO</b>		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
<b>MODELO</b>		
<b>CLIENTE</b>		
<b>ENDEREÇO</b>		
<b>TELEFONE</b>		
<b>DATA DA COMPRA</b>		
		<b>GARANTIA</b> 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra deste produto.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.
4. Para utilização da garantia contratual (após o término da garantia legal), o consumidor será responsável pelo transporte do produto até a assistência técnica.

**ATENÇÃO:** Essa poltrona foi desenvolvida especificamente pra uso residencial. A utilização dessa poltrona para uso comercial anulará completamente a garantia.





## **Guarde estas Instruções**

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

[contato@massageexpress.com.br](mailto:contato@massageexpress.com.br)

[www.massageexpress.com.br](http://www.massageexpress.com.br)