

Massage
EXPRESS

Poltrona de Massagem
Grace

Instruções de Operação



Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

Índice

Instruções de Segurança	02
Nome dos Componentes	06
Preparação Antes do Uso	07
Método de Instalação.....	07
Proteção do Piso.....	08
Método de Movimentação.....	09
Local da Instalação.....	09
Método de Uso	10
Principais Funções e Recursos.....	10
Painel de Controle.....	11
Instruções do Painel de Controle.....	12
Especificações Técnicas	16

01 Instruções de Segurança

1. Avisos importantes de segurança

- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste produto.
- Utilize uma fonte de energia corretamente aterrada e adequada para este produto.
- Retire o plugue da tomada de energia após o uso ou antes de limpar para evitar danos ao produto ou ferimentos.
- Utilize este produto de acordo com este manual de instruções.
- Não utilize acessórios que não sejam recomendados.
- Não utilize este produto em ambientes externos.
- Leia este manual de instruções com atenção antes de utilizar o produto.
- Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.
- É recomendado a utilização por até 30 minutos a cada sessão.
- Não utilize o produto se o revestimento estiver rasgado ou danificado.
- Não utilize o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou bloqueadas.
- Não deixe derramar qualquer tipo de líquido sobre este produto.
- Evite dormir durante a utilização do produto.
- Não utilize o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou estiver sentindo-se mal.
- Não utilize o produto no período de uma hora após as refeições.
- Não deixe a função de massagem em uma regulagem muito forte para evitar ferimentos.

2. Ambiente para utilização

- Não utilize o produto em ambientes úmidos e com alta temperatura, como banheiros.
- Não utilize o produto em ambientes que sofram alterações drásticas de temperatura.
- Não utilize o produto em ambientes com muita poeira ou em lugares que possam danificar o produto.
- Não utilize o produto se não houver espaço suficiente ou boa ventilação.

3. Pessoas que não devem utilizar este produto

- Pessoas que sofrem de osteoporose severa.
- Pessoas com problemas cardíacos ou usuários de equipamentos médicos eletrônicos, como marca-passos.
- Pessoas em estado febril.
- Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.
- Pessoas com lesões ou doenças de pele.
- Crianças menores de doze anos ou pessoas que não sejam capazes de operar o produto sozinhas, devem ser supervisionadas por um responsável enquanto utilizam o produto.
- Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou pessoas que não estejam se sentindo bem.
- Pessoas que estejam com o corpo molhado.

4. Cuidados de Segurança

- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a especificada neste produto.

01 Instruções de Segurança

- Não puxe o plugue com as mãos molhadas.
- Não permita que respingos de água caiam neste produto, evitando danos ou choques elétricos.
- Não danifique os fios ou faça qualquer tipo de alteração neste produto.
- Não utilize panos úmidos para limpar as partes elétricas, como o interruptor e o plugue.
- Mantenha distância do produto em caso de queda de energia para evitar lesões caso a energia retorne subitamente.
- Interrompa o uso deste produto caso ele apresente algum funcionamento fora do normal e contate a assistência técnica imediatamente.
- Interrompa o uso deste produto caso sinta-se mal e consulte um médico.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com a assistência técnica.

5. Manutenção

- Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor autorizado local, o usuário é proibido de desmontar o produto ou executar manutenção por conta própria.
- Não esqueça de desplugar a poltrona da tomada após o uso.
- Não utilize este produto se o plugue de energia estiver frouxo.
- Caso não for utilizar o produto por um longo período, enrole os fios e guarde o produto em um local seco e protegido da poeira.
- Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo e evite exposição prolongada à luz solar direta.
- Limpe este produto somente com um pano limpo e seco. Não utilize removedor, benzeno, álcool ou qualquer outro produto abrasivo.
- Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de forma especial para que não precisem de manutenção específica.
- Não arraste ou coloque este produto sobre superfícies irregulares, mova este produto de acordo com as instruções.
- Utilize este produto de forma intermitente e não por um longo período sem pausas.


6. Solução de problemas comuns

- É normal haver pequenos ruídos durante o funcionamento dos motores.
- Caso o controle não esteja funcionando normalmente, verifique se o plugue e a tomada estão conectados firmemente e certifique-se de que o interruptor esteja ligado.
- Ao fim do tempo de operação especificado, o produto desligará automaticamente.
- Caso o produto opere de forma contínua por um longo período, o protetor de temperatura fará com que o produto seja desligado automaticamente e o produto poderá ser utilizado novamente após meia hora.

01 Instruções de Segurança


⚠ Não aplicar força excessiva sobre o apoio para pernas.

Ao levantar o apoio para pernas, não aplicar força excessiva no local para evitar que a poltrona de massagem tombe para a frente, causando danos ao produto ou ferimentos às pessoas.

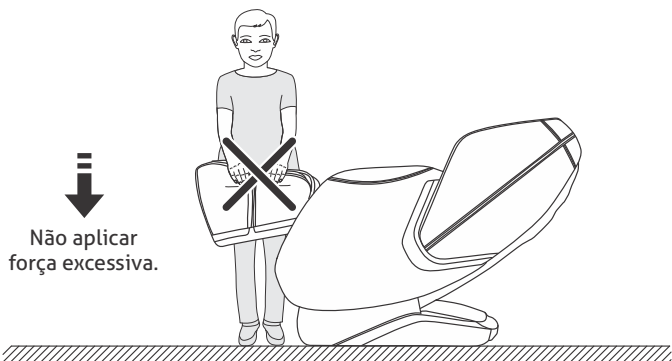

⚠ Atenção à posição dos roletes massageadores.


Antes de sentar na poltrona de massagem, certifique-se de que os roletes massageadores não estejam estacionados no assento da poltrona, para evitar desconforto ao sentar-se ou danos aos roletes massageadores.

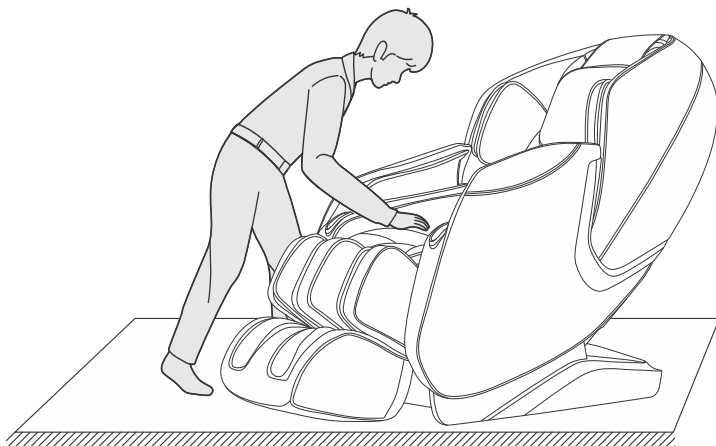

01 Instruções de Segurança


! Cuidado com os cabos de alimentação e do painel de controle.

Não tente puxar o cabo do painel de controle ou o cabo de alimentação enquanto a poltrona de massagem estiver em modo de espera ou em operação para evitar acidentes como choques elétricos ou danos ao produto. Desconecte o cabo de painel de controle e o cabo de alimentação da poltrona e guarde após utilizar a poltrona de massagem.


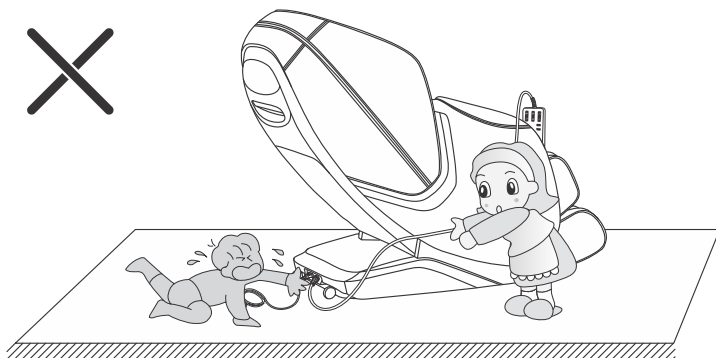


! Cuidado ao ativar a função Gravidade Zero.

Antes de ativar a função Gravidade Zero, certifique-se de que não há crianças ou animais de estimação embaixo do apoio para pernas ou encosto, para evitar riscos de ferimentos ou danos ao produto.

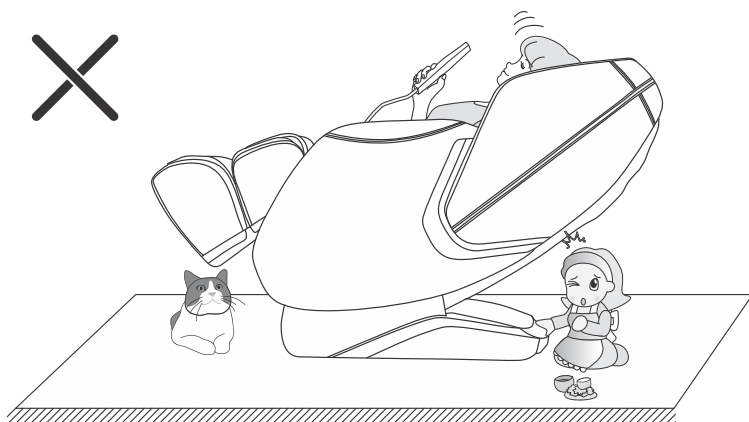

02 Nome dos Componentes

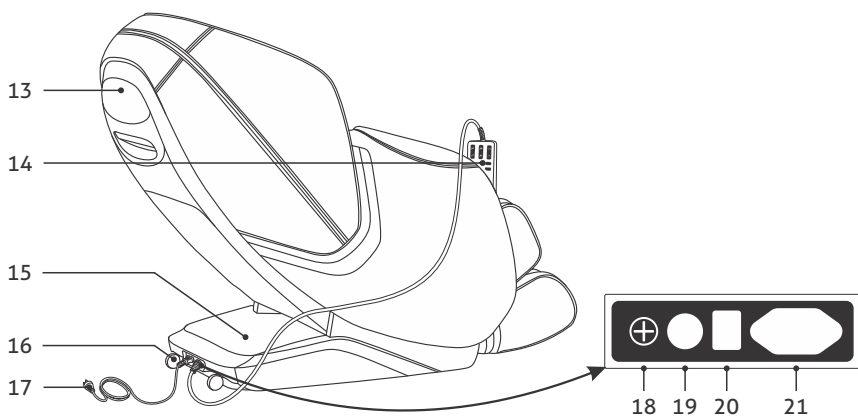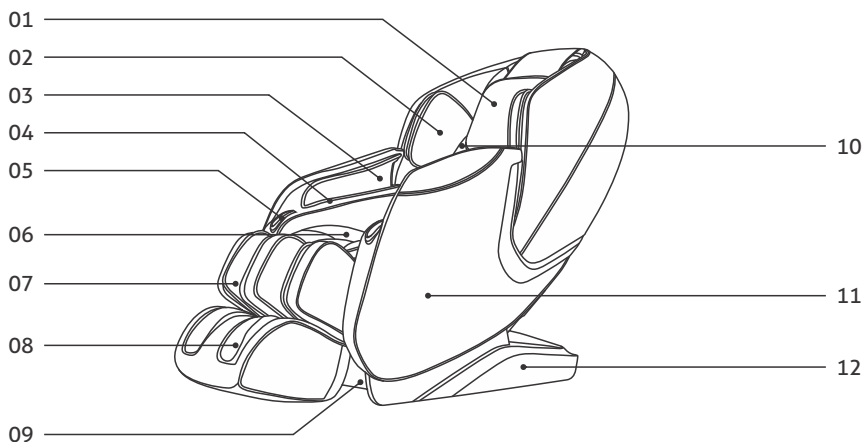

Nome dos Componentes

01. Almofada da cabeça
 02. Airbags Massageadores para ombros
 03. Airbags Massageadores para braços
 04. Massageador para mãos com terapia magnética
 05. Suporte para o painel de controle e celular
 06. Almofada do Assento

07. Airbags Massageadores para pernas
 08. Airbags Massageadores para pés
 09. Placa protetora
 10. Almofada do encosto
 11. Painel lateral
 12. Base da poltrona
 13. Capa do encosto
 14. Painel de Controle


15. Tampa de proteção
 16. Rodízios
 17. Cabo de alimentação e plugue
 18. Caixa de Fusíveis
 19. Conector do cabo do painel de controle
 20. Interruptor de energia
 21. Conector do cabo de alimentação

03 Preparação Antes do Uso


Método de Instalação

Instalando o apoio para pernas.

- Conecte a mangueira de ar e o chicote de fios do apoio para pernas nos conectores da poltrona, e então solte a cinta fixa e insira a peça de conexão na estrutura. (Figura 1)
- Encaixe firmemente os dois fixadores nas duas extremidades do eixo do apoio para pernas. (Figura 2)

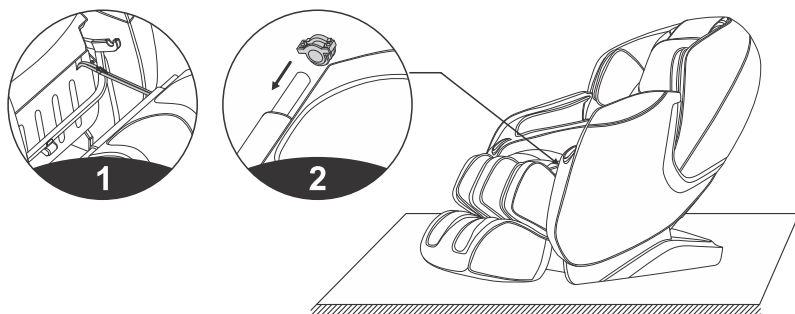


- Encaixe os fixadores do eixo do apoio para pernas no gancho da estrutura da poltrona de massagem. (Figura 3)
- Fixe dois parafusos em cada fixador das extremidades do eixo do apoio para pernas para terminar a montagem e verifique se está tudo instalado corretamente. (Figura 4)

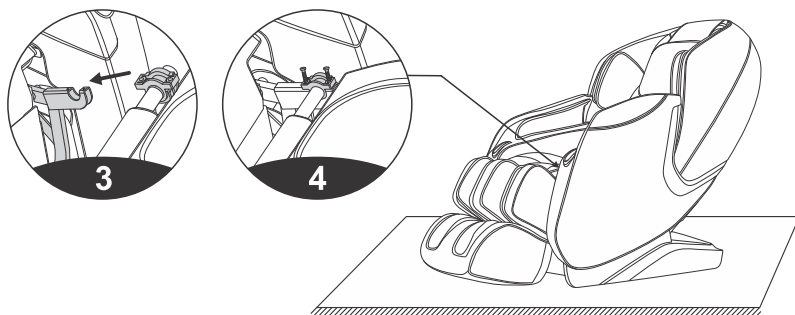

03 Preparação Antes do Uso


Instalando a almofada da cabeça e do encosto.

O uso da almofada da cabeça pode reduzir o efeito da massagem nos ombros e pescoço, ficando a critério do usuário utilizá-la ou não (recomendamos a sua utilização). A almofada do encosto é fixada à estrutura do encosto da poltrona através de zíper e a almofada da cabeça é fixada à almofada do encosto através de velcro. (Figura 1 e 2).

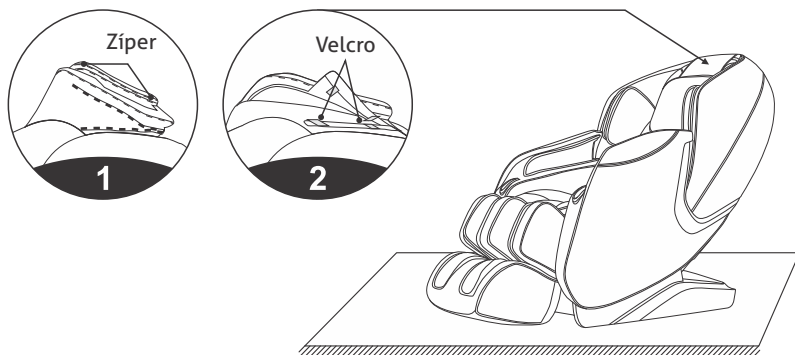

Proteção do Piso

Colocar a poltrona de massagem diretamente no piso poderá danificá-lo. Recomendamos a colocação de um tapete ou outro tipo de proteção para evitar qualquer tipo de dano ao piso.

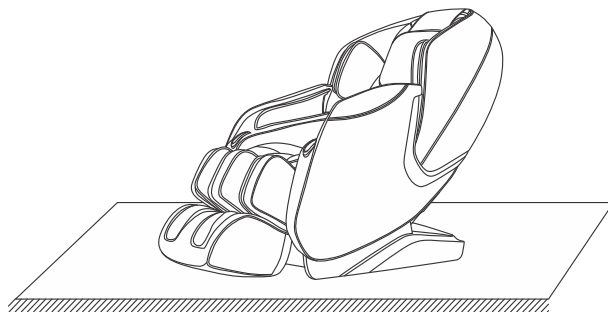


CUIDADO

- Tenha cuidado ao movimentar a poltrona em pisos de madeira, em solos ásperos ou em espaços estreitos.
- São necessárias duas pessoas para a levantar a poltrona de massagem.

03 Preparação Antes do Uso

Método de Movimentação

Certifique-se de que os cabos não estão no seu caminho antes de inclinar a poltrona de massagem até que o centro de gravidade esteja apoiado nos rodízios. Em seguida empurre a poltrona para frente ou para trás até alcançar o lugar desejado e retome a poltrona para a posição normal lentamente.

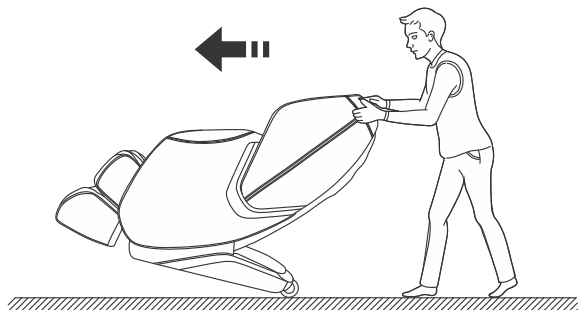


NOTA

Antes de movimentar a poltrona, desligue o interruptor de energia e então desconecte o cabo de alimentação da rede elétrica e o cabo do painel de controle da poltrona.

Local da Instalação

Certifique-se de que haja pelo menos 28 centímetros de distância entre o encosto da poltrona de massagem e a parede. Deixar uma distância menor que a especificada poderá causar danos ao produto quando reclinar o encosto da poltrona.

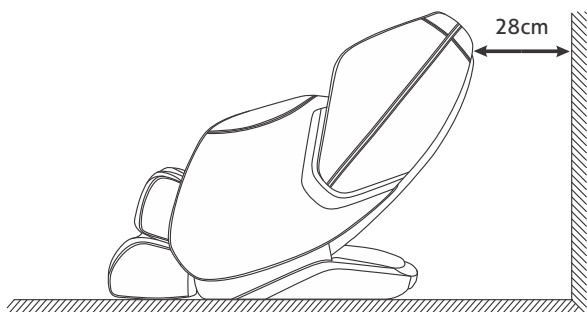


04 Método de Uso

Principais Funções e Recursos

- Projetado com um conjunto de dois roletes duplos massageadores que se movimentam no encosto e assento da poltrona, simulando cinco diferentes técnicas de massagem: *Shiatsu*, *Kneading*, *Tapping*, *Knocking*, *Kneading* e *Tapping* sincronizados.
- Possui um conjunto com seis diferentes modos de massagem pré-programadas, acionados apenas com o toque de um botão: Bem-Estar, Relaxar, Corpo Todo, Pescoço e Ombros, Costas e Quadril e Alongar.
- Conta com o sistema de roletes massageadores L-SHAPE que segue a curvatura da coluna massageando desde o pescoço até as coxas.
- No modo manual de massagem é possível configurar a técnica e a área de massagem, e a velocidade e largura dos roletes massageadores. Na massagem parcial e em ponto fixo, os roletes massageadores pode ser movidos para cima ou para baixo para massagem uma área específica. Nas massagens *Tapping*, *Shiatsu* e *Knocking*, a largura entre os dois conjuntos de roletes massageadores podem ser ajustado entre largo, médio e estreito.
- Equipada com Airbags Massageadores com três níveis diferentes de intensidade, que podem ser configurados para massagem separadamente ombros, braços e palmas das mãos, pernas e pés ou o corpo todo.
- Projetada com massageadores Roller que aplicam massagem completa na sola dos pés.
- O apoio para pernas pode ter sua extensão ajustada para se adequar a diferentes alturas de usuários.
- O encosto e o apoio para pernas pode ser reclinados em diferentes ângulos de maneira sincronizada.
- O encosto da poltrona de massagem deve ser mantido a pelo menos 28 centímetros de distância da parede.
- A função de aquecimento para a região lombar, auxilia no relaxamento de músculos tensos e na estimulação da circulação sanguínea.
- Possui ímãs para terapia magnética nos massageadores para os pés esquerdo e direito.
- Conta com massageadores salientes com terapia magnética nos Airbags Massageadores das palmas das mãos esquerda e direita.
- Ao ser desligada, a poltrona de massagem e os roletes massageadores voltarão à posição inicial.

04 Método de Uso

Painel de Controle

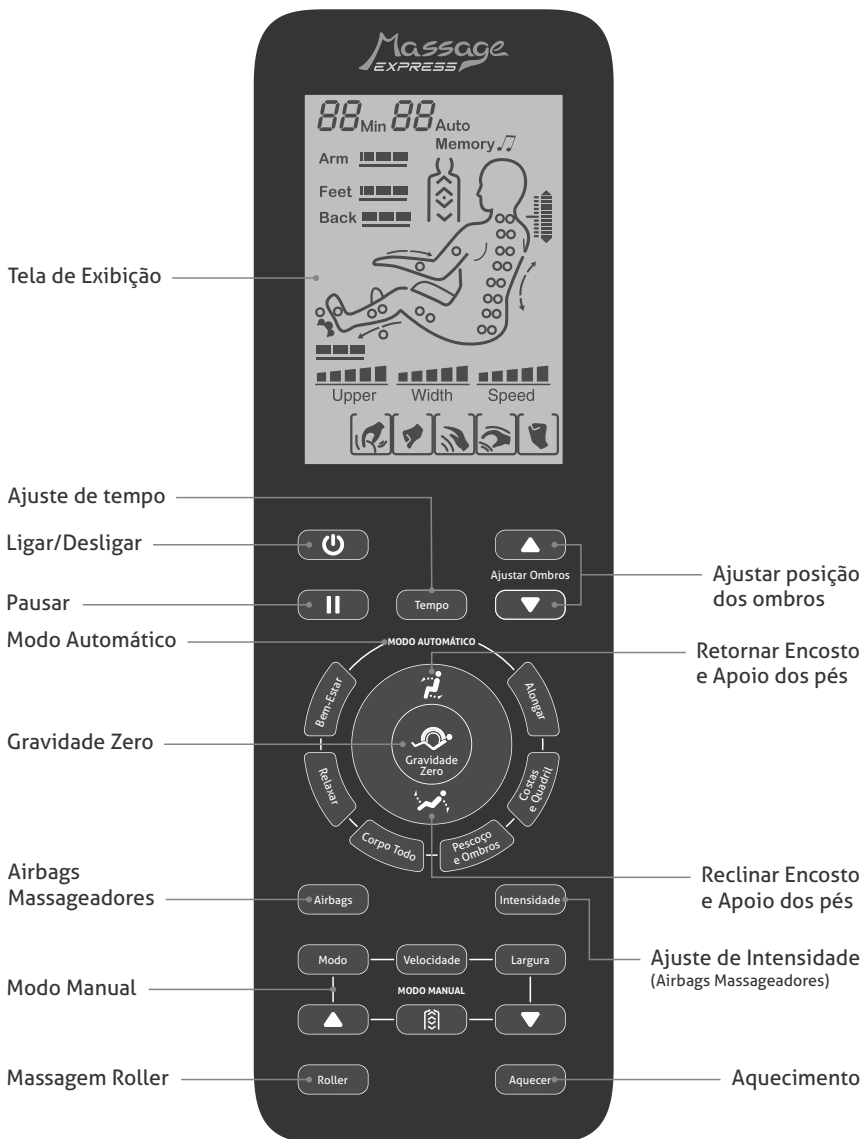

04 Método de Uso

Instruções do Painel de Controle

Ligando a poltrona de massagem à uma fonte de alimentação.



Ligue à uma fonte de alimentação.




Posição do interruptor de energia.

Começando a massagem.

- Pressione o botão Ligar/Desligar para iniciar a massagem.
- A poltrona irá detectar a posição dos ombros e o local de massagem automaticamente, aguarde o processo ser concluído.
- Caso os roletes massageadores não estiverem na posição considerada ideal, eles poderão ser ajustados pressionando os botões acima e abaixo, com dez níveis diferentes de ajuste. A massagem será executada automaticamente em 10 segundos caso não seja feito nenhum ajuste na posição dos ombros.

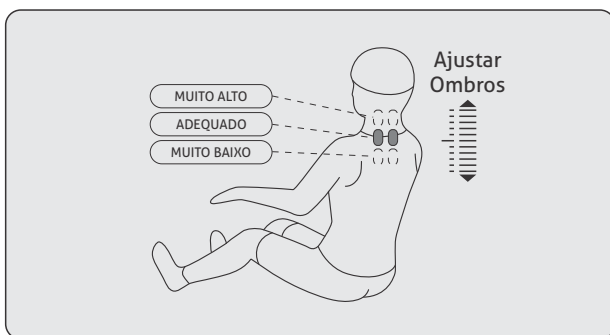


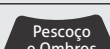

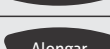
Botão	Descrição	Tela
	Ajusta a posição dos roletes massageadores para cima até uma posição adequada dos ombros.	
	Ajusta a posição dos roletes massageadores para baixo até uma posição adequada dos ombros.	











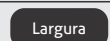









Durante o processo de ajuste automático da posição dos ombros, o ícone de ajuste da posição dos ombros será exibido na tela do painel de controle e um sinal sonoro será emitido. Nesse momento, pressione as teclas para cima ou para baixo caso deseje ajustar a posição dos ombros manualmente.

04 Método de Uso

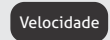Utilizando o Modo de Massagem Automática.









Função	Botão	Descrição	Tela
Modo de Massagem Automática		Modo de Massagem com foco no relaxamento dos músculos e tecidos musculares.	F1 Auto
		Modo de Massagem profunda com foco em pontos específicos para auxiliar no alívio de dores e tensões.	F2 Auto
		Modo de Massagem para o corpo todo, auxiliando no alívio de dores e tensões.	F3 Auto
		Modo de Massagem com foco na área próxima ao pescoço e na região dos ombros.	F4 Auto
		Modo de Massagem com foco na região lombar das costas e área do quadril.	F5 Auto
		Modo de Alongamento das costas e pernas, auxiliando na redução da fadiga e revigorando o corpo.	F6 Auto

Utilizando o Modo de Massagem Manual.



Função	Botão	Descrição	Tela
Modo de Massagem		Massagem <i>Shiatsu</i> (ajustes de velocidade e largura).	
		Massagem <i>Kneading</i> (ajuste de velocidade).	
		Massagem <i>Tapping</i> (ajustes de velocidade e largura).	
		Massagem <i>Kneading e Tapping</i> (ajuste de largura).	
		Massagem <i>Knocking</i> (ajustes de velocidade e largura).	
Ajuste de Velocidade		Três níveis diferentes de ajuste.	
Ajuste de Largura		Três níveis diferentes de ajuste.	
Local da Massagem		Ponto Fixo: Massagem em um ponto fixo das costas.	
		Parcial: Massagem em determinada região das costas.	
		Costas Total: Massagem em toda a região das costas.	
		Superior: Massagem na região superior das costas.	
		Inferior: Massagem na região inferior das costas.	
		Nos modos de massagem em Ponto Fixo e Parcial, é possível ajustar o local da massagem.	Ajustar acima.
	Ajustar abaixo.		

04 Método de Uso



Utilizando a massagem por Airbags Massageadores.

Função	Botão	Descrição	Tela
Airbags Massageadores		Ar Total: Massagem por Airbags nos ombros, braços, palmas das mãos, pernas e pés.	Arm  Feet 
		Ombros e Braços: Massagem por Airbags nos ombros, braços e palmas das mãos.	Arm 
		Pernas e Pés: Massagem por Airbags nas pernas e pés.	Feet 
Ajuste de Intensidade		Três níveis diferentes de ajuste.	Arm  Feet 



Utilizando os massageadores *Roller* para as solas dos pés.

Função	Botão	Descrição	Tela
Massagem Roller		Ativar ou desativar a massagem <i>Roller</i> nas solas dos pés.	




Utilizando o Aquecimento para a região lombar.

Função	Botão	Descrição	Tela
Aquecer		Ativar ou desativar o aquecimento pra a região lombar. (Aguarde cerca de três minutos para aquecer totalmente)	

Utilizando a função Pausar.



Função	Botão	Descrição	Tela
Pausar		Pressione este botão durante a massagem para pausar todas as funções da poltrona (o cronômetro continuará a contagem regressiva). Pressione este botão novamente para retomar as funções da poltrona.	

Utilizando a função Gravidade Zero.

Função	Botão	Descrição
Retornar o Encosto e Apoio para Pernas		Mantenha este botão pressionado para retornar o encosto e o apoio para pernas simultaneamente, solte ao alcançar a posição desejada. (Um sinal sonoro será emitido quando alcançar a posição máxima)
Reclinar o Encosto e Apoio para Pernas		Mantenha este botão pressionado para reclinar o encosto e o apoio para pernas simultaneamente, solte ao alcançar a posição desejada. (Um sinal sonoro será emitido quando alcançar a posição máxima)
Gravidade Zero		Pressione este botão para ativar e selecionar entre as três posições disponíveis de Gravidade Zero.

04 Método de Uso

Ajustando o tempo de massagem.

Função	Botão	Descrição	Tela
Ajuste de Tempo		Pressione este botão para ajustar o tempo de massagem, adicionando 5 minutos a cada vez que for pressionado, acumulando no máximo 30 minutos. Após configurar 30 minutos, caso o botão seja pressionado novamente o tempo voltará a 5 minutos.	

Desligando a poltrona de massagem.

- Ao pressionar o botão Ligar/Desligar durante a massagem, todas as funções de massagem serão interrompidas e o encosto e o apoio para pernas voltarão à posição inicial. Quando terminar o tempo de massagem programado, todas as configurações e funções de massagem serão finalizadas e o encosto e o apoio para pernas continuarão na posição que foram configurados.
- Desligue o fornecimento de energia da poltrona de massagem.



Posição do interruptor de energia.



Desligue da tomada.

05 Especificações Técnicas

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	Grace
Tensão de Entrada	110-120V~ 60Hz <input type="checkbox"/> 220-240V~ 50Hz/60Hz <input type="checkbox"/>
Potência Máxima	115W
Tempo de Operação	20 minutos
Padrão de Segurança	Classe I

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		
		GARANTIA 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra deste produto.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.
4. Para utilização da garantia contratual (após o término da garantia legal), o consumidor será responsável pelo transporte do produto até a assistência técnica.

ATENÇÃO: Essa poltrona foi desenvolvida especificamente pra uso residencial. A utilização dessa poltrona para uso comercial anulará completamente a garantia.



Guarde estas Instruções

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br