

Massage  
EXPRESS

Poltrona de Massagem

SENSE

Instruções de Operação



---

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

**Nota:** a empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

## Índice

---

Recursos	02
Precauções de Segurança	03
Nome dos Componentes	05
Instalação da Poltrona	07
Preparação para o Uso	14
Guia de Operação	15
Instruções de Aterramento	27
Especificação do Produto	28
Solução de Problemas	29
Avisos	30

---

## 01 Recursos

A operação da poltrona de massagem é controlada por um microcomputador que executa vários métodos e combinações inteligentes de massagens, como *Kneading*, *Tapping*, *Clapping*, *Shiatsu*, *Rolling*, Vibração e Airbags Massageadores. Todos esses métodos massageiam precisamente os pontos de pressão, aliviando a fadiga, promovendo o metabolismo e melhorando a circulação sanguínea.

- Projetada com um conjunto de massageadores robóticos inteligentes em um trilho em forma de "S", que foca especialmente em massagear o pescoço, ombros e região lombar, seguindo a curvatura do corpo.
- Função Gravidade zero.
- Usa rolamentos duplos para imitar a sensação do polegar humano, melhorando assim a experiência da massagem.
- Quarenta e oito Airbags Massageadores para pescoço, ombros, costas, assento, braços, palma das mãos, panturrilhas, solas das mãos proporcionando conforto adicional ao envolver o corpo como uma luva.
- Detecta automaticamente toda a curvatura do corpo, além de fazer micro ajustes, o que resulta em massagem mais humanizada e com base científica.
- Termoterapia para a região dos ombros e pescoço.
- Sincronização da música com os dois alto-falantes no apoio para as costas.
- Possui diferentes programas automáticos, como Anti-Stress, Alongamento, Airbags Massageadores, entre outros.
- Massagem Manual para a parte superior do corpo com três opções; seis métodos de massagem com níveis de velocidade, intensidade e três tipos de largura ajustáveis.
- A luz LED no painel lateral cria um ambiente agradável.
- Visor LCD.
- Timer automático com opções de duração da massagem de 5 a 30 minutos.

---

## 02 Precauções de Segurança


Ao usar a poltrona de massagem, cuidados básicos devem ser tomados para reduzir o risco de choque elétrico, queimaduras, incêndio ou lesões aos indivíduos. Leia as precauções a seguir antes de usar a poltrona de massagem.

- Certifique-se que o fio esteja seguramente inserido em uma tomada elétrica para reduzir o risco de curto-circuito e incêndio.
- Sempre desligue a poltrona de massagem da tomada elétrica se for ficar longo tempo sem uso e antes de limpá-la.
- **NÃO USE** a poltrona de massagem em áreas de alta umidade, como uma sauna ou banheiro.
- **NÃO USE** a poltrona de massagem em ambientes externos e evite áreas com incidência direta da luz solar.
- Caso o fornecimento de energia esteja interrompido, coloque o interruptor na posição DESLIGADO e desconecte a poltrona de massagem da tomada elétrica para evitar danos à cadeira quando a eletricidade voltar.
- Nunca conecte ou desconecte o conector da tomada com as mãos úmidas.
- Deve haver supervisão contínua e próxima quando a poltrona de massagem for utilizada por crianças ou pessoas com deficiências.
- A poltrona de massagem não deve ser usada por mais de uma pessoa por vez.
- A poltrona de massagem deve ser usada como descrito neste manual de instruções. Não use acessórios além daqueles recomendados pelo revendedor.
- **NÃO TENTE** ficar em pé ou sentar-se sobre o apoio traseiro, apoio para os braços ou para os pés a fim de evitar acidentes, lesões ou danos à poltrona.
- Evite dormir ao usar a poltrona de massagem.
- Sempre mantenha a poltrona de massagem limpa e nunca insira nenhum objeto nos espaços da poltrona ou ao seu redor.
- **NÃO MOVA** a poltrona de massagem puxando-a pelo cabo de eletricidade.
- Certifique-se que não haja crianças, animais ou outros obstáculos atrás ou embaixo da poltrona de massagem.

- 
- Caso você encontre cortes ou rasgos no tecido da poltrona de massagem, entre em contato com o assistência técnica e pare de usar a poltrona imediatamente.
  - Esta poltrona de massagem é projetada para uso doméstico e não deve ser usada em ambientes não-residenciais.
  - Consulte seu médico caso esteja em dúvida sobre você poder ou não usar esta poltrona de massagem.
  - Consulte um médico antes de usar a poltrona de massagem caso esteja grávida, sob algum tratamento médico, usando um dispositivo médico eletrônico como um marcapasso ou esteja passando por alguma das seguintes situações: tumor maligno, problemas cardíacos, dor nas costas, coluna anormal ou curvada, osteoporose severa ou doença aguda.
  - Caso você sinta dores ao usar a poltrona de massagem, interrompa o uso imediatamente e consulte seu médico.
  - Nunca use uma função de massagem em partes do corpo inchadas ou inflamadas.
  - **NÃO USE** a poltrona de massagem por mais de 30 minutos por vez.
  - **NÃO USE** a poltrona de massagem enquanto produtos em aerosol (spray) estiverem sendo usados.
  - Esta poltrona de massagem é um produto não-profissional, projetado para proporcionar uma massagem confortável e nunca deve substituir tratamento médico apropriado.
  - Nunca opere a poltrona de massagem com as entradas de ar bloqueadas. Mantenha as entradas de ar livres de fiapos, cabelos e resíduos semelhantes.
  - Não use o equipamento em uma pessoa inválida, adormecida ou inconsciente.
  - Podem ocorrer queimaduras se a poltrona for utilizada de forma inadequada.
  - Não pressione o revestimento para evitar dobras agudas.
  - Mantenha as crianças longe do apoio estendido para os pés (ou outras peças similares.)
  - **NÃO MOLHE**
  - **NÃO USE ALFINETES.**
  - **NUNCA REMOVA A CAPA.**


---

### 03 Nome dos Componentes

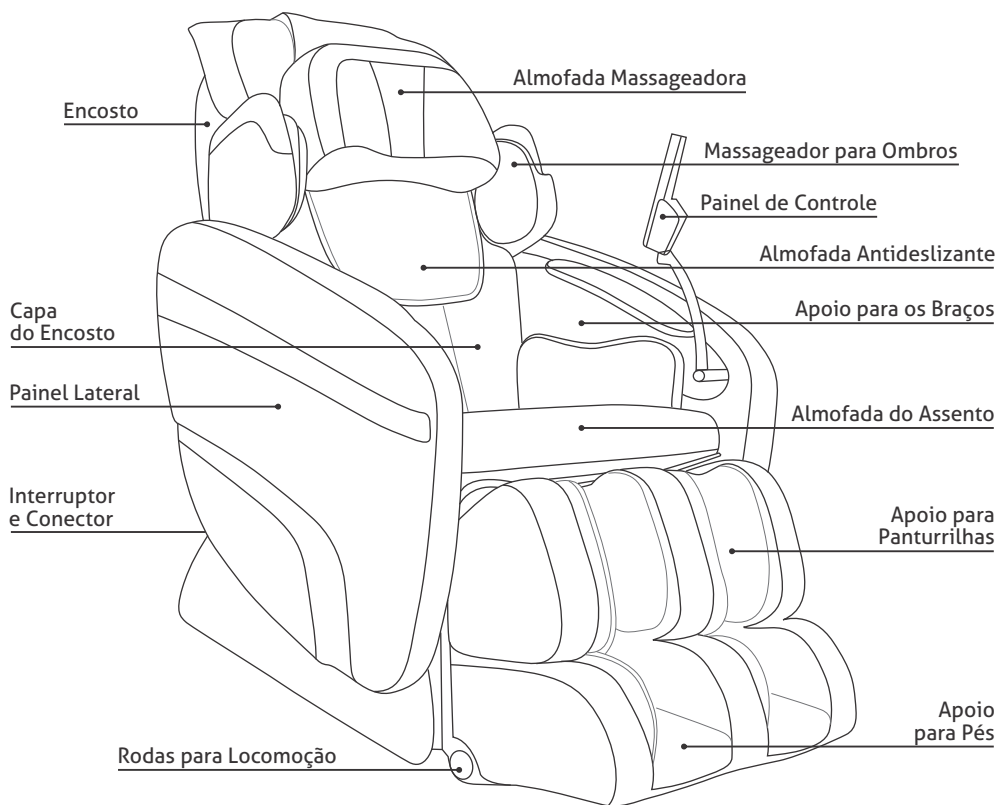

---

## Posição da Massagem

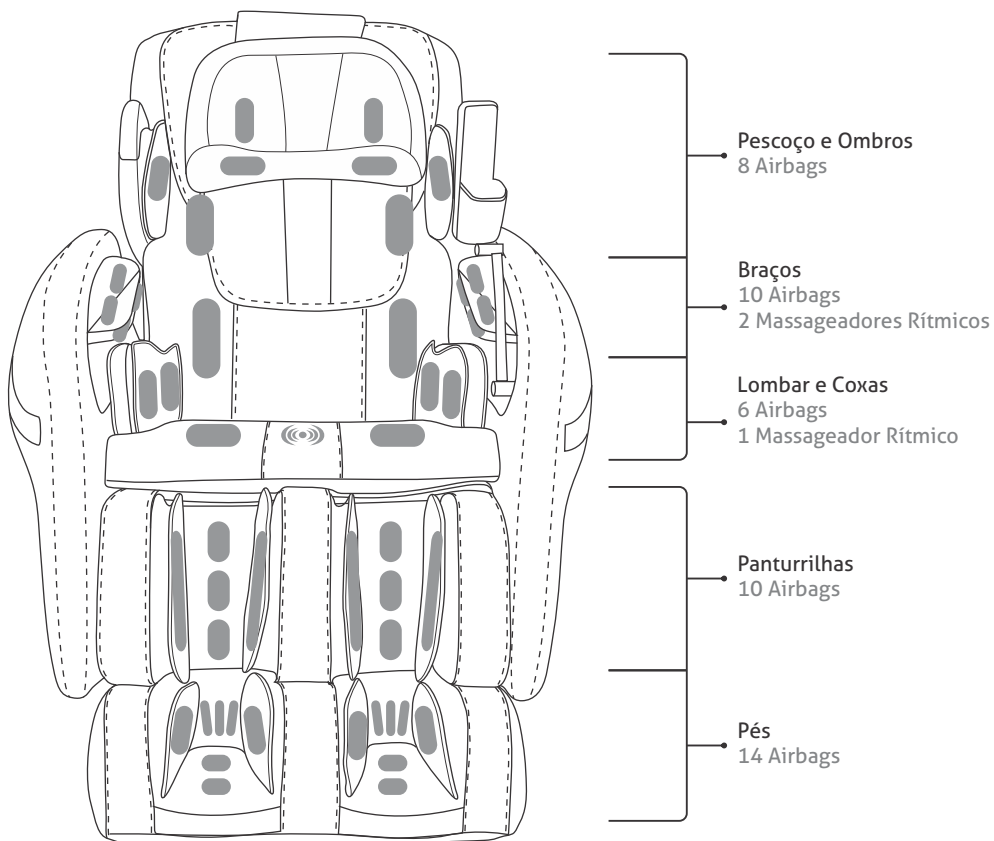




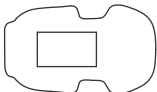










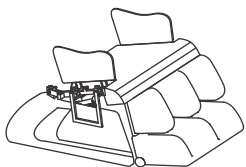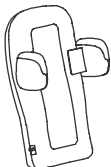



## 04 Instalação da Poltrona



Ao instalar a poltrona, deixe ao menos 80 centímetros de espaço atrás do encosto para que ele possa reclinar livremente.

Desconecte da tomada ao instalar as peças da poltrona de massagem.

Antes de instalar, verifique todas as peças da lista abaixo.

<b>01</b>  Parte Inferior da Poltrona	<b>02</b>  Encosto	<b>03</b>  Painéis Laterais	
<b>04</b>  Almofada do Encosto	<b>05</b>  Almofada Interna da Capa do Encosto.	<b>06</b>  Almofada Massageadora	
<b>07</b>  Suporte do Controle	<b>08</b>  Cabo de Alimentação	<b>09</b>  Rebite de Cabeça Chata	<b>10</b>  Contrapino
<b>11</b>  Chave Phillips	<b>12</b>  Espaçador Nylon - φ6*20*2	<b>13</b>  4 Parafusos de Cabeça Panelada - M4*10	<b>14</b>  4 Vedações - φ4*9*1
<b>15</b>  4 Parafusos Sextavados - M6*55	<b>16</b>  4 Vedações - φ6*18*2	<b>17</b>  4 Arruelas Elásticas φ6	<b>18</b>  Chave Allen



**Etapa 1:** Remova as partes da poltrona das duas embalagens:

- 1) Parte inferior da poltrona de massagem
- 3) Painéis laterais

**Obs.:** As partes e seus números de série na instalação abaixo são correspondentes às listas de peças.

**Etapa 2:** Conecte os tubos e os terminais entre os painéis laterais e a parte do assento conforme demonstrado na FIG 1.

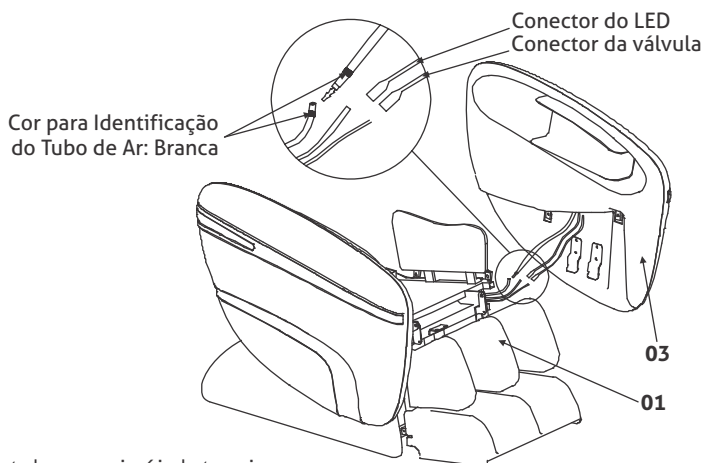


FIG. 1

**Etapa 3:** Instale os painéis laterais.

- 1) Insira os painéis laterais juntamente com o gancho D no suporte C (no assento) em 90 graus como demonstrado na FIG 2.
- 2) Ajuste o painel lateral para alinhar os orifícios, trave os parafusos sextavados como demonstrado na FIG 3.

**Obs.:** 1) Tome cuidado para evitar riscos durante a instalação.

- 2) Os parafusos sextavados, vedações e arruelas elásticas são embaladas em um pacote marcado "1".
- 3) Lembre-se sempre de fixar os painéis laterais à cadeira sem o apoio para as costas enquanto levanta a almofada do assento para apertar os parafusos mais facilmente. Uma vez que tenha fixado um dos painéis laterais, não aperte os dois parafusos imediatamente até ter certeza que os dois parafusos encaixam-se perfeitamente a cada orifício.

4) Fixe o parafuso traseiro antes do parafuso dianteiro ao montar um dos painéis laterais.

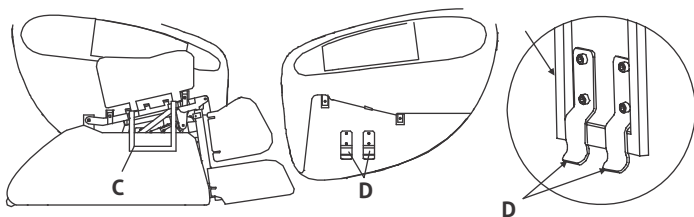


FIG. 2

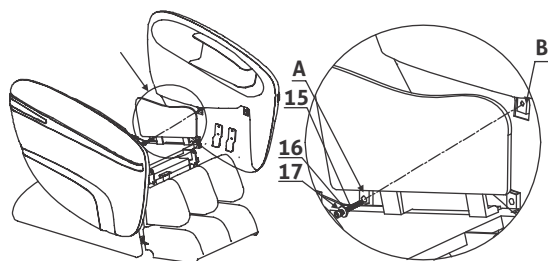


FIG. 3

**Etapa 4:** Repita as etapas 2 e 3 para instalar o painel do outro lado.

**Etapa 5:** Use as pinças diagonais para cortar o laço do cabo que prende o calço do encosto e tire o material da embalagem do ativador do encosto, ambos localizados embaixo da almofada do assento.

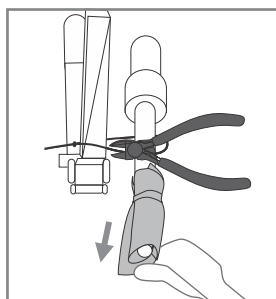


FIG. 4

**Etapa 6:** Instale o encosto.

Levante o encosto e em seguida abaixe-o sobre os suportes do assento. Trave firmemente os parafusos de cabeça chata (A) em ambos os lados (B) do assento como demonstrado na FIG 5.

A. Parafuso de cabeça chata (no encosto)

B. Suporte (no assento)

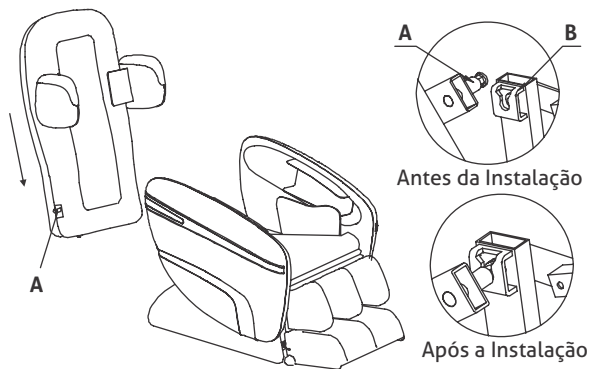


FIG. 5

**Etapa 7:** Conecte a haste de conexão (A) e o garfo em U do ativador reclinável (B) com um rebite de cabeça chata (C), e prenda com um contrapino (D) e conecte o tubo de ar e o cabo de ar nas laterais esquerda e direita, como demonstrado na FIG 6.

A. Haste de conexão (no encosto)

B. Garfo em U do ativador reclinável (no assento)

C. Rebite cabeça chata (parte 10 na lista)

D. Contrapino (parte 11 na lista)

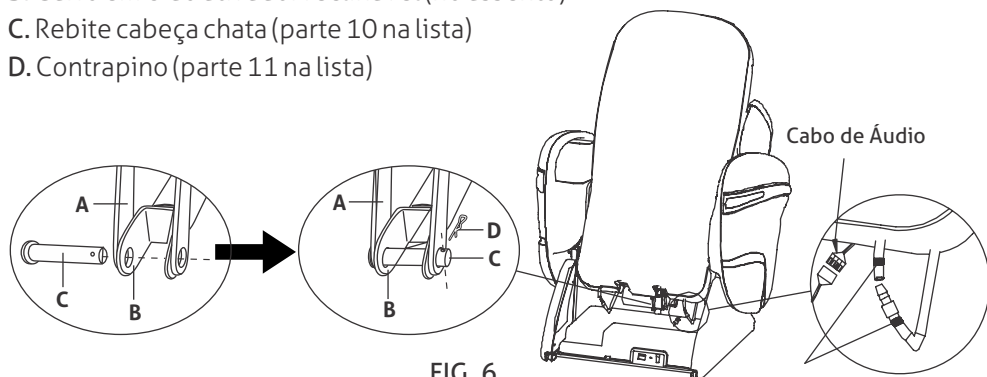


FIG. 6

Cor para Identificação  
do Tubo de Ar: Cinza

---

**Etapa 8:** Insira os encaixes dos fios no assento conforme demonstrado na FIG 7.

**Obs.:** Conecte os plugues preto e cinza em suas cores correspondentes, caso contrário podem ocorrer danos na poltrona.


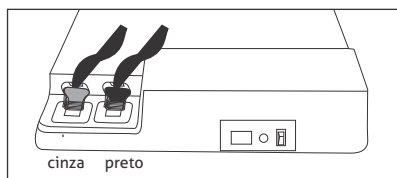


FIG. 7

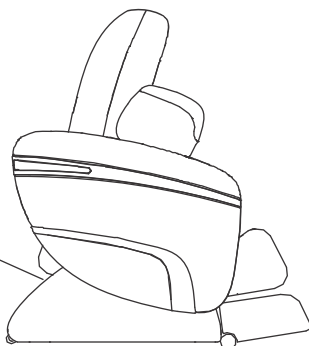

**Etapa 9:** Fixe a almofada do encosto e a almofada do travesseiro.

- 1) Fixe a almofada do encosto e a almofada do travesseiro com o velcro.
- 2) Fixe o almofada do encosto com o zíper e o velcro.

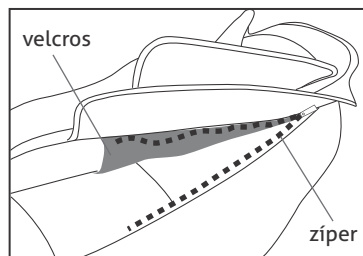


FIG. 8

**Etapa 10:** Fixe o revestimento exterior da almofada massageadora que pode ser facilmente retirado para lavagem.

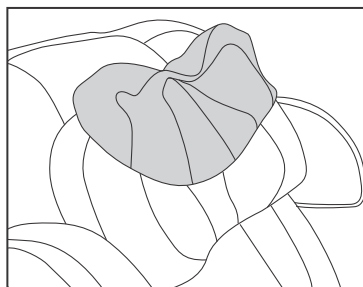


FIG. 9

---

**Etapa 11:** Instale o painel de controle.

Ajuste os orifícios de posicionamento do controle de acordo com os orifícios no painel lateral, como demonstrado na FIG 11. Trave os parafusos com cabeça chata quando os orifícios C', D', E', F' corresponderem aos orifícios C, D, E, F.

**Obs.:**1) A e B na FIG 11 correspondem ao A e B da FIG 10.

2) Os parafusos e as vedações usados nesta etapa são embaladas em um pacote marcado "3".

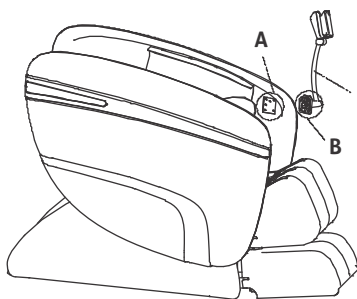


FIG. 10

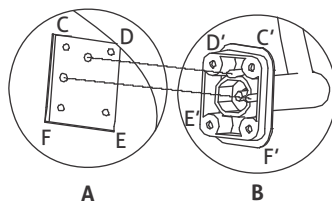


FIG. 11

**Etapa 12:** Conecte o cabo de alimentação.

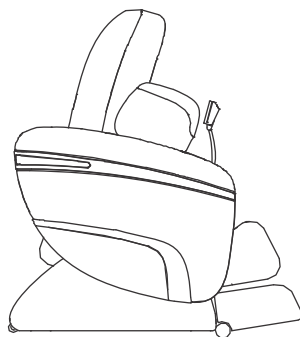
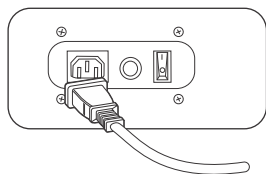


FIG. 12

---

**Etapa 13:** Coloque o manual de instalação, certificado de garantia e o manual de instruções no bolso pequeno do apoio para costas. A posição do bolso é mostrada na FIG 13.

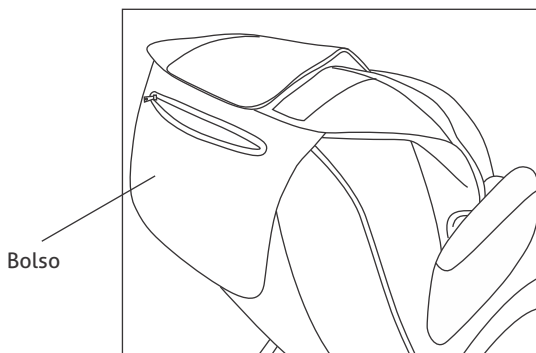


FIG. 13

**Etapa 14:** O reprodutor de música pode ser colocado dentro do suporte do controle remoto como demonstrado na FIG 14.

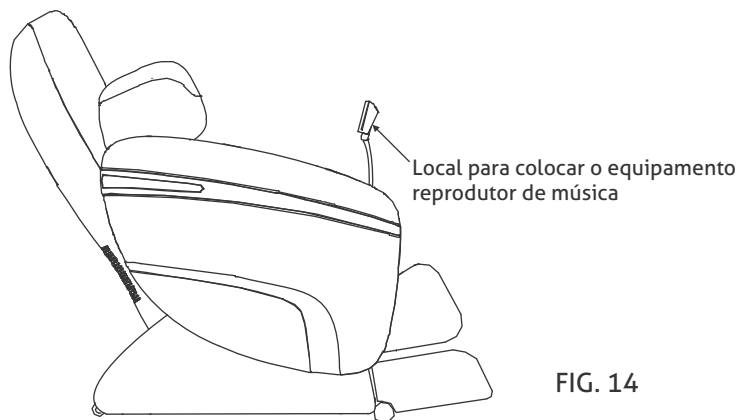


FIG. 14


**Obs.:** Use o espaçador de nylon (colocado no pacote marcado "2") para o devido ajuste se as folgas entre os painéis laterais e o apoio para costas for diferente.

---

## 05 Preparação para o Uso

Estabelecendo local para uso.

1. Para evitar a obstrução das partes traseira e dianteira da cadeira, garanta que quando a poltrona reclinar-se haja espaço excedente sem quaisquer obstáculos.
2. Deve haver pelo menos 26cm para o suporte das pernas e 80cm para o encosto.
3. Para evitar danos ao piso, aconselha-se posicionar um tapete ou almofada embaixo da poltrona.

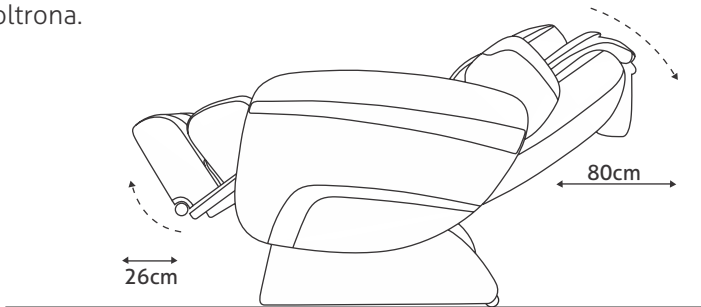

Movimentando a poltrona.


1. Levante o descanso para as pernas.
2. Recline a poltrona em cerca de 45 graus.
3. Mova a poltrona empurrando e puxando levemente.

### Cuidados:

Antes de mover a poltrona, ajuste o apoio para pernas de volta em sua posição original.

Não mova a poltrona de massagem quando houver alguém sentado nela.

Coloque um tapete embaixo da poltrona de massagem antes de movê-la para proteger o piso de riscos.

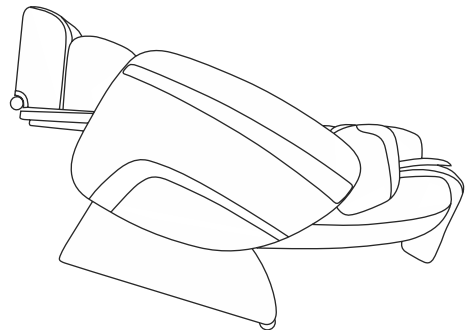

## 06 Guia de Operação





---

O painel de controle é dividido em 4 seções principais com diferentes funções. As páginas abaixo descrevem as funções dos vários botões dentro dessas seções.

## Seção de Controles Básicos

Seção	Botão	Referência
Controle Básico	Ligar/Desligar	01
	Timer	02
	Pausa	03
Ombros	Ajustar Ombros	04-06
Auto LED Música	LED	07
	Music Sync	08-09
	Modos Automáticos	10-18

Seção	Botão	Referência
Modo Manual	Ajuste da Poltrona	19-24
	Gravidade Zero	25
	Modos de Massagem	26-31
	Intensidade da Massagem	33-34
	Ajuste de Largura	32
	Massagem em Ponto Fixo	35-36
	Airbags Massageadores	37-41
	Intensidade dos Airbags	42
	Aquecimento	43

Conecte a fonte de alimentação e coloque o interruptor na posição "I". A cadeira agora está no modo de repouso. Durante o modo de repouso, há apenas sete funções que podem ser operadas: LIGA/DESLIGA, extensão para os pés, pausa, reclinar, inclinar, levantar o apoio para os pés e abaixar o apoio para os pés.

## Seção de Controles Básicos

### 01. Ligar/Desligar

- O botão liga/desliga inicia e interrompe todas as funções da poltrona de massagem.
- Pressione uma vez.
- As luzes do controle remoto e do painel de LED lateral começarão a piscar para indicar que a poltrona está em modo de repouso.
- Você pode pressionar qualquer botão de função de mensagem nesse momento para começar sua sessão de massagem, com um padrão de 15 minutos.
- Pressione novamente.
- Todas as funções serão interrompidas e os roletes massageadores retornarão à posição original.

### 02. Timer

- O botão de timer controla a duração da sessão de massagem.
- O tempo padrão para todas as funções de mensagens é 15 minutos.
- Pressione uma vez para mudar a duração, na sequência: 20>25>30>05>10>15 minutos.

---

### 03. Pausa

- O botão de pausa permite interromper as funções de massagem temporariamente.
- Pressione uma vez e o ícone de pausa começará a piscar no visor de LED.
- As funções de massagem e o timer serão interrompidos temporariamente.
- Pressione novamente para retomar a sessão de massagem.

## Ombros

### 04/05/06. Ajustar Ombros

- O botão de ajustar ombros ajusta a posição dos roletes massageadores para se adequar melhor ao corpo do usuário.
- O produto é equipado com função de *scan* automático. Pressione este botão para verificar suas costas para que a cadeira possa ajustar a posição dos roletes massageadores para melhor se adequar ao seu corpo.
- Como alternativa, pode-se também ajustar a altura da massagem de acordo com sua preferência pessoal ao pressionar e segurar os botões para cima / ou para baixo até os roletes atingirem sua posição preferida.

## Modos Automáticos / LED / Música

### 07. LED

- Este botão controla a luz de LED na lateral do painel.
- Pressione uma vez para desligar a luz do LED.
- Pressione novamente para ligar a luz do LED.

### 08/09. Music Sync (Sincronização com Música)

- Pressione "+" uma vez para ligar a sincronização da massagem de vibração.
- Há um total de 6 níveis de intensidade para a sincronização da música.
- Pressione "+" para intensificar a massagem de vibração. Pode-se continuar a pressionar até atingir a intensidade preferida.
- Pressione "-" para enfraquecer a massagem de vibração. Pode-se continuar a pressionar até atingir a intensidade preferida.

**Observação:** A função de sincronização de música pode ocorrer somente quando a música é importada para o produto.

Pode-se importar música de um MP3, MP4 ou de seu telefone celular para o produto com o cabo de áudio fornecido.

Recomenda-se que a função de sincronização não seja usado por mais de 30 minutos.

Pare por pelo menos 30 minutos após meia hora de uso.

Para ouvir a música, conecte o cabo de áudio ao encaixe do controle remoto. Selecione sua música

---

preferida e ajuste o volume no aparelho de música. A música será reproduzida pelos alto-falantes da poltrona.

**Lembre-se:**

- O recurso de música deste produto apenas suporta arquivos de música de aparelhos de MP3, MP4 ou telefones celulares. Ele não será capaz de ler música de outros aparelhos de reprodução de música, como tablets, laptops, ou computadores.
- O aparelho de MP3, MP4 ou telefone celular deve ser compatível com o conector do cabo de áudio fornecido.

## **Botões - Modos Automáticos**

### **10. Massagem Rápida**

- Este botão inicia o programa de massagem rápida automática para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- Este programa combina vários modos de massagem com os Airbags Massageadores para melhorar a vitalidade do usuário.
- A sessão de massagem padrão é de 8 minutos.

### **11. Ar Total**

- Este botão inicia o programa de massagem automática por ar para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- Este programa aplica massagem com pressão de ar na cabeça, no pescoço, nos ombros, nos braços, na palmas, na parte inferior das costas, glúteos, coxas, panturrilhas e pés.
- A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

### **12. Alongamento**

- Este botão inicia o programa automático de alongamento para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- Este programa alonga os músculos das costas, mãos, tendões e o corpo todo.
- Use este programa após uma sessão de exercícios para relaxar músculos doloridos.
- A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

### **13. Parte Superior**

- Este botão inicia o programa automático de massagem para a parte superior do corpo.
- Pressione uma vez para começar.

- 
- Este programa concentra a massagem na parte superior do corpo, especialmente nos ombros e na cabeça com os modos de massagem por ar, *kneading, rolling e tapping*.
  - A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

#### 14. Parte Inferior

- Este botão inicia o programa automático para a parte inferior do corpo.
- Pressione uma vez para começar.
- Este programa concentra a massagem na parte inferior do corpo, especialmente na parte inferior das costas e nas panturrilha, com os modos de massagem por ar, *kneading, rolling e tapping*.
- A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

#### 15. Anti-Stress

- Este botão inicia o programa automático anti-stress para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- Este programa concentra-se em relaxar a fadiga do pescoço, com os modos de *rolling, kneading, tapping, swedish e shiatsu*.
- A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

#### 16. Alívio Muscular

- Este botão inicia o programa automático de alívio muscular para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- O programa iniciará com a massagem *kneading* levemente e *tapping* com força, e progredirá para uma massagem aprofundada visando o pescoço e a parte inferior das costas. Isso será especialmente eficiente para reduzir fadiga e dores musculares nas costas.
- A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

#### 17. Despertar

- Este botão inicia o programa automático de despertar para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- O programa ministrará uma massagem leve e estimulante por pressão em todo o corpo. Isso permitirá que seu corpo sintá-se refrescado e estimulado, pronto para começar um novo dia.
- A sessão de massagem padrão é de 15 minutos.

#### 18. Revigorar

- Este botão inicia o programa automático de recuperação automático para o corpo todo.
- Pressione uma vez para começar.
- O programa combina diferentes modos de massagem para massagear efetivamente o pescoço, as costas e a parte inferior das costas. Ele é particularmente efetivo como massagem para finalizar um dia cansativo.
- A sessão de mensagem padrão é de 15 minutos..

---

## Botões - Modo Manual

### 19/20. Reclinar/Inclinar

- Esses botões controlam o ângulo de reclinção/inclinação do produto.
- Pressione uma vez e o apoio das costas e o apoio para os pés se moverão para uma posição de reclinção horizontal ou uma posição ereta para sentar-se.
- Pressione novamente para deixar o produto em seu ângulo preferido.

### 21/22. Extensão do descanso para os pés

- Esses botões controlam a extensão do descanso para os pés.
- Pressione uma vez e o apoio para os pés começará a se estender ou recolher.
- Pressione novamente para deixar o apoio para pés em seu comprimento preferido.

### 23/24. Levantar/Abaixar o descanso para os pés

- Esses botões permitem levantar ou abaixar o apoio para os pés.
- Pressione uma vez e o apoio para os pés começará a se subir ou descer.
- Pressione novamente para deixar o apoio para pés em seu ângulo preferido.

### 25. Zero-G (Gravidade Zero)

- Este botão ativa a função de Gravidade Zero da poltrona de massagem.
- Na posição Gravidade Zero a poltrona reclina-se simulando a postura de astronautas durante a decolagem em missões espaciais. Esta posição é definida para distribuir o peso efetivamente pela cadeira, permitindo o máximo em alívio da tensão. Isso também permite uma experiência de massagem mais intensa. Para alguns usuários, a posição Gravidade Zero permite sentir-se sem peso.
- Pressione uma vez para ativar a posição de Gravidade Zero 1. Pressione novamente para ativar a posição de Gravidade Zero 2.
- Pressione novamente para desligar.

### 26. Kneading

- Este botão ativa os modos de massagem *kneading*. Há dois modos de massagem *kneading*.
- Pressione uma vez para ativar a massagem para as costas em modo de massagem *kneading* 1; pressione novamente para modo de massagem *kneading* 2.
- Pressione novamente para desligar.
- **Observação:** O modo de massagem *kneading* pode ser combinado com os modos de massagem múltipla por *tapping/shiatsu/kneading* + *tapping/kneading* + *shiatsu*.

### 27. Tapping

- Este botão ativa os modos de massagem *tapping*.
- A massagem *tapping* pode ser ajustada para adequar-se em 3 larguras e 5 velocidades.
- Pressione uma vez para ativar o modo de massagem *tapping* 1 para uma massagem contínua para as

---

costas em velocidade média. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem *tapping 2* para um intervalo de massagem completa nas costas.

- Pressione novamente para desligar.
- **Observação:** o modo de massagem *tapping* pode ser combinado com a massagem *kneading*.

## 28. Massagem Sueca

- Este botão ativa o modo de massagem sueca.
- A massagem sueca pode ser ajustada para 5 velocidades.
- Pressione uma vez para ativar o modo de massagem sueca 1 para uma massagem contínua para as costas. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem sueca 2 para uma massagem sueca com intervalo.
- Pressione novamente para desligar.

## 29. Shiatsu

- Este botão ativa os modos de massagem *shiatsu*.
- A massagem *shiatsu* pode ser ajustada para adequar-se em 3 larguras e 5 velocidades.
- Pressione uma vez para ativar o modo de massagem *shiatsu 1* para uma massagem contínua para as costas. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem *shiatsu 2*.
- Pressione novamente para desligar.

## 30. Kneading e Tapping

- Este botão ativa os modos de massagem *kneading e tapping*.
- A massagem *kneading e tapping* pode ser ajustada para adequar-se em 5 níveis de velocidade e intensidade.
- Pressione uma vez para uma massagem contínua nas costas. Pressione novamente para iniciar o modo de massagem *kneading e tapping 2* para massagem em intervalo.
- Pressione novamente para desligar.

## 31. Rolling

- Este botão ativa os modos de massagem *rolling*.
- A massagem *rolling* pode ser ajustada para 3 velocidades.
- Pressione uma vez para ativar o modo de massagem *rolling* para massagem nas costas todas.
- Pressione novamente para desligar.
- Observação: A massagem *rolling* não pode ser usada para massagem em ponto fixo.

## 32. Largura

- Este botão controla a largura dos roletes massageadores.
- Selecione uma função de massagem e pressione para ajustar entre as larguras estreita, normal e larga.
- Ele pode ser usado para ativar os modos de massagem *tapping, shiatsu e rolling*.

---

### 33. Intensidade

- Este botão controla a intensidade do modo de massagem *kneading*.
- Selecione uma função de massagem e pressione para selecionar entre 5 níveis de intensidade de massagem.

### 34. Velocidade

- Este botão controla a velocidade do modo de massagem *tapping*.
- Selecione uma função de massagem e pressione para selecionar entre 5 velocidades.

## Funções de Massagem Parcial nas Costas

### 35. Ponto Fixo

- Este botão permite localizar a massagem em um ponto particular de seu corpo.
- Pressione uma vez para ativar a massagem em ponto fixo. Isso manterá o modo de massagem original funcionando na mesma posição do corpo.
- Pressione novamente para retomar a massagem completa para as costas.

### 36. Costas Total

- Este botão permite limitar a massagem a uma área particular do corpo.
- Pressione uma vez para ativar a massagem em área. Isso manterá o modo de massagem original funcionando em uma área de 8cm.
- Pressione novamente para retomar a massagem completa para as costas.

- 5/6. ▲/▼
- Botão de ajuste de posições para massagem em ponto fixo ou parcial
- Quando as funções de massagem em ponto fixo ou parcial estão ativas, esses botões movem os roletes massageadores para cima ou para baixo.
- Solte o botão quando a posição desejada for atingida.

## Funções dos Airbags Massageadores e Aquecimento

### 37. Pescoço

- Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em seu pescoço. Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

### 38. Ombros

- Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em seus ombros.
- Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

### 39. Costas e Assento

- Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em suas costas e no assento.

- 
- Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

#### **40. Pernas**

- Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão de ar em suas panturrilhas.
- Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

#### **41. Mãos**

- Este botão permitirá ativar o modo de massagem por pressão do ar em seus braços.
- Pressione uma vez para iniciar e pressione novamente para desligar.

#### **42. Intensidade do Ar**

- Este botão permitirá ajudar o nível de intensidade da pressão de ar para os programas de massagem por ar manual.
- Pressione para selecionar entre 5 níveis de intensidade.

#### **43. Aquecimento**

- Este botão permitirá ativar e desativar a função de Aquecimento
- Pressione este botão uma vez para ativar a função de aquecimento e pressione novamente para desativar.




---


## Dicas de Uso

### 1. Ângulo de massagem

O botão Gravidade Zero (25) permite ajustar rapidamente seu ângulo de massagem em uma posição de gravidade zero. Existem duas posições diferentes.

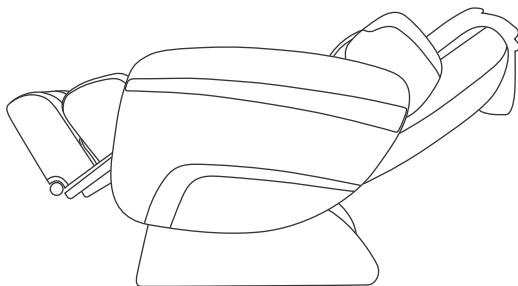

A posição Gravidade Zero 1 levanta o usuário do solo para fornecer um ângulo de massagem mais confortável do que poltronas de massagem comuns.

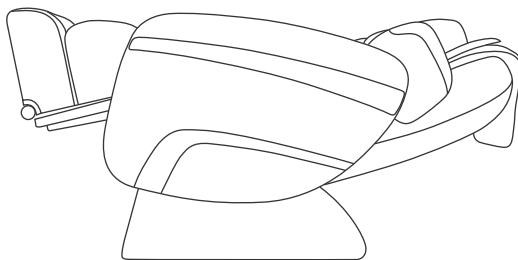


A posição Gravidade Zero 2 proporciona uma posição de gravidade zero completa que levanta a parte inferior do corpo ainda mais alto. Isso permite que o produto proporcione uma experiência de massagem mais intensa.

### 2. Intensidade da massagem

Pode-se ajustar a intensidade da pressão de ar com o botão de Intensidade do Ar (42), escolhendo entre um total de 5 níveis de intensidade. Pode-se ajustar a velocidade de todos os modos de massagem por pressionando o botão de Velocidade (34) e a potência de todos os modos de massagem *kneading* com o botão de Intensidade (33).


Caso você prefira que a massagem seja ainda mais forte, pode-se remover a almofada interna da capa do encosto. A almofada para as costas pode ser reposicionada para reduzir a intensidade da massagem.

**Observação:** Ao receber a poltrona, a almofada interna já estará colocada dentro da capa do encosto.

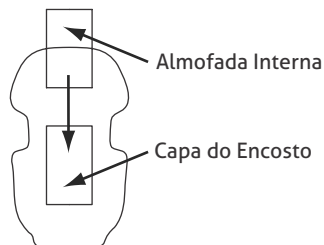


### 3. Massagem para a Cabeça

As almofadas massageadoras e antideslizantes são fornecidas para proporcionar uma massagem confortável para a cabeça. Particularmente, o botão de Ar Total (11) deverá ser usado com ambas as almofadas para evitar que deslizem durante a massagem por ar no pescoço.

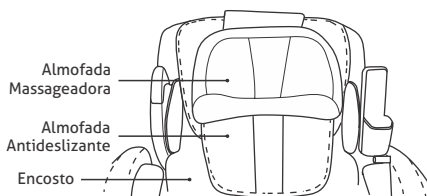

### 4. Massagem para o Pescoço

Remover a almofada massageadora e deixar apenas a almofada antideslizante permitirá ao pescoço desfrutar de uma massagem mais intensa. Remover a almofada antideslizante e a almofada massageadora permitirá uma massagem ainda mais intensa.

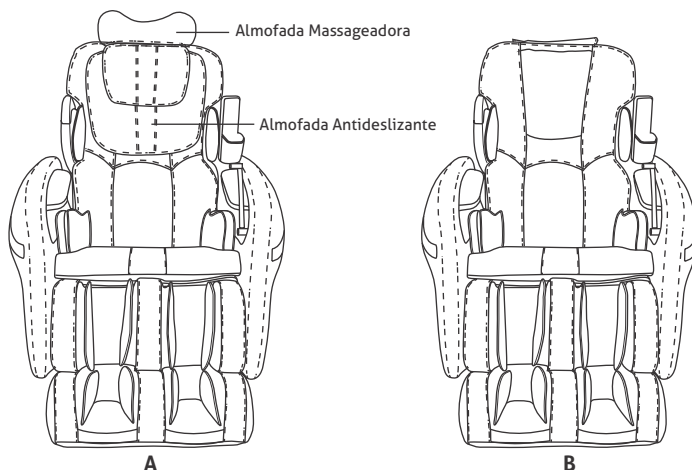


---

**Figura A:** Ao remover a almofada massageadora e deixar apenas a almofada antideslizante é possível experimentar uma massagem mais intensa no pescoço.

**Figura B:** Ao remover a almofada massageadora e a almofada antideslizante, é possível experimentar uma massagem ainda mais intensa no pescoço.

## 5. Alongamento

Ao ativar o botão de alongamento (12), certifique-se de estar sentado na posição correta. Não se esqueça de encaixar suas mãos nos Airbags Massageadores dos apoios para os braços.

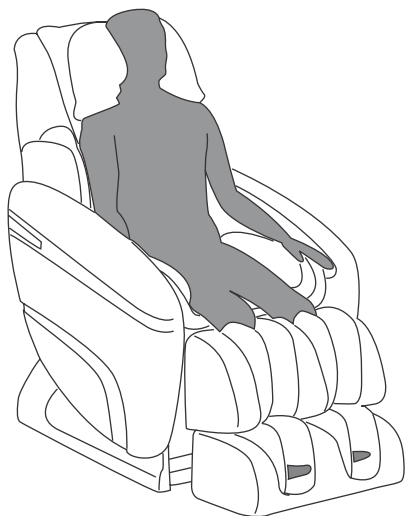

## 6. Operações

Em primeiro lugar, conecte o cabo de energia da poltrona a uma fonte de alimentação e ligue o interruptor. A poltrona agora está no modo de repouso. Neste modo, apenas as 6 funções abaixo estarão em operação: Liga/Desliga (1), Pausa (3), Extensão para o apoio dos pés (21/22), Reclinar/Inclinar (19/20) e Levantar/Abaixar o apoio dos pés (23/24).

---

## 07 Instruções de Aterramento

Este produto deve ser aterrado. Em caso de defeitos ou falhas, o aterramento garante um caminho de menor resistência para a corrente elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. Este produto é equipado com um fio com condutor para aterramento e um conector de aterramento. O conector deve ser conectado a uma tomada apropriada que esteja devidamente instalada e aterrada de acordo com códigos e normas locais.

**Perigo:** A conexão inadequada do conector de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique com um eletricista ou técnico de serviços qualificado se o aterramento fornecido com o equipamento é adequado. Em caso negativo, providencie a instalação de uma tomada apropriada por um eletricista qualificado.

## 08 Especificações do Produto

Descrição	Especificações
Modelo	Sense
Tensão Nominal	120-240V~
Frequência Nominal	50/60Hz
Consumo de Energia	250W
Timer	5/10/15/25/30 minutos
Tempo Máximo	30 minutos
Fonte de Som	MP3, MP4, telefone celular
Potência do Alto-Falante	2W (cada lado)
Dimensões (CxLxA)	Fechada: C: 148 x L: 90 x A: 122cm
	Reclinada: C: 190 x L: 90 x A: 115cm
Peso	Peso bruto: 121 kg
	Peso líquido: 105 kg
Comprimento do Fio	Fio do controle remoto: 150cm
	Cabo de alimentação: 180cm
	Cabo de áudio: 65cm
Condições de Uso	Temperatura ambiente: 10°-40°
Condições de Armazenamento	Umidade contrastante: 30-85RH
	Temperatura de armazenamento: 20°-60°
Conformidade Internacional	CE
Recurso de Segurança	Equipado com proteção de segurança contra superaquecimento e sobrecarga.

---

## 09 Solução de Problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados com a poltrona de massagem. Caso não seja possível resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato conosco imediatamente.

Caso o problema encontrado não esteja listado aqui, siga as etapas abaixo:



1. Desconecte o produto por 60 minutos.
2. Após 60 minutos, conecte o produto novamente
3. Ligue o interruptor.

Problema	Possível Causa	Solução
A poltrona de massagem não funciona.	O poltrona não está conectada à energia.	Ligue o conector na tomada. Verifique se a tensão do aparelho corresponde à tensão da rede local.
	A poltrona terminou sua massagem de 15 minutos e entrou automaticamente no modo de repouso.	Caso queira outra mensagem, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente.
	Você usou a poltrona continuamente por 45 minutos, o que fez a proteção contra sobreaquecimento desligá-lo.	Desconecte a poltrona e deixe-a descansar por 60 minutos antes de usá-la novamente.
	Um peso excessivo foi colocado sobre a poltrona (ex. alguém ficou em pé sobre a poltrona ou um objeto pesado foi colocado sobre ele).	Desconecte a poltrona, remova o peso excessivo se ainda estiver sobre ela e ligue-a novamente.
A poltrona está quente.	A poltrona funcionou por mais de 45 minutos seguidos.	Desconecte a poltrona e deixe-a descansar. Sempre desconecte a poltrona após o uso.
Pode-se ouvir sons durante a massagem.	Este som é causado pela estrutura mecânica da poltrona.	Este som é normal e não significa que a poltrona está com defeito.

## 10 Avisos

- Não use água e outros detergentes de limpeza na poltrona de massagem.
- Não empilhe, perfure, corte ou puxe com força a superfície da poltrona de massagem.
- Pressione suavemente os botões durante a operação e evite apertar os botões com objetos duros.
- Não use a poltrona de massagem por mais de 30 minutos por vez.
- **NÃO** posicione qualquer parte do corpo entre os espaços do descanso para pernas quando o recurso de extensão automática para as pernas estiver em operação, como demonstrado na FIG 1, para evitar ficar preso. Caso você posicione qualquer parte de seu corpo entre os espaços do descanso para a perna, pressione o botão LIGA/DESLIGA para interromper e tire sua parte do corpo rapidamente, como demonstrado na FIG 2.
- Caso seja necessário levantar-se da poltrona quando a extensão automática para pernas estiver em operação, pressione o botão LIGA/DESLIGA para interromper, como demonstrado na FIG 2, o descanso para pés se recolherá em alguns segundos e será possível retirar rapidamente os pés e as panturrilhas e levantar-se.

Observação: O procedimento acima deve ser usado somente em emergências. Lembre-se sempre de retornar o apoio para os pés ao seu comprimento original e restaure-o à sua posição original, em seguida, levante a poltrona para evitar acidentes, lesões ou danos a si mesmo e à poltrona.

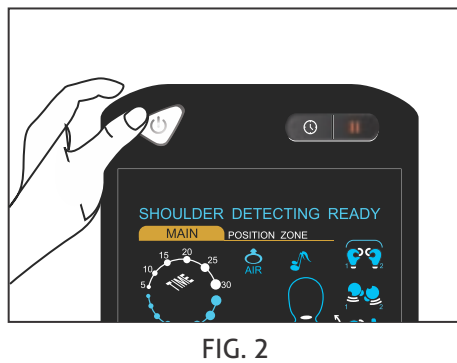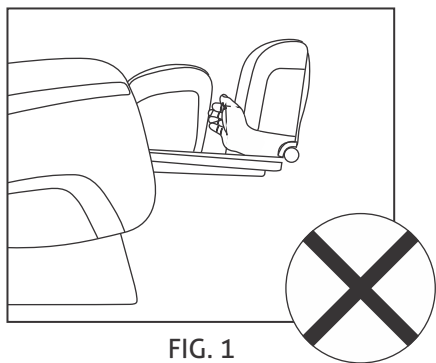

## CARTÃO DE GARANTIA

<b>PRODUTO</b>		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
<b>MODELO</b>		
<b>CLIENTE</b>		
<b>ENDEREÇO</b>		
<b>TELEFONE</b>		
<b>DATA DA COMPRA</b>		
		<b>GARANTIA</b> 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra desta máquina.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.





## **Guarde estas Instruções**

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

[contato@massageexpress.com.br](mailto:contato@massageexpress.com.br)

[www.massageexpress.com.br](http://www.massageexpress.com.br)