

Massage
EXPRESS

Poltrona de Massagem
SPIRIT
Instruções de Operação



Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

Índice

Instruções de Segurança	02
Nome dos Componentes	04
Preparação Antes do Uso	05
Movimentando a Poltrona de Massagem Local para Utilização.....	05
Ligando a Poltrona de Massagem Desligando a Poltrona de Massagem.....	06
Método de Instalação	07
Instalando o Encosto Instalando os Massageadores dos Ombros.....	07
Instalando a Almofada do Assento Instalando o Painel de Controle.....	08
Instalando a Almofada do Encosto Instalando a Almofada da Cabeça.....	09
Funções do Painel de Controle	10
Painel de Controle.....	10
Painel de Controle: Modo Manual.....	11
Visor LCD.....	12
Método de Uso	13
Ligando a Poltrona Ajustando a Posição.....	13
Ligando as Funções da Poltrona Ajustando o Tempo de Massagem.....	16
Encerrando a Massagem.....	16
Selecionando o Modo de Massagem Automática.....	17
Selecionando a Massagem por Airbags.....	17
Selecionando o Modo de Massagem Manual Ajustes Auxiliares.....	18
Aquecimento Massagem Roller.....	19
Cuidados e Manutenção	19
Resolução de Problemas	20
Especificações Técnicas	20

01 Instruções de Segurança

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

1. Sempre desligue o produto da tomada depois do uso e antes da limpeza.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

01. Não deixe o produto ligado à tomada sem estar sendo utilizada. Desligue sempre da tomada se não estiver em uso e ao montar ou desmontar o produto.

02. Não deixe crianças ou pessoas com necessidades especiais utilizarem o produto sem a supervisão de um responsável.

03. Utilize o produto somente como descrito neste manual. Não use acessórios que não são recomendáveis.

04. Mantenha o cabo de alimentação longe do calor.

05. Nunca utilize o produto se as aberturas de ar estiverem bloqueadas. Mantenha as aberturas sempre livres de qualquer obstrução.

06. Não introduza ou derrube objetos em nenhuma abertura.

07. Não utilize o produto em ambientes abertos.

08. Não utilize o produto em ambientes onde aerossóis estejam sendo utilizados.

09. Somente ligue o produto em uma tomada corretamente aterrada.

10. Não utilize o produto se o cabo de alimentação estiver danificado.

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este produto deve sempre ser ligado em tomadas aterradas. Caso o produto apresente mau funcionamento, o aterramento fornece a proteção necessária para evitar risco de choques elétricos. Este produto é equipado com um cabo de alimentação que possui condutor e conector de aterramento. O conector deve ser ligado em uma tomada que possua aterramento de acordo com as normas técnicas.

PERIGO

Conectando este produto em tomadas não aterradas pode resultar em risco de choques elétricos. Verifique com profissionais qualificados se estiver em dúvida se o produto está ligado em uma tomada corretamente aterrada. Não modifique o conector do cabo de alimentação da poltrona.

Este produto possui um conector para aterramento. Certifique-se que o produto esteja conectado em uma tomada que tenha conexão para aterramento. Não utilize adaptadores para poder utilizar o produto.



01 Instruções de Segurança

1. Ambiente para utilização

- Não utilize a poltrona em ambientes excessivamente úmidos ou empoeirados para evitar risco de choque elétrico ou problemas eletrônicos.
- Não utilize a poltrona em ambientes com temperaturas acima dos 40°C.
- Não deixe este produto sob altas temperaturas e evite a exposição direta à luz do Sol.
- Não utilize este produto em ambientes onde existam alterações bruscas de temperatura.
- Utilize a poltrona em pisos nivelados.




2. Pessoas que não devem usar este produto

- Pessoas que devem consultar um médico antes de utilizar a poltrona:


 CUIDADO	<p>Pessoas sob cuidados médicos ou que não estejam se sentindo bem. Pessoas que tenham tumor maligno. Pessoas que sofrem de doenças cardíacas ou portam qualquer tipo de equipamento médico eletrônico, tais como marcapasso. Mulheres gestantes. Pessoas com recomendações médicas para repousar. Pessoas com algum tipo de problema na coluna. Pessoas que sofram de osteoporose severa. Pessoas em estado febril.</p> 
---	--

3. Cuidados de Segurança

- Leia este manual atentamente antes de utilizar a poltrona.
- Não utilize a poltrona com outros equipamentos terapêuticos para evitar qualquer tipo de dano ao usuário.
- Não deixe crianças ou animais de estimação brincarem perto da poltrona para evitar riscos de acidente.

	<p>Não introduza as mãos nas partes móveis da poltrona. Antes de ajustar o ângulo de inclinação da poltrona, certifique-se que não tenha nada ou alguém atrás da poltrona e se há espaço suficiente.</p>
	<p>Se não estiver se sentindo bem durante o uso, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico. Ao desligar a poltrona da tomada, puxe pelo conector e não pelo cabo.</p>
	<p>Após o uso, certifique-se de desligar a poltrona pelo botão Liga/Desliga Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor autorizado local, o usuário não deve desmontar o produto ou executar manutenção por conta própria.</p>

02 Nome dos Componentes

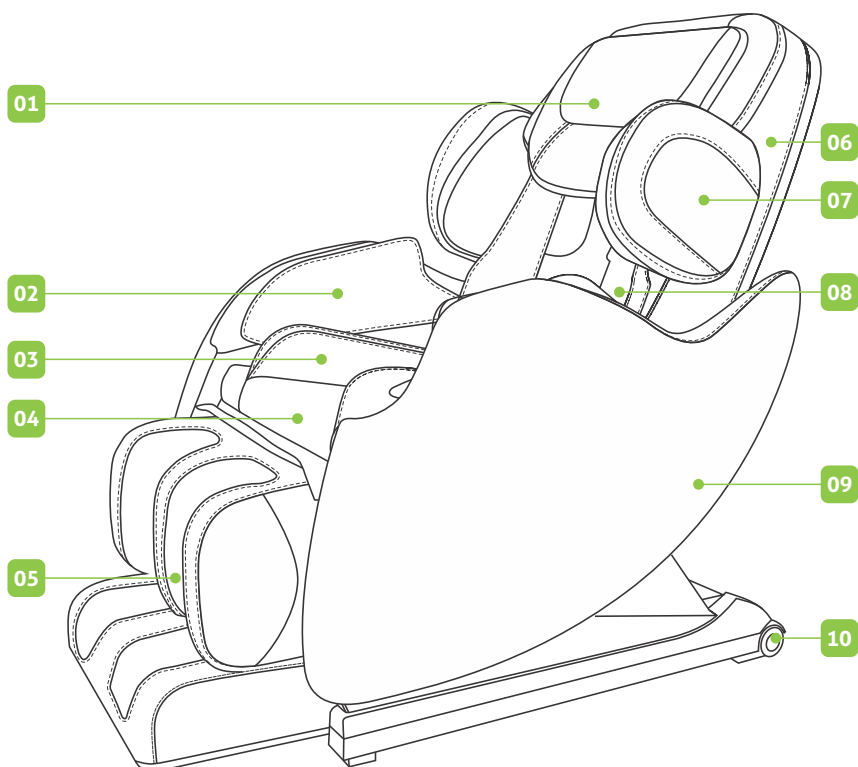


Nome dos Componentes

- 01. Almofada da cabeça
- 02. Airbags Massageadores para os braços
- 03. Airbags Massageadores para o quadril
- 04. Almofada do assento
- 05. Airbags Massageadores para as pernas
- 06. Encosto
- 07. Airbags Massageadores para os ombros
- 08. Almofada do encosto
- 09. Painel Lateral
- 10. Rodas pra locomoção

03 Preparação Antes do Uso

1. Movimentando a Poltrona de Massagem

- São necessárias pelo menos duas pessoas para movimentar a poltrona, enquanto uma pessoa levanta o descanso das pernas, outra pessoa pressiona para baixo e apóia o encosto da poltrona. Em seguida, empurre a cadeira para a frente ou para trás conforme desejar.

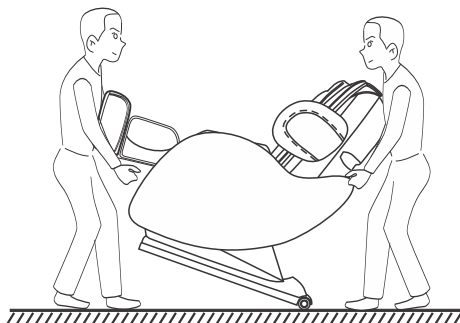


CUIDADO

Certifique-se de desligar a poltrona e desconectar da tomada antes de movimentá-la. Nunca segure pelos braços para movimentar a poltrona, para não danificá-la.

2. Local para Utilização

- É necessário um espaço adequado para a instalação deste produto. Certifique-se de que haja pelo menos 30 centímetros da parede ou outros obstáculos à frente da poltrona e cerca de 15 centímetros atrás da poltrona.

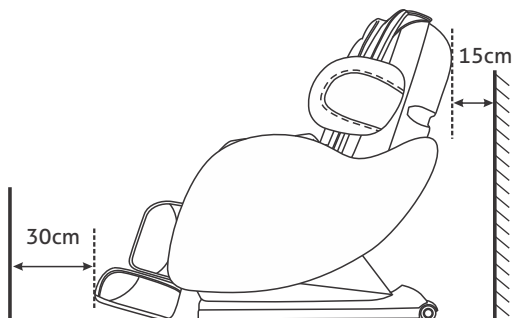


CUIDADO

Coloque um tapete se o piso for de madeira para evitar de danificá-lo. Certifique-se de que não haja obstáculos à frente ou atrás da poltrona.

03 Preparação Antes do Uso

3. Ligando a Poltrona de Massagem

- Conecte o plugue fêmea do cabo de energia no encaixe localizado atrás da poltrona e o plugue macho conecte em uma tomada corretamente aterrada.
- Ligue a chave de força.

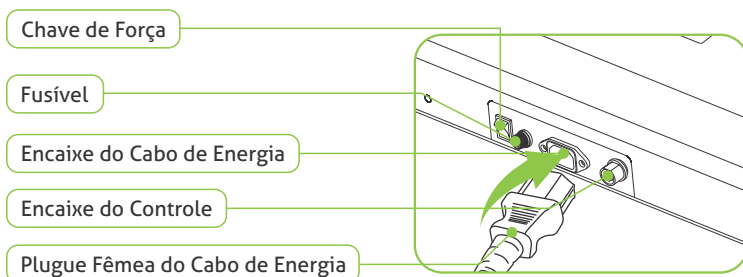

CUIDADO

Certifique-se que o cabo de energia não esteja embaixo da poltrona.

Certifique-se que a chave de força esteja na posição desligada antes de ligar a poltrona em uma tomada elétrica.

Se os roletes massageadores estiverem parados no centro do encosto, eles irão retornar à posição original (parte superior do encosto) quando a poltrona for ligada.

4. Desligando a Poltrona de Massagem


- Desligue a poltrona e desconecte o plugue macho da tomada elétrica após o término do uso.



04 Método de Instalação

1. Instalando o Encosto

- Empurre o encosto da poltrona para cima.

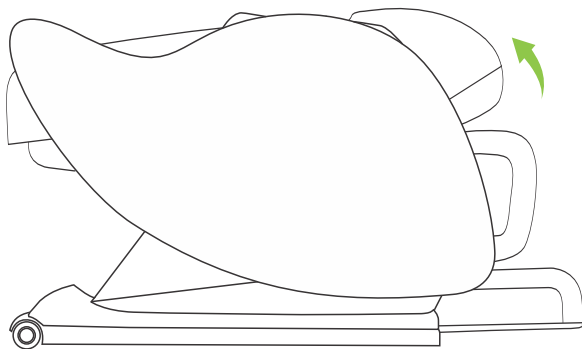

AVISO

Empurre cuidadosamente o encosto da poltrona para cima. Não coloque os dedos ou mãos entre o corpo e o encosto da poltrona, pois pode causar ferimentos.


2. Instalando os Massageadores dos Ombros

1. Abra a cinta de fixação da almofada do encosto da poltrona e encaixe os conectores do tubo de ar do massagedor do ombro nos encaixes correspondentes, certifique-se que ficou bem encaixado.
2. Mantenha o tubo de ar do massagedor do ombro alinhado ao encosto.
3. Alinhe os orifícios de parafuso do massagedor do ombro com os orifícios do encosto, utilize os dois parafusos para fixá-los.

4. Existem duas opções de posição dos massagedores para ombros:

Posição Alta: Fixe o massagedor do ombro nos orifícios 1 e 3.

Posição Baixa: Fixe o massagedor do ombro nos orifícios 2 e 4.

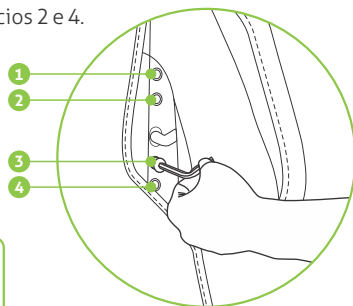


NOTA

Certifique-se de identificar corretamente os massagedores esquerdo e direito, o lado côncavo deve ficar para dentro e a curva maior para cima.


04 Método de Instalação

5. Instalando a Almofada do Encosto

- A almofada do encosto é fixada ao encosto por zíper, para facilitar a remoção. Se achar que a massagem nas costas não está forte o suficiente vire a almofada do encosto para trás da poltrona e tenha uma sensação mais intensa da massagem.

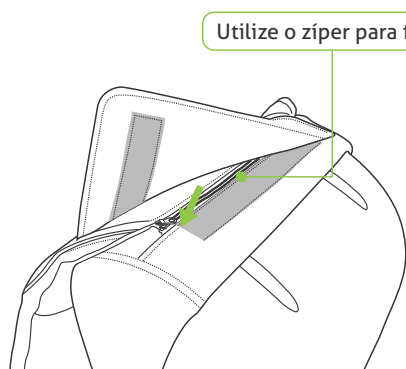


Encaixando ou removendo a almofada do encosto.

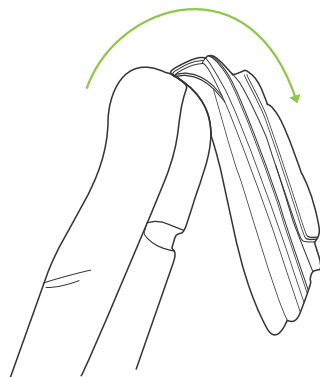

Virando a almofada do encosto para ter uma sensação mais intensa da massagem.

6. Instalando a Almofada da Cabeça


- A almofada da cabeça é fixada à almofada do encosto por velcro, para aumentar a sensação da massagem no pescoço remova a almofada da cabeça.

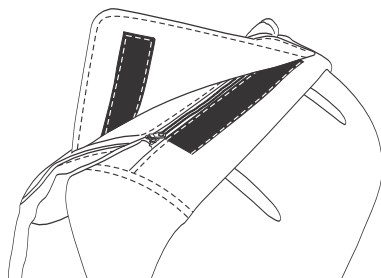

Encaixando ou removendo a almofada da cabeça.

05 Funções do Painel de Controle

1. Painel de Controle

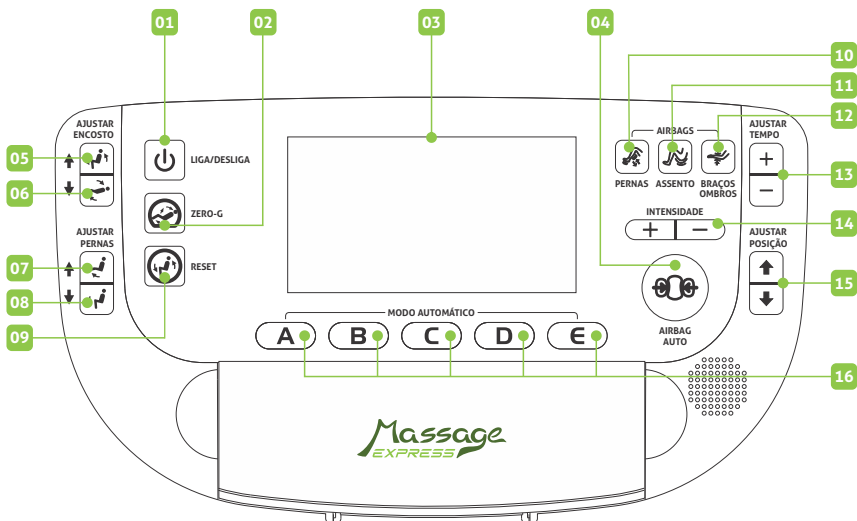



Funções do Painel de Controle

- | | |
|--|---|
| 01. Botão Liga/Desliga | 13. Ajuste do tempo de massagem |
| 02. Função Gravidade Zero | 14. Ajuste da intensidade da massagem por Airbags |
| 03. Visor LCD | 15. Ajuste da posição dos roletes massageadores |
| 04. Função Airbag Auto | 16. Modos de Massagens Automáticas: |
| 05. Levantar Encosto | A) Massagem Relaxante |
| 06. Abaixar Encosto | B) Massagem Revigorante |
| 07. Levantar Apoio dos Pés | C) Massagem Kneading & Pressing |
| 08. Abaixar Apoio dos Pés | D) Massagem Revitalizante |
| 09. Reset: Restaurar Posição Original | E) Massagem Anti-Stress |
| 10. Massagem por Airbags nas pernas | |
| 11. Massagem por Airbags no quadril | |
| 12. Massagem por Airbags nos braços e ombros | |

05 Funções do Painel de Controle

2. Painel de Controle: Modo Manual

Abra a tampa do painel de controle para utilizar as funções do modo manual de massagem.

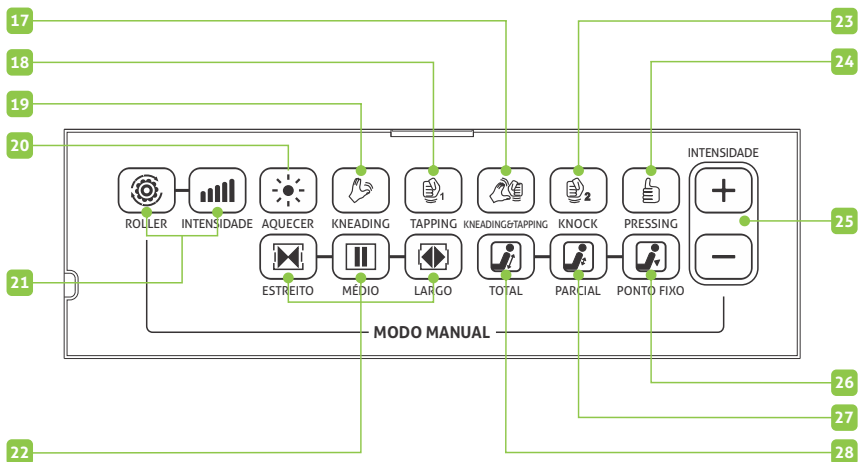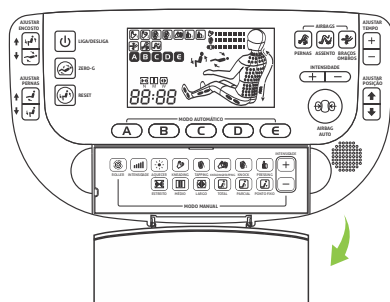


Funções do Painel de Controle

- 17. Massagem Kneading&Tapping
- 18. Massagem Tapping
- 19. Massagem Kneading
- 20. Função de Aquecimento
- 21. Massagem Roller
- 22. Ajuste de largura dos roletes massageadores

- 23. Massagem Knocking
- 24. Massagem Pressing
- 25. Ajuste da intensidade da massagem:
Quatro níveis de ajuste
- 26. Massagem em Ponto Fixo nas costas
- 27. Massagem Parcial nas costas
- 28. Massagem Total nas costas

05 Funções do Painel de Controle

3. Visor LCD

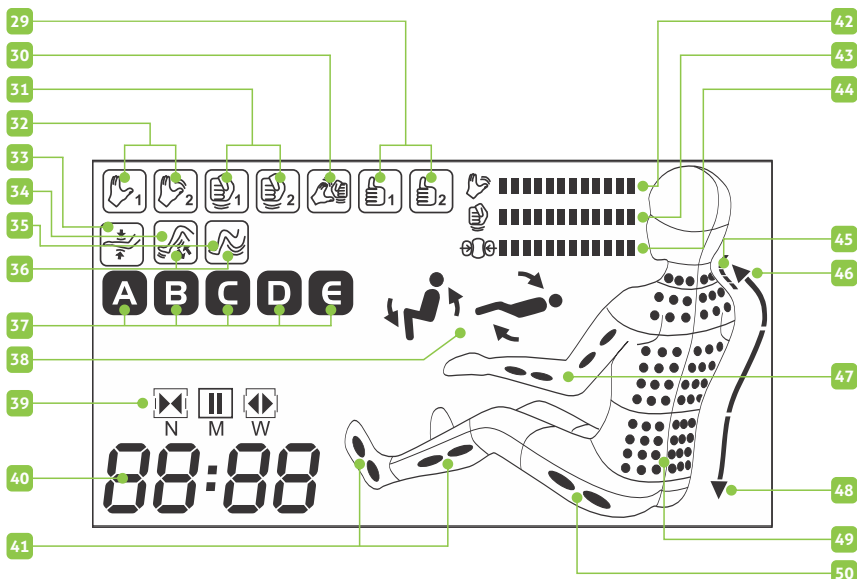


Descrição dos Indicadores no Display

- | | |
|---|--|
| 29. Massagem Pressing | 40. Tempo restante |
| 30. Massagem Kneading & Tapping | 41. Massagem por Airbags nas pernas |
| 31. Massagem Tapping/Knocking | 42. Intensidade da massagem Kneading |
| 32. Massagem Kneading | 43. Intensidade da massagem Tapping |
| 33. Massagem por Airbags nos braços e ombros | 44. Intensidade da massagem por Airbags |
| 34. Massagem por Airbags nas pernas | 45. Detecção automática dos ombros |
| 35. Massagem por Airbags no quadril | 46. Limite da área da massagem |
| 36. Alongamento das pernas | 47. Massagem por Airbags nos braços e ombros |
| 37. Massagens do Modo Automático | 48. Limite da área de massagem |
| 38. Ajustes da inclinação do encosto e apoio das pernas | 49. Área da massagem |
| 39. Ajuste de largura dos roletes massageadores | 50. Massagem por Airbags no quadril |

06 Método de Uso

1. Ligando a Poltrona

- Conecte o plugue fêmea no encaixe localizado atrás da poltrona e o plugue macho conecte em uma tomada corretamente aterrada.
- Ligue a chave de força da poltrona, a luz indicadora do painel de controle irá acender e a poltrona entrará em modo de espera.

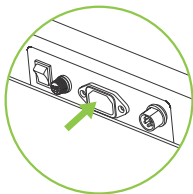

Conecte o plugue fêmea no encaixe localizado atrás da poltrona




Conecte plugue macho em uma tomada corretamente aterrada.

2. Ajustando a Posição


- Antes do uso, ajuste a posição da poltrona para melhor relaxamento.
- Sente na poltrona e coloque os pés no descanso das pernas, e então ajuste o encosto e o descanso das pernas, como abaixo:

2.1. Ajustando a Posição Gravidade Zero 02

- Pressione este botão para ativar a Função Gravidade Zero na posição 01.
- Pressione este botão mais uma vez para ativar a Função Gravidade Zero na posição 02.
- Pressione este botão pela terceira vez para desativar a função.

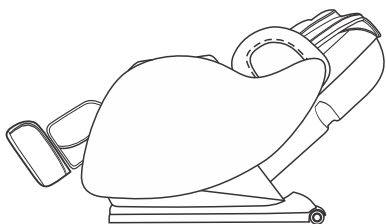

Gravidade Zero - Posição 01

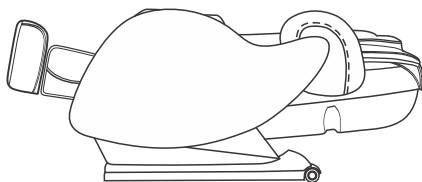

Gravidade Zero - Posição 02




CUIDADO

Pessoas com hipertensão devem consultar um médico antes utilizar a Função Gravidade Zero na posição 02.

06 Método de Uso


2.2. Subindo o Encosto da Poltrona 05

- Pressione este botão para subir o encosto da poltrona, o descanso das pernas irá descer, solte o botão para travar a posição quando achar que estiver confortável.

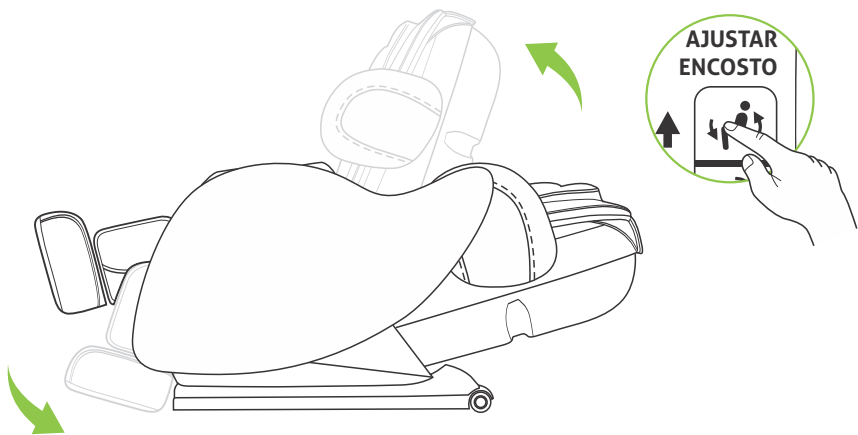

2.3. Descendo o Encosto da Poltrona 06


- Pressione este botão para descer o encosto da poltrona, o descanso das pernas irá subir, solte o botão para travar a posição quando achar que estiver confortável.

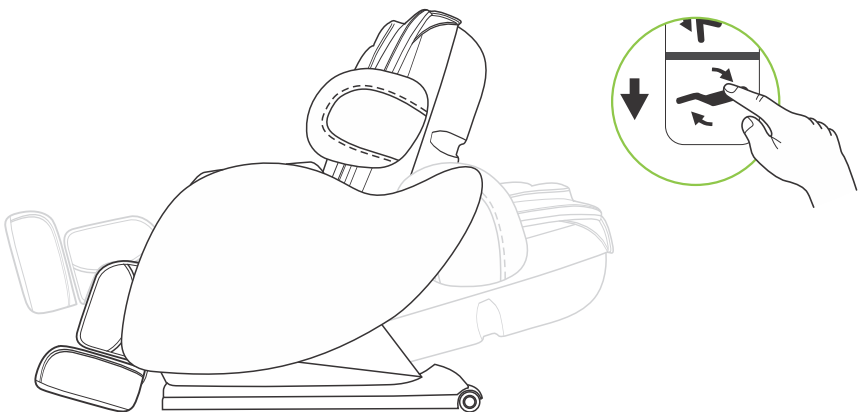

06 Método de Uso


2.4. Subindo o Descanso das Pernas 07

- Pressione este botão para subir o descanso das pernas, solte o botão para travar a posição quando achar que estiver confortável.

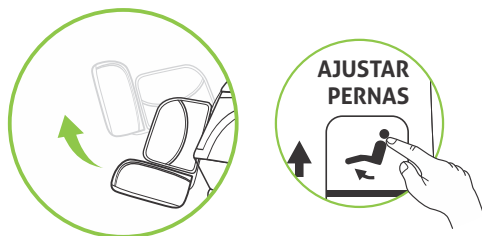


2.5. Descendo o Descanso das Pernas 08

- Pressione este botão para descer o descanso das pernas, solte o botão para travar a posição quando achar que estiver confortável.

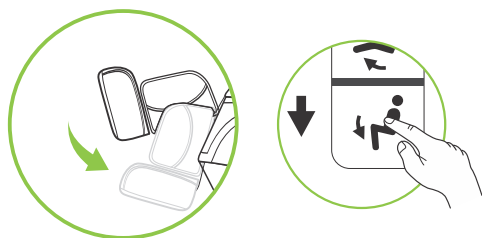

2.6. Restaurando a Posição Original 09

- Pressione o botão Reset, o encosto e o descanso das pernas irão retornar à posição original.

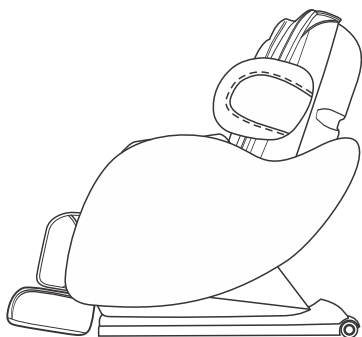


NOTA

Não coloque os dedos ou os pés entre o assento e o descanso das pernas enquanto estiver ajustando a posição.

06 Método de Uso

2.7. Ajustando a Extensão do Descanso das Pernas

Para ajustar a extensão do descanso das pernas empurre os pés para frente até achar que está confortável.

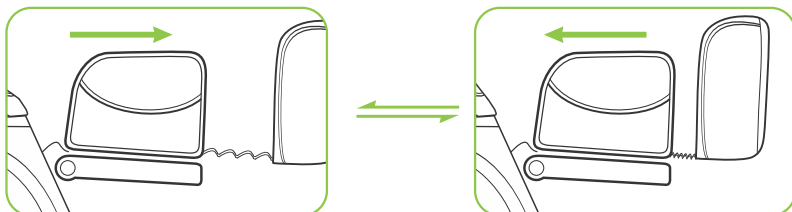

Ajuste de até 15cm

3. Ligando as Funções da Poltrona 01

- Com a poltrona ligada na tomada elétrica e a chave de força na posição ligada, a poltrona estará em modo de espera.
- Pressione o botão Liga/Desliga no painel de controle, o visor LCD irá ligar e as funções no controle poderão ser selecionadas.




4. Ajustando o Tempo de Massagem 13

- O tempo padrão de massagem é 20 minutos, após ligar, o visor LCD mostrará o tempo decrescendo.
- Selecione entre mais ou menos para aumentar ou diminuir o tempo de massagem em cinco minutos a cada toque, no máximo de trinta minutos. Após o término do tempo de massagem os roletes de massagem irão retornar à posição original, a poltrona continuará na mesma posição.



5. Encerrando a Massagem 01


- Pressione novamente o botão Liga/Desliga no painel de controle, os roletes de massagem, o encosto e o descanso das pernas irão retornar à posição original.
- Se não for mais utilizar a poltrona, desligue a chave de força da poltrona e desconecte o plugue da tomada elétrica.

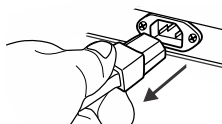

06 Método de Uso


6. Selecionando o Modo de Massagem Automática 16

- Escolha entre um dos cinco Modos de Massagem Automáticas disponíveis e pressione o botão correspondente, o botão ficará iluminado indicando que o modo foi escolhido:
 - Programa A: Massagem Relaxante
 - Programa B: Massagem Revigorante
 - Programa C: Massagem *Kneading&Pressing*
 - Programa D: Massagem Revitalizante
 - Programa E: Massagem Anti-Stress
- Quando um dos Modo de Massagem Automática for escolhido, a massagem por Airbags será ativada também. Pressionando o mesmo botão novamente a massagem nas costas irá parar enquanto a massagem por Airbags continuará trabalhando.
- No Modo de Massagem Automática nenhum ajuste individual (intensidade, largura, posição) estará disponível.
- O tempo padrão de massagem é 20 minutos. Se achar necessário o tempo da massagem poderá ser aumentado.
- Após o término do tempo de massagem a função será encerrada, os roletes de massagem retornarão à posição original e a poltrona continuará na mesma posição.
- Se não for mais utilizar a poltrona, desligue a chave de força da poltrona e desconecte o plugue da tomada elétrica.

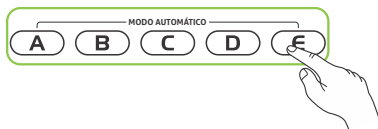

7. Selecionando a Massagem por Airbags 04 10 11 12 14

- Pressione o botão AIRBAG AUTO para ativar a massagem por Airbags.
- Após selecionar a massagem por Airbags, o visor LCD indicará o local onde os Airbags estão massageando.
- A massagem por Airbags pode ser ajustada entre as três opções individuais de massagem disponíveis.
- A intensidade da massagem por Airbags pode ser ajustada através do botão INTENSIDADE, selecione entre mais ou menos para aumentar ou diminuir a intensidade da massagem em quatro níveis diferentes. Indicado pelo visor LCD através do ícone:

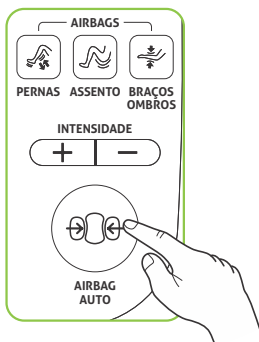

Local da Massagem	Ícone no Display	Ajuste de Intensidade
Pernas		<input checked="" type="checkbox"/>
Quadril		<input checked="" type="checkbox"/>
Braços e Ombros		<input checked="" type="checkbox"/>

06 Método de Uso

8. Selecionando o Modo de Massagem Manual

Abra a tampa do painel de controle para utilizar as funções do modo manual de massagem. Siga o quadro abaixo e veja qual ajuste disponível para cada técnica de massagem.*

Técnica de Massagem	Ícone no Display	Intensidade	Largura	Posição
Massagem Kneading		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Massagem Tapping		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Massagem Kneading&Tapping		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Massagem Knocking		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Massagem Finger Pressing			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Indica que pode ser ajustado

9. Ajustes Auxiliares

9.1. Ajuste de Intensidade da Massagem 25

- Durante os modos de massagem *Kneading*, *Tapping*, *Kneading&Tapping* e *Knocking*, pressione o botão INTENSIDADE para ajustar a intensidade da massagem. O visor LCD indicará a intensidade através do ícone: ■■■■■■□□□□□□

9.2. Ajuste de Largura dos Roletes Massageadores 22

- Durante os modos de massagem *Kneading*, *Tapping*, *Kneading&Tapping* e *Knocking*, pressione os botões de ajuste de largura (ESTREITO, MÉDIO e LARGO) para ajustar a largura dos roletes de massagem. O visor LCD indicará a larguras através dos ícones:

9.3. Ajuste do Local da Massagem 27 28

- Ao selecionar o modo de massagem manual, os roletes massagearão toda a região das costas, pressione os botões TOTAL ou PARCIAL para selecionar entre toda a região das costas ou apenas uma determinada região das costas (ombros e pescoço, meio das costas ou lombar). O visor LCD indicará a região selecionada.

9.4. Massagem em Ponto Fixo 26

- Durante o modo de massagem manual pressione o botão PONTO FIXO, para selecionar a massagem em Ponto Fixo.
- Com massagem em Ponto Fixo selecionada, pressione a setas para cima ou para baixo do botão AJUSTAR POSIÇÃO para ajustar o local da massagem. O visor LCD indicará o local da massagem.
- Quando o ícone "Shoulder Scanning" estiver piscando, pressione a setas para cima ou para baixo do botão AJUSTAR POSIÇÃO para ajustar melhor o local da massagem.

06 Método de Uso

10. Aquecimento 20

- Pressione o botão AQUECER para ativar a função de aquecimento.
- Após selecionar a função, o visor LCD indicará que a função está ativa através do ícone correspondente.

11. Massagem Roller 21

- Pressione o botão ROLLER para ativar a massagem *Roller* nas solas dos pés.
- Após selecionar a função, pressione o botão INTENSIDADE, ao lado do botão da massagem *Roller* para controlar a intensidade da massagem.

07 Cuidados e Manutenção

- Sempre remova o plugue da tomada elétrica quando for limpar a poltrona.
- Mantenha a poltrona limpa e não deixe em lugares úmidos.
- Se não for usar a poltrona por um longo período, cubra com um pano e guarde em local seco e protegido da poeira.
- Limpe a poltrona com um pano seco.
- Ao limpar o painel de controle utilize somente um pano seco e limpo para evitar derramar líquidos e causar mau funcionamento.



ATENÇÃO

Nunca utilize thinner, benzeno, álcool ou qualquer tipo de abrasivo para não danificar o revestimento.

Não deixe a poltrona em locais com alta temperatura ou diretamente na luz do Sol, isto pode causar o desbotamento do revestimento.

08 Resolução de Problemas

Condições	Possíveis Causas e Soluções
Ruído durante as massagens <i>Tapping, Kneading ou Pressing</i>	Trata-se de sons normais produzidos pela estrutura mecânica e não indicam problema com a poltrona.
Som de batida ao trocar de função	
Som de vibração	
A poltrona não responde aos comandos do painel de controle	Certifique-se que o plugue está corretamente conectando na tomada elétrica. Certifique-se que a chave de força da poltrona está na posição ligada.
Os roletes massageadores não estão se movendo	Não se incline com muita força contra o encosto da poltrona.
A poltrona parou durante o uso	O tempo de operação da poltrona terminou. A poltrona pode estar funcionando por muito tempo, desligue-a e deixe resfriar.

*Se o problema não for solucionado contate a assistência técnica.

09 Especificações Técnicas

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	Spirit
Tensão de Entrada	110-220V~ 50/60Hz
Potência Máxima	200W
Tempo de Operação	20 minutos

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		
		GARANTIA 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra deste produto.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.
4. Para utilização da garantia contratual (após o término da garantia legal), o consumidor será responsável pelo transporte do produto até a assistência técnica.

ATENÇÃO: Essa poltrona foi desenvolvida especificamente pra uso residencial. A utilização dessa poltrona para uso comercial anulará completamente a garantia.



Guarde estas Instruções

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br