Massage EXPRESS

Poltrona de Massagem

EDGE

Instruções de Operação

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

Índice

Instruções de Segurança 02

Nome dos Componentes 04

- Estrutura Externa 04
- Estrutura Interna 05

Preparação Antes do Uso 06

- Método de Instalação 06
- Local da Instalação 06
- Movimentando a Poltrona 07
- Conexão Bluetooth 07

Método de Uso 08

- Painel de Controle 08
- Instruções do Painel de Controle 09
- Botões de Acesso Rápido 12
- Desligando a Poltrona 13

Limpeza e Armazenamento 14

Resolução de Problemas 15

Especificações Técnicas 16

01 Instruções de Segurança

NOTA!

- O plugue de energia da poltrona deve ser inserido apropriadamente em uma tomada devidamente aterrada. A conexão inadequada do condutor de aterramento da poltrona pode resultar em risco de choque elétrico.
- Verifique com um eletricista qualificado, caso tiver dúvidas sobre o aterramento da rede elétrica na qual a poltrona será ligada. Não modifique o plugue de energia fornecido com a poltrona. Caso a tomada não seja adequada, certifique-se de que uma tomada adequada seja instalada por um eletricista qualificado.

Ao utilizar a poltrona de massagem, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir riscos de choques elétricos, queimaduras, incêndio ou ferimentos. Leia as precauções básicas de segurança, antes de utilizar a poltrona de massagem:

- Certifique-se de conectar a poltrona de massagem a uma tomada elétrica adequada.
- Verifique se o plugue de energia está firmemente conectado em uma tomada elétrica adequada para reduzir o risco de curto-circuito e incêndio.
- Sempre desconecte a poltrona de massagem da tomada elétrica imediatamente após o uso e antes da limpeza.
- Não utilize a poltrona de massagem em locais de alta umidade.
- Não utilize a poltrona de massagem em ambientes externos e quando utilizar em ambientes internos evite deixar sob luz solar direta.
- Caso haja queda de energia durante o uso da poltrona, certifique-se de colocar o interruptor na posição desligado e retirar o plugue de energia da tomada para evitar danos quando a energia for restaurada.
- Não utilize a poltrona de massagem caso o cabo de energia esteja molhado ou danificado.
- Não conecte ou desconecte o plugue de energia da tomada com as mãos molhadas.
- É necessária a supervisão contínua de um adulto responsável quando a poltrona de massagem for utilizada por crianças ou pessoas mentalmente incapazes.
- Utilize a poltrona de massagem somente conforme descrito neste manual de instruções.
- Não utilize nenhuma peça que não seja fornecida pelo serviço de assistência técnica.
- Não se apóie ou sente no apoio para pernas ou nos painéis laterais, quando a poltrona de massagem estiver em uso, para evitar ferimentos e danos ao produto.
- Mantenha sempre a poltrona de massagem limpa e não insira nenhum objeto nas aberturas dentro e ao redor da poltrona de massagem.
- Não mova a poltrona de massagem puxando-a pelo cabo de alimentação, veja na seção

01 Instruções de Segurança

- Certifique-se de que não haja pessoas, crianças principalmente, animais de estimação ou objetos embaixo da poltrona de massagem antes de ajustar o apoio das pernas e o encosto.
- Antes do uso, verifique sempre se o revestimento da poltrona de massagem esteja danificado. Caso haja rasgos em qualquer área do revestimento do encosto não utilize a poltrona de massagem e entre em contato imediatamente com a assistência técnica.
- Esta poltrona de massagem foi projetada exclusivamente para uso residencial.
- Para aqueles que sofrem de alguma enfermidade, recomendamos consultar um médico antes de utilizar a poltrona.
- Consulte o seu médico antes de utilizar a poltrona de massagem nas seguintes condições:
    - Tenha um tumor maligno.
    - Tenha algum tipo de problema cardíaco.
    - Mulheres grávidas ou em período menstrual.
    - Esteja em tratamento médico.
    - Tenha distúrbios da coluna vertebral, uma condição anormal da coluna vertebral ou tenha sofrido uma lesão na coluna vertebral.
    - Utilize marca-passos ou outros dispositivos médicos eletrônicos.
- Caso sinta dor ou desconforto durante o uso, pare de utilizar a poltrona imediatamente.
- Nunca massageie regiões do corpo inchadas ou inflamadas.
- Esta poltrona de massagem foi projetada para proporcionar uma massagem confortável. Não utilize esta poltrona como substituto de tratamento médico.
- Não utilizar a poltrona de massagem de forma ininterrupta por mais de 30 minutos para evitar superaquecimento do produto.
- Não utilize a poltrona de massagem em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo utilizados ou onde o oxigênio esteja sendo administrado.
- A poltrona de massagem não é adequada para crianças menores de 12 anos de idade.

NOTA!

- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído por um outro cabo de alimentação fornecido pelo serviço de assistência técnica.
- Pessoas sensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar a função de aquecimento da poltrona de massagem.

02 Nome dos Componentes

Estrutura Externa

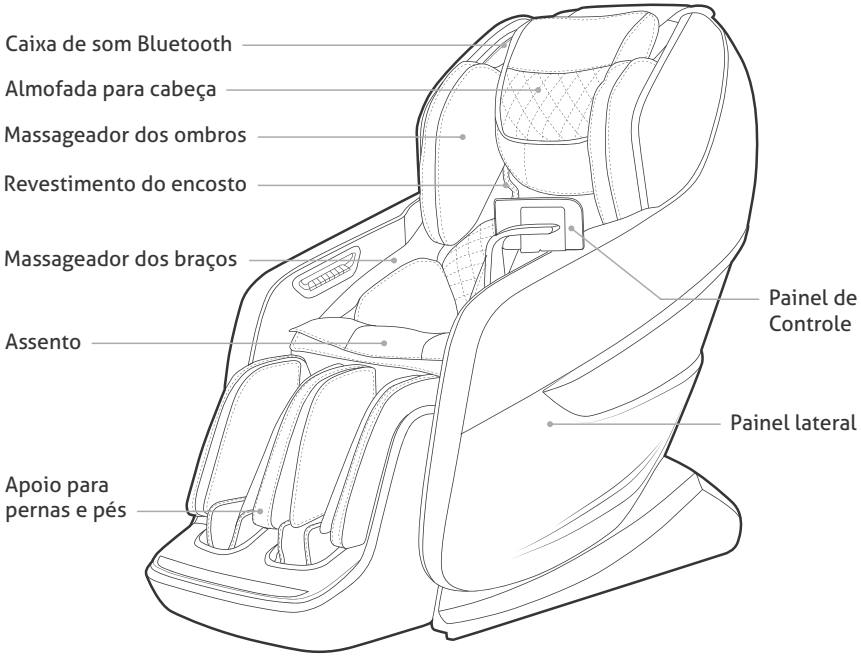

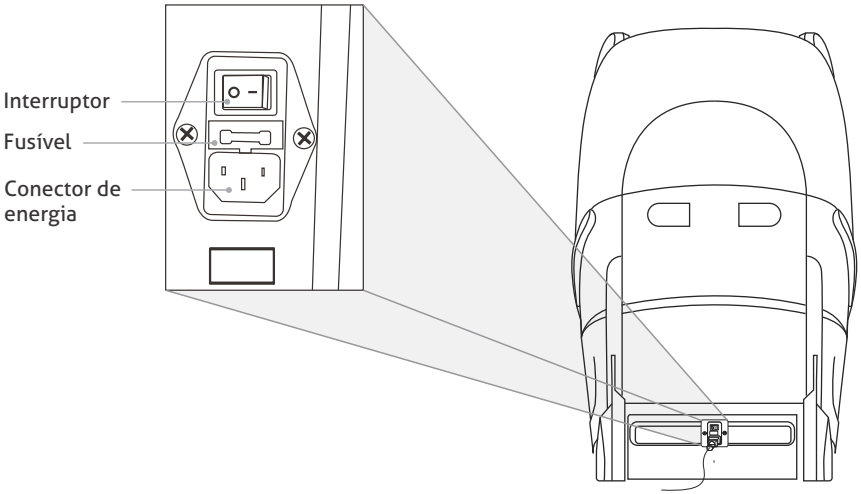

02 Nome dos Componentes

Estrutura Interna

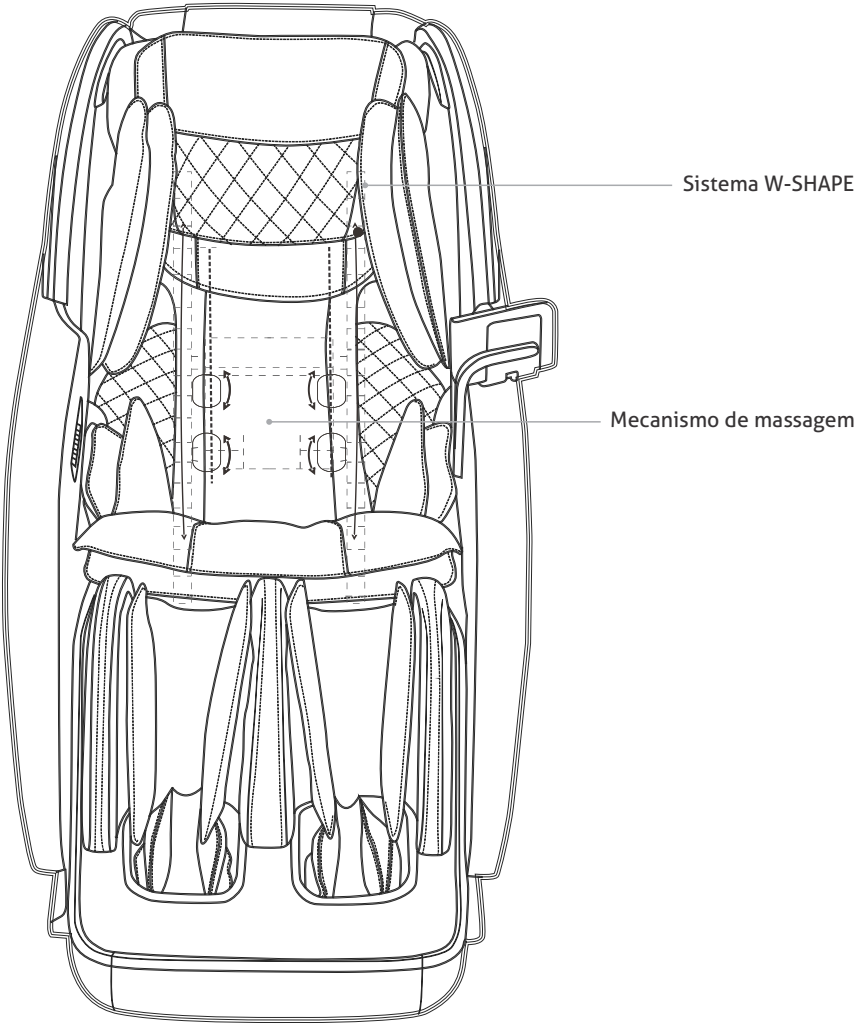

03 Preparação Antes do Uso

Método de Instalação

• Remova as alças da embalagem e puxe a caixa para cima.

• Remova a caixa de acessórios e separe.

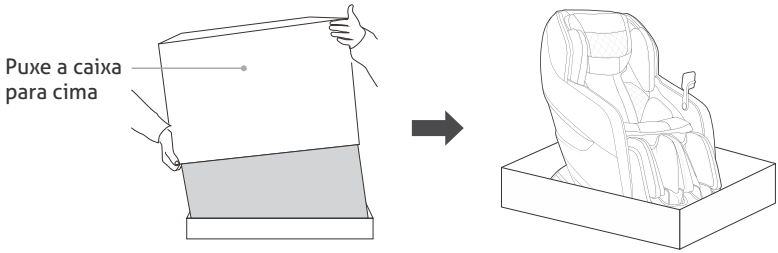

Local da Instalação

• Deixe um espaço suficiente ao redor da poltrona para que ela possa reclinar.

• Para evitar danos ao piso e reduzir o ruído, coloque um tapete embaixo da poltrona.

• Verifique se não há obstáculos na frente e atrás da poltrona.

• Não coloque a poltrona em piso molhado ou com nível irregular.

• Para evitar interferência de sinal, deixe ao menos uma distância de 1 metro de tvs e rádios.

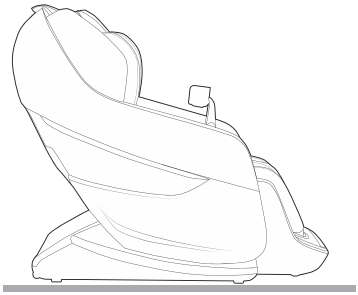

⚠ ATENÇÃO

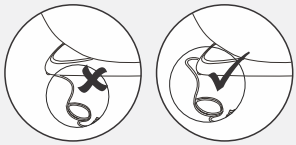

Certifique-se que o cabo de alimentação não esteja embaixo da poltrona, para evitar danos ao produto e riscos de choques elétricos.

03 Preparação Antes do Uso

Movimentando a Poltrona

Conforme ilustrado abaixo, incline a poltrona para trás sobre as rodas em um ângulo de 45°, e então, mova a poltrona lentamente até o local desejado. Com a poltrona no local desejado, vá soltando a poltrona lentamente até que ela esteja na posição desejada.

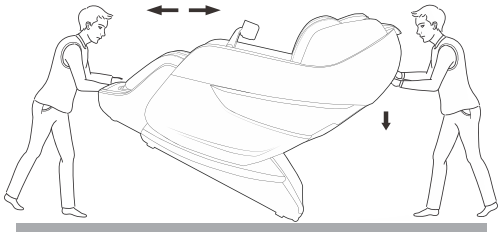

⚠ ATENÇÃO

- Não mova a poltrona enquanto ela estiver sendo utilizada.
- Cubra o chão com um tapete ao movimentar a poltrona para evitar danos ao piso.
- Não deixe cair ou solte repentinamente a poltrona quando estiver em movimento, pois isso pode danificá-la.
- São recomendadas duas pessoas para mover a poltrona.

Conexão Bluetooth

Esta poltrona possui conexão Bluetooth para reprodução de áudio. Para utilizar, ative a função Bluetooth do seu dispositivo e pareie com a poltrona para a reprodução das músicas.

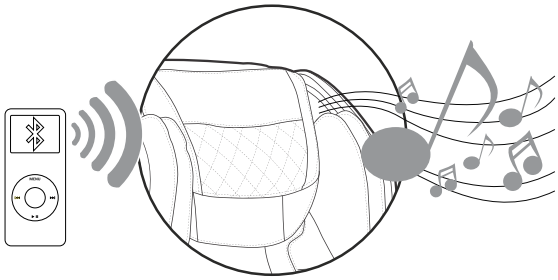

NOTA: O alto-falante Bluetooth da poltrona se conecta somente a um dispositivo por vez. Após utilizar, desconecte seu dispositivo para que outro dispositivo possa se conectar.

Painel de Controle

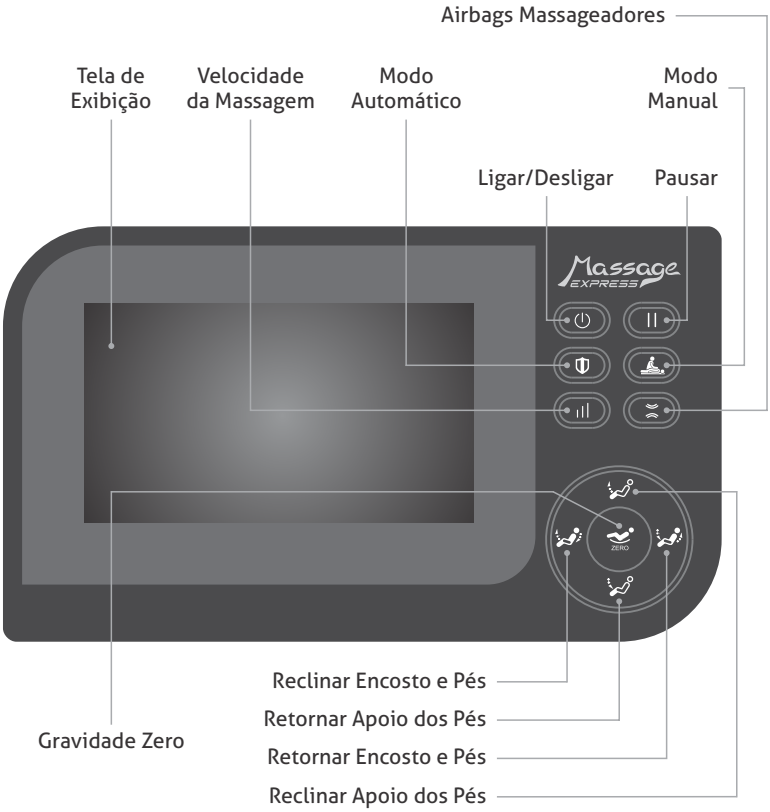

Instruções do Painel de Controle

TELA PRINCIPAL

Modo Automático: Acessa o modo automático de massagem.

Modo Manual: Acessa o modo manual de massagem.

Massagem nos Pés: Acessa o modo de massagem nos pés.

Zero G: Acessa os ajustes de inclinação da poltrona e a posição Gravidade Zero.

Tempo: Acessa os ajustes de duração do tempo de massagem.

Dynamic Airbags: Acessa o modo de massagem por Airbags.

Outros Ajustes: Acessa a função aquecimento e conexão Bluetooth.

Configurações: Acessa os ajustes de idioma e sons do controle.

MODO AUTOMÁTICO

Personal: Modo automático Personal.

Revitalizar: Modo automático Revitalizar.

Revigorar: Modo automático Revigorar.

Relaxar: Modo automático Relaxar.

Despertar: Modo automático Despertar.

Alongar: Modo automático Alongar.

Bem-Estar: Modo automático Bem-Estar.

Repousar: Modo automático Repousar.

Velocidade: Ajusta a velocidade dos roletes massageadores.

Largura: Ajusta a largura dos roletes massageadores.

Intensidade Airbags: Ajusta a intensidade dos Airbags Massageadores.

04 Método de Uso

MODO MANUAL

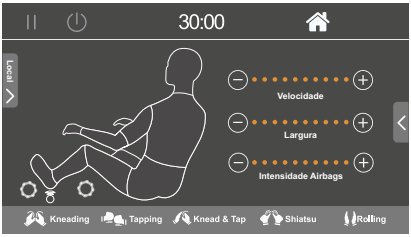

Local: Ajustes do local da massagem.

Kneading: Modo de massagem Kneading.

Tapping: Modo de massagem Tapping.

Knead&Tap: Modos de massagem Kneading e Tapping sincronizados.

Shiatsu: Modo de massagem Shiatsu.

Rolling: Modo de massagem Rolling.

LOCAL DA MASSAGEM

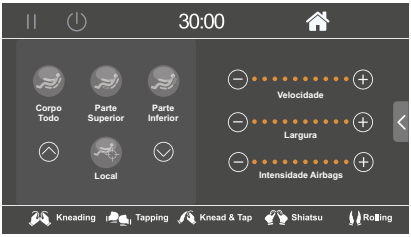

Corpo Todo: Massagem no corpo todo.

Parte Superior: Massagem na parte superior do corpo.

Parte Inferior: Massagem na parte inferior do corpo.

Local: Massagem local.

TEMPO DA MASSAGEM

Ajuste de Tempo: Ajusta a duração do tempo de massagem entre 05, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos.

AQUECIMENTO E BLUETOOTH

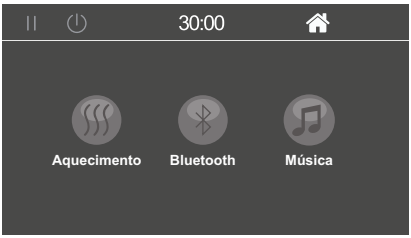

Aquecimento: Ativa e desativa a função de aquecimento.

Bluetooth: Ativa e desativa a conexão Bluetooth.

Música: Ativa e desativa a música para relaxamento.

AJUSTE DA INCLINAÇÃO

Zero G: Ativa a posição Gravidade Zero.

TV: Ajusta a inclinação da poltrona para um ânguloconfortável para assistir TV.

Leitura: Ajusta a inclinação da poltrona para um ângulo confortável para leitura.

Inclinação do Encosto: Ajuste da inclinação do ângulo do encosto.

Inclinação das Pernas: Ajuste da inclinação do ângulo do apoio para pernas.

Extensão das Pernas: Ajuste da extensão do apoio para pernas.

DYNAMIC AIRBAGS

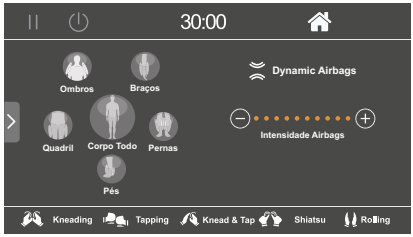

Ombros: Airbags Massageadores para área dos ombros.

Braços: Airbags Massageadores para área dos braços.

Quadril: Airbags Massageadores para área do quadril.

Corpo Todo: Airbags Massageadores para o corpo todo.

Pernas: Airbags Massageadores para as pernas.

Pés: Airbags Massageadores para os pés.

Intensidade Airbags: Ajuste da intensidade dos Airbags Massageadores.

MASSAGEM NOS PÉS

Roller nas Pernas: Massagem Roller nas panturrilhas.

Roller nos Pés: Massagem Roller nas solas dos pés.

Tapping nos Pés: Massagem Tapping nas solas dos pés.

CONFIGURAÇÕES

Idioma: Seleção de idioma do controle.

Sons do Controle: Ativa e desativa os sons do controle.

Botões de Acesso Rápido

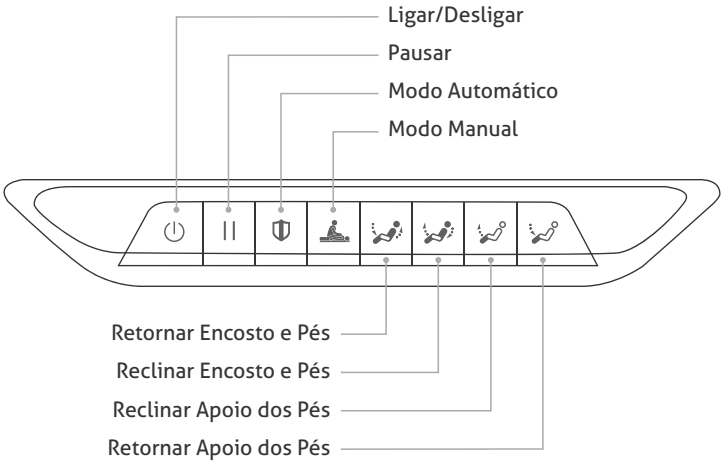

Desligando a Poltrona

Pressione o botão Liga/Desliga para desativar todas as funções da poltrona de massagem e guarde o painel de controle no suporte.
Desligue o interruptor principal localizado na parte de trás da poltrona e remova o plugue de energia da tomada.

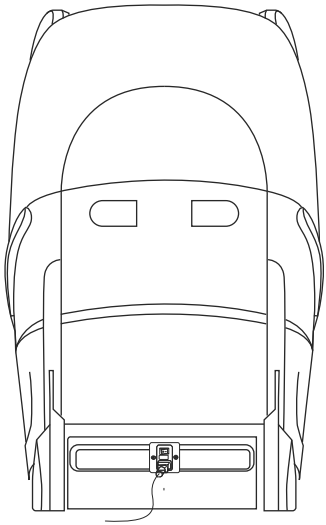

ATENÇÃO

- Ao remover o plugue de energia da tomada, puxe pelo plugue e não pelo cabo.
- Não manuseie o plugue de energia com as mãos molhadas.

05 Limpeza e Armazenamento

Limpeza

Para limpeza geral do revestimento sintético, utilize somente um pano limpo e macio.
Para limpeza das peças plásticas, mergulhe um pano macio em uma solução de detergente neutro diluído em água quente, torça o pano e então limpe a peça plástica. Lave o pano com água, torça, remova os resíduos de detergente do local e deixe secar.
Para limpeza do painel de controle utilize um pano limpo e macio.

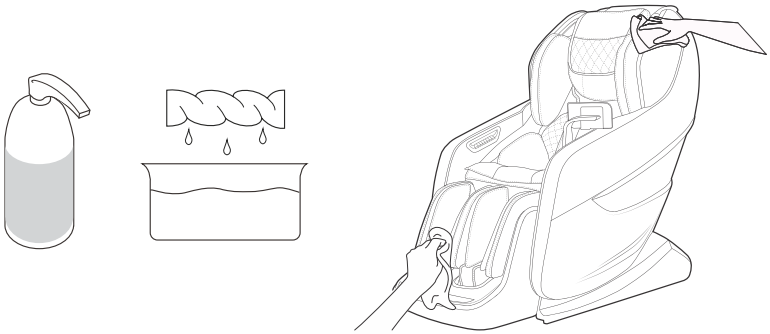

⚠ ATENÇÃO

- Não utilize removedor, produtos de limpeza corrosivos, alvejantes ou pesticidas.
- Nunca utilize secador de cabelo para secar o revestimento sintético.
- Não passe à ferro os tecidos e revestimentos da poltrona.
- Desligue a poltrona da fonte de alimentação principal durante a limpeza.

Armazenamento

Desconecte a poltrona de massagem da fonte de energia após o uso.
Não exponha a poltrona de massagem à luz solar direta, alta temperatura ou alta umidade, pois isto pode causar desbotamento ou outros danos ao revestimento sintético.
Não coloque objetos pesados sobre a poltrona de massagem.

06 Resolução de Problemas

Nesta página estão resumidos os problemas mais comuns que você poderá encontrar na poltrona de massagem. Caso não consiga resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a assistência técnica imediatamente.

Problema	Solução
A poltrona de massagem emite ruídos enquanto funciona.	Estes ruídos são normais e não há necessidade de reparos.
A poltrona de massagem não funciona mesmo depois de ligada.	Verifique se o plugue de energia está bem conectado e funcionando corretamente. Verifique se o interruptor da poltrona de massagem está na posição ligado.
Durante a operação, o painel de controle funciona, mas a poltrona de massagem não.	A poltrona de massagem pode ter sido desligada automaticamente devido ao dispositivo de proteção contra superaquecimento. Desligue a energia e deixe a poltrona esfriar por 30 a 50 minutos.
Durante a operação, o painel de controle e a poltrona de massagem não funcionam.	A poltrona de massagem entra automaticamente no modo de espera quando um programa de massagem é concluído. Pressione o botão ligar/desligar novamente para ligar a poltrona.

Caso o problema encontrado não estiver listado acima, tente as seguintes sugestões:

- Desligue o interruptor da poltrona e desconecte o plugue de energia da tomada elétrica.
- Aguarde cerca de 60 minutos.
- Ligue a poltrona novamente à tomada elétrica e ligue novamente.
- Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica.

07 Especificações Técnicas

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	EDGE
Tensão de Entrada	110-220V~ 50/60Hz
Potência Máxima	200W

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		**GARANTIA** 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra deste produto.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.
4. Para utilização da garantia contratual (após o término da garantia legal), o consumidor será responsável pelo transporte do produto até a assistência técnica.

ATENÇÃO: Essa poltrona foi desenvolvida especificamente pra uso residencial. A utilização dessa poltrona para uso comercial anulará completamente a garantia.

Guarde estas Instruções

Assistência Técnica
(11) 3224-8498
contato@massageexpress.com.br