

Massage
EXPRESS

Poltrona de Massagem

STAR

Instruções de Operação



Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

Índice

Instruções de Segurança	02
Nome dos Componentes	08
Estrutura Externa.....	08
Preparação Antes do Uso	09
Método de Instalação.....	09
Movimentando a Poltrona.....	11
Local da Instalação.....	11
Ligando a Poltrona.....	12
Método de Uso	13
Painel de Controle.....	13
Instruções do Painel de Controle.....	14
Limpeza e Manutenção	16
Resolução de Problemas	17
Especificações Técnicas	18

01 Instruções de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Esta poltrona de massagem foi desenvolvido exclusivamente para uso residencial. Ao utilizar qualquer aparelho elétrico, cuidados básicos devem ser tomados para reduzir o risco de choque elétrico, queimaduras, incêndio ou lesões aos indivíduos. Leia as instruções de segurança a seguir antes de utilizar a poltrona de massagem.

PERIGO

Para reduzir o risco de choques elétricos:

- Sempre desconecte a poltrona de massagem da tomada elétrica imediatamente após o uso e antes da limpeza.
- Nunca utilize alfinetes ou outros fixadores metálicos neste aparelho.
- Verifique cuidadosamente o revestimento da poltrona antes de utilizá-la. Entre em contato com a assistência técnica caso o revestimento da poltrona apresente algum sinal de deterioração, como por exemplo, formação de bolhas ou rachaduras.
- Não utilize a poltrona de massagem em áreas de alta umidade, como saunas, banheiros, piscinas, entre outros.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques elétricos ou lesões aos indivíduos:

- A poltrona de massagem não deve ser deixada sem supervisão depois de conectada. Desconecte da tomada quando a poltrona não estiver em uso e antes de colocar ou remover peças.
- Não utilize a poltrona juntamente com cobertores ou travesseiros. Um aquecimento excessivo pode ocorrer e causar incêndios, choques elétricos ou lesões aos indivíduos.
- É necessária a supervisão contínua de um adulto responsável quando a poltrona de massagem for utilizada por crianças ou pessoas mentalmente incapazes. Mantenha as crianças distantes do apoio para pernas.
- Utilize esta poltrona de massagem somente conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo revendedor.
- Não utilize a poltrona de massagem caso o plugue ou cabo de alimentação esteja danificado, sem funcionar corretamente ou estiver molhado. Entre em contato com a assistência técnica, caso seja necessário.
- Não movimente a poltrona de massagem pelo cabo de alimentação, nem utilize o cabo como alça.

01 Instruções de Segurança

- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- Não utilize a poltrona de massagem caso as aberturas de ar estejam bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de fiapos, cabelos e similares.
- Nunca insira ou deixe cair qualquer tipo de objeto em qualquer abertura da poltrona.
- Não utilize a poltrona de massagem ao ar livre.
- Não utilize a poltrona de massagem em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo utilizados ou onde o oxigênio esteja sendo administrado.
- Para desconectar a poltrona da rede elétrica, coloque todos os controles na posição desligada e, em seguida, remova o plugue da tomada.
- Não utilize a função de aquecimento da poltrona de forma inadequada, com risco de causar queimaduras graves. As queimaduras são resultados de utilização inadequada. Se for esse o caso, desligue imediatamente a poltrona e desconecte-a da tomada elétrica.
- Evite dobras acentuadas no revestimento da poltrona de massagem.
- Conecte esta poltrona de massagem somente a uma tomada devidamente aterrada. Veja mais em "Aterramento".
- A poltrona de massagem não deve ser utilizada próxima à objetos que possam espirrar líquidos na poltrona.
- Um aparelho com construção CLASSE I deve ser sempre conectado a uma tomada de rede elétrica com aterramento.
- O acoplador do aparelho é utilizado como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve sempre permanecer prontamente operável.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

01 Instruções de Segurança

GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Ambiente de Uso

- Não utilize a poltrona de massagem em ambientes excessivamente úmidos ou empoeirados, pois isso pode resultar em mau funcionamento ou choque elétrico.
- Não utilize a poltrona de massagem em ambientes com temperatura acima de 40°C.
- Mantenha a poltrona de massagem longe de aquecedores, fogões ou da luz solar direta.
- Somente utilize a poltrona de massagem em pisos planos e antiderrapantes.
- A poltrona de massagem é projetada para uso residencial e não para fins comerciais.



CUIDADO

- Esta poltrona de massagem deve ser usada somente em ambientes fechados.
- Caso esteja utilizando a poltrona de massagem em uma sala com temperatura baixa, não aumente a temperatura ambiente abruptamente. É recomendado que você aumente a temperatura gradualmente até o nível desejado.
- Caso a poltrona de massagem esteja armazenada em um local frio e precise ser levada para um ambiente mais quente, é aconselhável aguardar cerca de uma hora antes do uso. Isto é aconselhável porque seu desempenho pode não estar no nível ideal por haver gotículas nas partes mecânicas devido à condensação. Utilizar a poltrona de massagem sob tais condições pode resultar em mau funcionamento.

Precauções de Segurança

- Para garantir o uso seguro e correto da poltrona de massagem, não a utilize sem ler atentamente este manual de instruções.
- Não utilize a poltrona de massagem caso o estofamento ou o assento tenha sido removido. Isso pode causar ferimentos ao usuário ou mau funcionamento da poltrona.
- Não utilize a poltrona de massagem junto com algum outro equipamento terapêutico ou cobertor elétrico, pois isso pode resultar em um desempenho abaixo do normal da poltrona ou ferimentos ao usuário.
- Não utilize a poltrona de massagem antes ou após as refeições, pois isso pode causar efeitos adversos no usuário.
- Não permita que crianças ou animais de estimação brinquem em volta da poltrona de massagem, principalmente atrás do encosto ou abaixo do apoio para pernas, isso pode resultar em ferimentos.
- Não apoie-se e nem coloque objetos pesados sobre os apoios de braços, apoio para as

01 Instruções de Segurança

pernas ou encosto da poltrona, pois isso pode resultar em mau funcionamento ou ferimentos ao usuário.

- Não utilize a poltrona massagem com o corpo molhado.
- Não opere a poltrona de massagem com as mãos molhadas.
- Não faça massagens contínuas no mesmo local do seu corpo por mais de 5 minutos de cada vez, pois isso pode resultar em estimulação excessiva e pode ter efeitos adversos.
- Não insira a mão ou o pé no mecanismo de massagem da poltrona durante o uso, pois isso pode causar ferimentos.
- Pare de utilizar imediatamente a poltrona de massagem caso sinta algum desconforto.
- Este produto não é destinado ao auto-tratamento de condições que devem ser administradas por um profissional de saúde qualificado.
- Pessoas sob medicação ou com condições médicas, devem consultar um médico antes de utilizar a poltrona.
- Não utilize a poltrona de massagem caso não esteja se sentindo bem.
- Remova lenços, gravatas, colares, jóias, entre outros, antes de utilizar a poltrona.

Condições Médicas

Consulte o seu médico antes de utilizar a poltrona de massagem nas seguintes condições:

- Esteja sob repouso conforme determinado por um médico.
- Tenha distúrbios da coluna vertebral, uma condição anormal da coluna vertebral ou tenha sofrido uma lesão na coluna vertebral.
- Tenha problemas nas costas.
- Tenha diabetes, osteoporose ou deficiência sensorial.
- Tenha alguma disfunção articular.
- Utilize marca-passos ou outros dispositivos médicos eletrônicos.
- Possa estar grávida.
- Tenha flebite ou trombose.
- Tenha um risco aumentado de coágulos sanguíneos.
- Tenha passado por cirurgia recente.
- Tenha pinos cirúrgicos, parafusos ou qualquer coisa mecânica implantada em seu corpo.

Quando Não Utilizar a Poltrona de Massagem

Nos seguintes casos, desligue imediatamente o interruptor principal e desconecte o cabo de alimentação da tomada:

- Caso tenha derramado acidentalmente água ou qualquer outro tipo de líquido na poltrona

01 Instruções de Segurança

de massagem. Isso pode resultar em choque elétrico ou mau funcionamento.

- Caso o revestimento do encosto esteja rasgado e os componentes internos expostos.
- Caso sinta alguma dor ou desconforto durante a massagem. Pare imediatamente a massagem e consulte o seu médico.
- Caso tenha detectado algum defeito ou qualquer outra condição fora do normal durante a operação.
- Caso ocorra uma falha de energia. Acidentes podem ocorrer quando a energia é restaurada inesperadamente.
- Caso esteja ocorrendo relâmpagos.

Montagem e Manutenção da Poltrona de Massagem

- Não desmonte a tampa do encosto da poltrona de massagem. Encostar nos componentes internos pode resultar em mau funcionamento ou choque elétrico.
- A poltrona de massagem deve ser reparada somente por pessoas autorizadas pelo revendedor. Não tente desmontar ou fazer a manutenção da poltrona de massagem por conta própria.

Verificação do Cabo e Plugue de Alimentação

- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde às especificações indicadas para a poltrona de massagem.
- Não conecte ou desconecte o plugue de alimentação da tomada elétrica com as mãos molhadas. Isso pode resultar em mau funcionamento ou choque elétrico.
- Ao desconectar o plugue de energia, puxe-o segurando pelo plugue e não pelo cabo.
- Embora a operação da poltrona de massagem seja interrompida automaticamente ao término da massagem, lembre-se sempre de desligar o interruptor e desconectar a poltrona da tomada após o uso.
- Verifique se o cabo de alimentação não está embaixo da poltrona de massagem ou de algum outro objeto pesado.
- Não enrole o cabo de alimentação em volta da poltrona de massagem, pois isso pode danificar o cabo e resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não opere a poltrona de massagem com o cabo danificado ou com alguma extensão.
- Não utilize a poltrona caso a tomada elétrica não esteja corretamente instalada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um em bom estado.


01 Instruções de Segurança

Instruções de Aterramento

Este produto deve ser aterrado. Se ocorrer mau funcionamento ou avaria, o aterramento fornece um caminho de menor resistência à corrente elétrica, reduzindo o risco de choque elétrico. Este produto está equipado com um cabo com um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada que esteja adequadamente instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentações locais.



A conexão incorreta do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Verifique com um eletricista ou técnico qualificado se tiver dúvidas se o produto está devidamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com o produto, caso ele não se encaixe na tomada, solicite à um eletricista qualificado a instalação de uma tomada apropriada.

Este produto somente deve ser utilizado em redes elétricas que correspondam à tensão nominal especificada e possua um plugue de aterramento como ilustrado na figura abaixo. Certifique-se de que o produto esteja conectado a uma tomada com a mesma configuração do plugue. Nenhum adaptador deve ser utilizado com este produto.

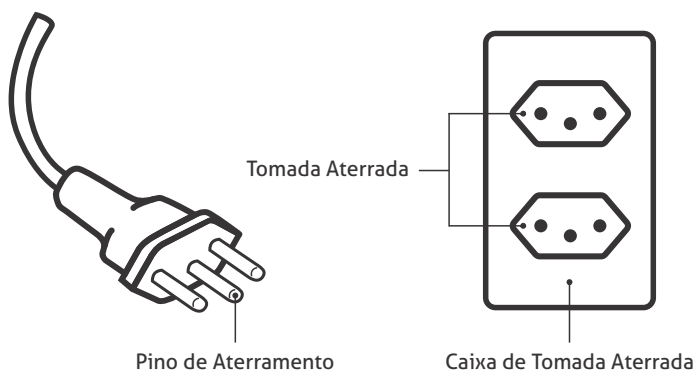

02 Nome dos Componentes

Estrutura Externa

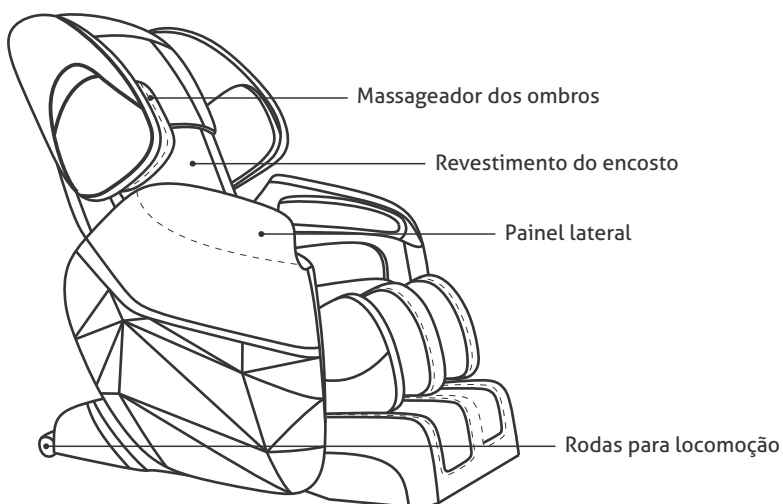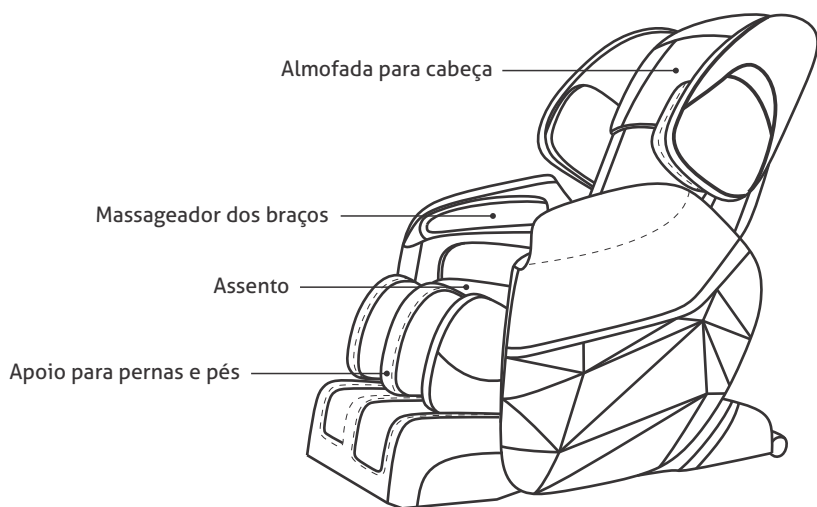


03 Preparação Antes do Uso


Método de Instalação

Etapa 1: Instalando o encosto

Vire o encosto para trás até escutar um clique.

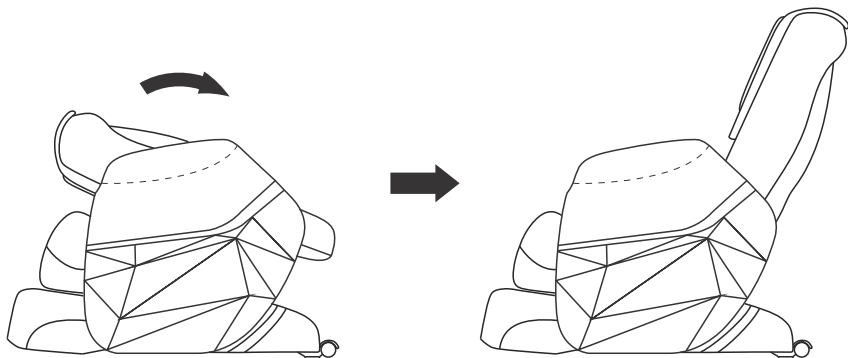


Observação: Caso precise dobrar novamente o encosto sobre o assento, solte a alavanca de trava conforme a ilustração abaixo e deite o encosto sobre o assento.

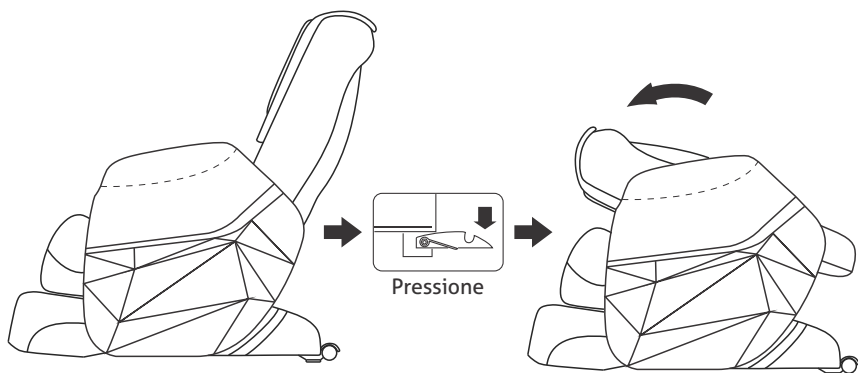

03 Preparação Antes do Uso


Etapa 2: Instalando o massageador dos ombros

- 1) Abra o zíper do massageador dos ombros, encaixe a parte de ferro do massageador dos ombros na cavidade do encosto e encaixe os furos "A" nas junções "B".
- 2) Conecte a mangueira de ar "C" do massageador de ombros na mangueira de ar "D" do encosto.
- 3) Em seguida, utilize o parafuso para fixar o massageador dos ombros no encosto.
- 4) Para concluir a instalação, feche o zíper.
- 5) Repita os passos acima para instalar o massageador dos ombros do lado oposto.

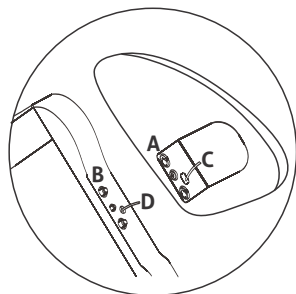


Etapa 3: Instalando a almofada do encosto e a almofada do assento

- 1) Coloque a almofada do assento na poltrona, com a mangueira de ar voltada para trás. Conecte a mangueira de ar da almofada à mangueira de ar na estrutura do assento.

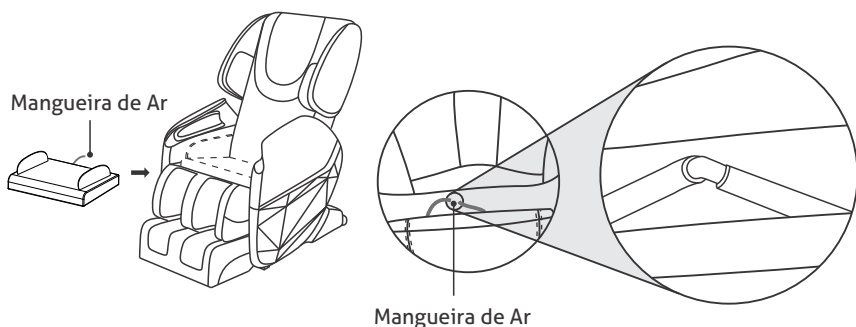


- 2) Conecte o cabo do aquecimento da almofada do encosto (conector macho) ao cabo de aquecimento da estrutura do assento (conector fêmea). Fixe a almofada do encosto à almofada do assento com o zíper.

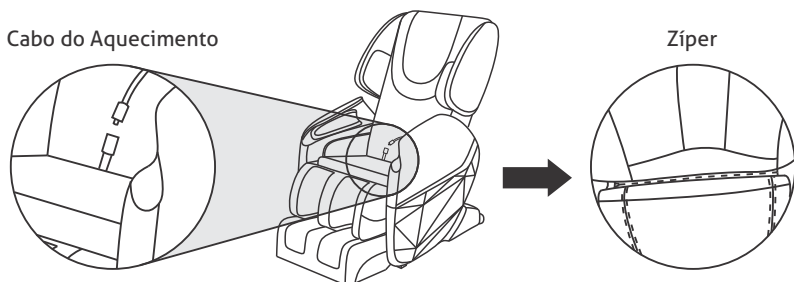

03 Preparação Antes do Uso

- 3) Fixe a almofada do encosto ao encosto com o zíper.
Fixe a almofada da cabeça utilizando o velcro.

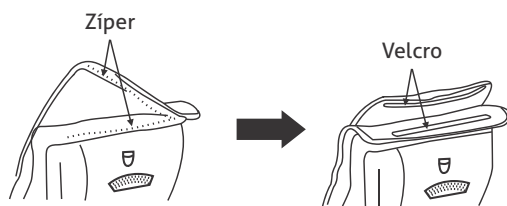


Movimentando a Poltrona

Antes de movimentar a poltrona, desligue a energia pelo interruptor e desconecte a energia da tomada elétrica.


Incline a cadeira para trás como mostrado na figura abaixo e coloque-a no local desejado.

Cubra o chão com um tapete quando for movimentar a poltrona de massagem para evitar danos ao piso.

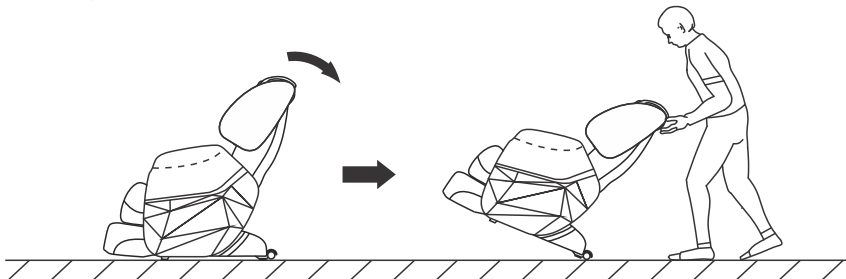

Local da Instalação

Certifique-se de que haja um espaço de ao menos 50cm atrás e à frente da poltrona, para permitir que o encosto e o apoio para pernas recline sem obstruções durante a operação.

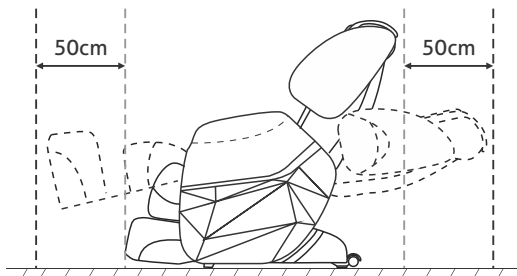


03 Preparação Antes do Uso

Ligando a Poltrona

Conecte o painel de controle no conector da poltrona e então conecte o plugue do cabo de alimentação no conector da poltrona firmemente.

Conecte o plugue da outra ponta do cabo de alimentação em uma tomada elétrica aterrada.

Por último, posicione o interruptor da poltrona na posição ligado.

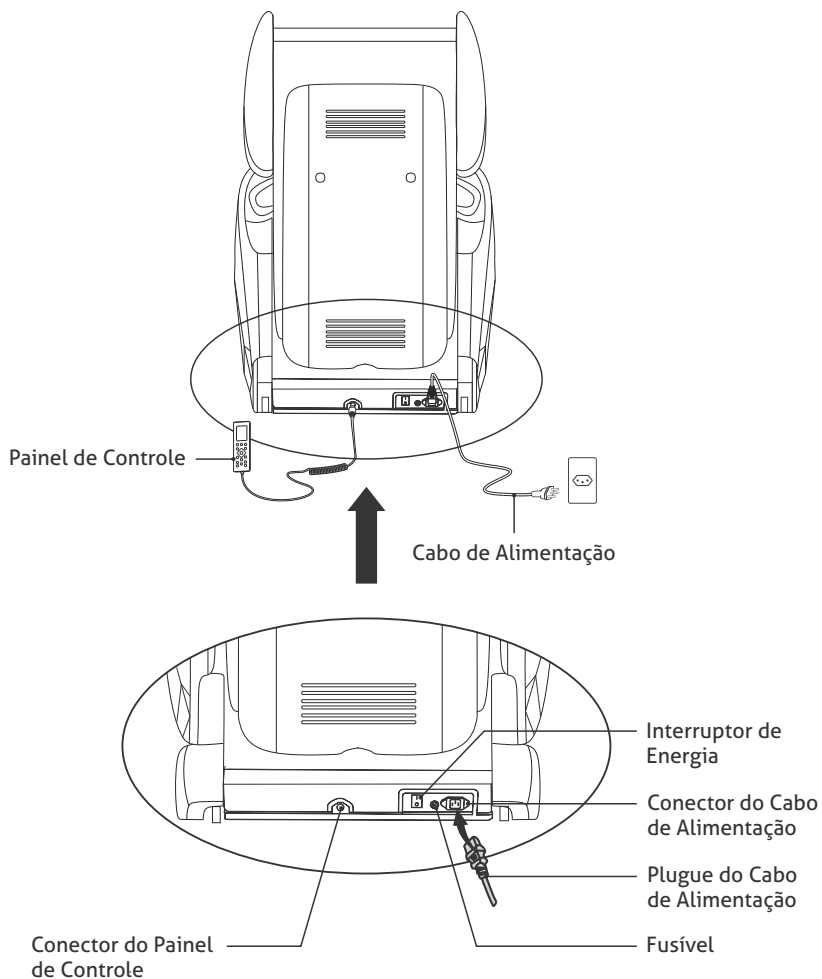

04 Método de Uso

Painel de Controle



CUIDADO

- Não sente, pise ou coloque objetos pesados sobre o painel de controle.
- Não derrube o painel de controle. Recomenda-se que o painel de controle seja armazenado no bolso lateral da poltrona quando não estiver em uso.
- Não exerça força excessiva no painel de controle.
- Não opere o painel de controle com as mãos molhadas.
- Não opere o painel de controle utilizando objetos duros ou cortantes, pois poderá danificar o painel de controle.

04 Método de Uso

Instruções do Painel de Controle

INICIANDO A MASSAGEM

Ligar/Desligar

Liga e desliga todas as funções da poltrona de massagem.

Ao pressionar uma vez, a tela do painel de controle se acenderá e a poltrona iniciará no modo automático Revigorar.




Você poderá ativar ou desativar qualquer uma das funções da poltrona através dos botões do painel de controle nesse momento.

Ao pressionar novamente este botão, todas as funções de massagem serão interrompidas.

MODO AUTOMÁTICO

Esta poltrona de massagem possui três modos de massagens automáticas completas diferentes: **Revigorar**, **Relaxar** e **Alongar**.


Ao ativar qualquer um dos modos automáticos, a massagem por Airbags Massageadores será ativada simultaneamente.


Pressione o botão de "Intensidade" para ajustar a intensidade da pressão de ar e pressione "", "" ou "" para desativar a massagem por Airbags nos Braços, Ombros e Quadril ou Pernas e Pés.

Pressione "" para ativar ou desativar a função de aquecimento.

MODO MANUAL

Gravidade Zero

Pressione este botão uma vez para ativar a função Gravidade Zero e pressione novamente para desativar. O ícone "" será mostrado na tela do painel de controle.

Pressione este botão novamente para retornar à posição original. O ícone "" não será mostrado na tela do painel de controle.

Massagem Roller

Pressione este botão uma vez, para ativar a massagem Roller nas solas dos pés e pressione novamente para desativar.

Aquecimento

Pressione este botão uma vez para ativar a função de aquecimento e pressione novamente para desativar.

Massagem no Pescoço

Pressione este botão uma vez para ativar a massagem no pescoço e pressione novamente para desativar.

04 Método de Uso

Massagem na Lombar

Pressione este botão uma vez para ativar a massagem na lombar e pressione novamente para desativar.

Velocidade

Pressione este botão para ajustar a velocidade da massagem do encosto.

A cada toque deste botão, a velocidade será alternada entre os quatro níveis disponíveis.

Retornar

Mantenha este botão pressionado para retornar o encosto e o apoio para pernas simultaneamente, solte ao alcançar a posição desejada.

Reclinar

Mantenha este botão pressionado para reclinar o encosto e o apoio para pernas simultaneamente, solte ao alcançar a posição desejada.

AIRBAGS MASSAGEADORES

Airbags Massageadores para os Braços

Pressione este botão uma vez para ativar a massagem por Airbags Massageadores nos braços e pressione novamente para desativar.

Airbags Massageadores para os Ombros e Quadril

Pressione este botão uma vez para ativar a massagem por Airbags Massageadores nos ombros e quadril e pressione novamente para desativar.

Airbags Massageadores para as Pernas

Pressione este botão uma vez para ativar a massagem por Airbags Massageadores nas pernas e pés e pressione novamente para desativar.

Intensidade

Pressione este botão para ajustar o nível de intensidade da pressão do ar nos Airbags Massageadores.

A cada toque deste botão, a intensidade será alternada entre os quatro níveis disponíveis.

PAUSANDO E FINALIZANDO A MASSAGEM

Durante a massagem, pressione o modo de massagem automático que está ativo para pausar a massagem e pressione novamente para reativar a massagem.

Pressione uma vez o botão "Ligar/Desligar" para desativar todas as funções de massagem e retornar a poltrona para a posição inicial.

05 Limpeza e Manutenção

Limpeza do revestimento sintético.

Para limpeza geral do revestimento sintético, utilize somente um pano limpo e macio.

Caso o revestimento esteja muito sujo, mergulhe um pano macio em uma solução de água quente e 3 à 5% de detergente neutro, torça o pano e então remova suavemente a sujeira do revestimento sintético.

Lave o pano com água, torça e então limpe a área da sujeira para remover os resíduos de detergente.

Passes suavemente um pano seco e deixe secar naturalmente.

Limpeza das peças plásticas.

Mergulhe um pano macio em uma solução de detergente neutro diluído em água quente, torça o pano e então limpe a peça plástica.


Lave o pano com água, torça, remova os resíduos de detergente do local e deixe secar.

Para limpeza do painel de controle utilize um pano limpo, macio e ligeiramente umedecido.



CUIDADO

- Não utilize removedor, produtos de limpeza corrosivos, alvejantes ou pesticidas para limpeza da poltrona.
- Nunca utilize secador de cabelo para secar o revestimento sintético.
- Não passe à ferro os tecidos e revestimentos da poltrona.
- Não puxe o plugue de energia com as mãos molhadas.
- Desligue a poltrona da fonte de alimentação principal durante a manutenção.
- Utilize uma capa protetora (não inclusa), caso não for utilizar a poltrona por um período longo de tempo.

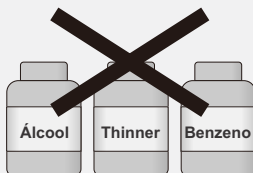

06 Resolução de Problemas

Nesta página estão resumidos os problemas mais comuns que você poderá encontrar na poltrona de massagem. Caso não consiga resolver o problema com as informações abaixo, entre em contato com a assistência técnica imediatamente.

Problema	Solução
A poltrona de massagem não funciona mesmo depois de ligada.	Verifique se o plugue de energia está bem conectado e funcionando corretamente. Verifique se o interruptor da poltrona de massagem está na posição ligado.
Durante a operação, o painel de controle funciona, mas a poltrona de massagem não.	A poltrona de massagem pode ficar superaquecida após uso prolongado, caso isso ocorra, a poltrona irá esfriar automaticamente para retomar sua condição normal. Por favor, desligue a energia e deixe a poltrona esfriar por 30 a 50 minutos.
Durante a operação, o painel de controle e a poltrona de massagem não funcionam.	Se o tempo de massagem programado terminou e a poltrona voltou automaticamente ao modo de espera, pressione a função <i>timer</i> novamente para retomar a operação. Desligue a energia e ligue novamente para ativar a poltrona.

Caso o problema encontrado não estiver listado acima, tente as seguintes sugestões:

- Desligue o interruptor da poltrona e desconecte o plugue de energia da tomada elétrica.
- Aguarde cerca de 60 minutos.
- Ligue a poltrona novamente à tomada elétrica e ligue novamente.
- Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica.

07 Especificações Técnicas

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	STAR
Tensão de Entrada	110-220V~ 50/60Hz
Potência Máxima	120W
Padrão de Segurança	Classe I

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		
		GARANTIA 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra deste produto.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.
4. Para utilização da garantia contratual (após o término da garantia legal), o consumidor será responsável pelo transporte do produto até a assistência técnica.

ATENÇÃO: Essa poltrona foi desenvolvida especificamente pra uso residencial. A utilização dessa poltrona para uso comercial anulará completamente a garantia.



Guarde estas Instruções

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br