

Massage
EXPRESS

Poltrona de Massagem

Suprema Plus

Instruções de Operação



Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

Nota: a empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

ÍNDICE

Segurança e Manutenção	02
Nome e Função dos Componentes	04
Função e Eficácia	05
Método de Uso	06
Especificações do Produto	11

01 Segurança e Manutenção



1. Aviso importante de segurança

- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste produto.
- Use uma fonte de energia corretamente aterrada e adequada para este produto.
- Retire o plugue após o uso ou antes de limpar para evitar danos ao produto ou ferimentos.
- Opere este produto de acordo com este manual de instruções.
- Não use acessórios que não sejam recomendados.
- Não use este produto em ambientes externos.
- Leia este manual de instruções com atenção antes de operar o produto.
- Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.
- É recomendado o uso de 15 minutos a cada sessão.
- Não use o produto se o couro estiver rasgado ou danificado.
- Não use o produto se a cobertura ou o couro estiverem danificados.
- Não use o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou bloqueadas.
- Não derramar qualquer substância sobre este produto.
- Evite dormir durante o uso do produto.
- Não use o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou sentindo-se mal.
- Não use o produto no período de uma hora após as refeições.
- Não deixe a função de massagem em uma regulagem muito forte para evitar ferimentos.

2. Ambiente para utilização

- Não use o produto em ambientes úmidos e com alta temperatura, como banheiros.
- Não use o produto imediatamente enquanto a temperatura ambiente sofre alterações drásticas.
- Não use o produto em ambientes muito empoeirados ou corrosivos.
- Não use o produto quando não houver espaço suficiente ou boa ventilação.

3. Pessoas que não devem usar este produto

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas com problemas cardíacos ou usuários de equipamentos médicos eletrônicos, como marca-passos.
- Pessoas em estado febril.
- Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.
- Pessoas com lesões ou doenças de pele.
- Crianças com menos de doze anos ou pessoas que não sejam capazes de operar este produto.
- Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou pessoas que não estejam se sentindo bem.
- Pessoas cujos corpos estejam molhados.
- Pessoas sensíveis ao calor.

01 Segurança e Manutenção

4. Cuidados de Segurança

- Verifique se a tensão é compatível com a especificação deste produto.
- Não puxe o plugue com as mãos molhadas.
- Não permita que respingos de água atinjam este produto, a fim de evitar danos ou choques elétricos.
- Não danifique os fios ou altere o circuito deste produto.
- Não use panos úmidos para limpar partes elétricas, como o interruptor e o plugue.
- Mantenha distância do produto em caso de queda de energia para evitar lesões caso a energia retorne subitamente.
- Interrompa o uso deste produto quando ele funcionar de forma anormal e consulte o seu revendedor local imediatamente.
- Interrompa o uso deste produto caso sinta-se mal e consulte um médico.



5. Manutenção

- Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor autorizado local, o usuário é proibido de desmontar o produto ou executar manutenção por conta própria.
- Não esqueça de desligar a energia após o uso.
- Não use este produto se a tomada estiver solta.
- Caso vá deixar este produto sem uso por um longo período, enrole os fios e guarde o produto em local seco e protegido da poeira.
- Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo; evite exposição prolongada à luz do sol direta.
- Limpe este produto com um pano seco. Não use thinner, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de forma especial para que não precisem de manutenção específica.
- Não use ferramentas afiadas para empurrar este produto.
- Não arraste ou coloque este produto sobre superfície irregular; ele deve ser erguido antes de ser movido.
- Use o produto de forma intermitente; não o faça operar por um longo período.

6. Solução de problemas comuns

- É normal haver pequenos ruídos durante o funcionamento dos motores.
- Caso o controle não funcione normalmente, verifique se o plugue e a tomada estão conectados firmemente e certifique-se de que o interruptor esteja ligado.
- Ao fim do tempo de operação classificado, o produto ativará automaticamente o botão de desligamento; caso o produto opere de forma contínua por um longo período, o protetor de temperatura fará que o produto seja desligado automaticamente; o produto poderá ser usado novamente após meia hora de descanso.

02 Nome e Função dos Componentes

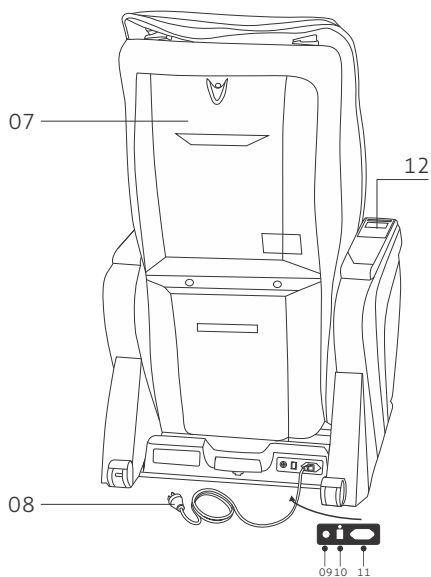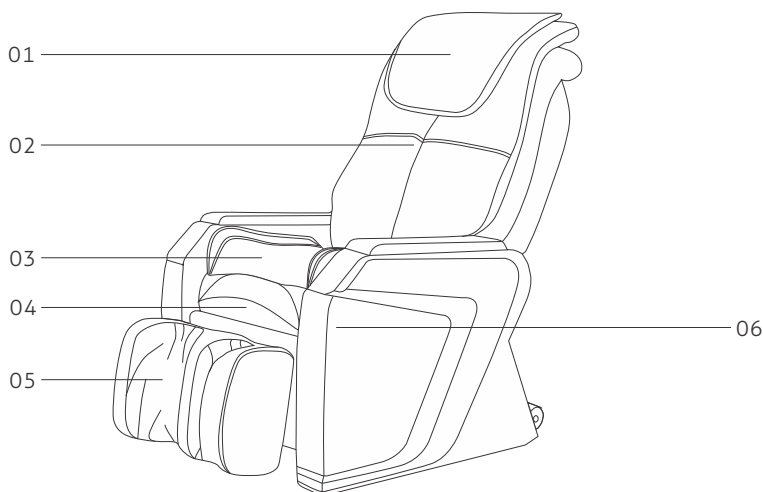

Nome dos Componentes

- 01. Almofada do Travesseiro
- 02. Almofada do Encosto
- 03. Airbags
- 04. Almofada
- 05. Descanso para as Panturrilhas
- 06. Braço
- 07. Capa do Encosto
- 08. Cabo de Força e Plugue
- 09. Caixa de Segurança
- 10. Interruptor de Energia
- 11. Encaixe do Cabo de Força
- 12. Visor LCD

03 Função e Eficácia

• Função

- Este produto visa apresentar um sistema massageador que pode se mover para cima ou para baixo. O sistema massageador é provido de um conjunto de mecanismos de massagem movidos por quatro roletes massageadores e um modo silencioso.
- Há cinco estilos de simulação de massagem, incluindo “*Finger Pressing*”, “*Kneading*”, “*Patting*”, “*Knocking*” e “*Kneading*” e “*Patting*” sincronizados.
- Três padrões de massagem automática são destinados para os membros superiores: massagem automática para o pescoço e ombros, massagem automática para os membros superiores e massagem automática para as costas e cintura.
- Configuração automática do ângulo de inclinação: Depois de colocar a ficha ou moeda, o encosto e o suporte para as panturrilhas serão configurados automaticamente para ângulos confortáveis e redefinidos automaticamente após a duração da massagem configurada for atribuída.
- Equipada com um controlador manual externo para configurar o número de fichas ou moedas e a duração da massagem.
- Controle remoto equipada com tela de LCD colorido.
- As fichas ou moedas colocadas e a duração da massagem decorrida poderão ser acumuladas.

• Eficácia:


- Alivia a fadiga
- Promove a circulação sanguínea
- Alivia a fadiga muscular
- Relaxa o músculo cansado
- Alivia as dores nervosas
- Alivia as dores musculares

04 Método de Uso

Painel de Controle



Gravador de Parâmetros

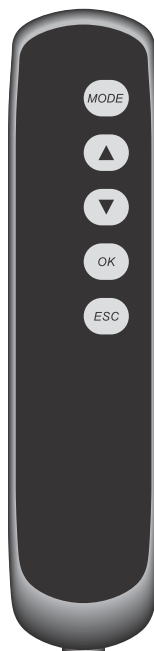

04 Método de Uso

1. Conecte o Plugue:



2. Instruções de Operação:

- (1)** Insira a tomada da fonte de alimentação no soquete, ligue a poltrona e aguarde 5 segundos.
- (2)** Coloque as cédulas correntes indicadas no compartimento do aceitador de notas no braço direito. O programa de massagem será iniciado automaticamente depois de se atingir o valor monetário exigido e o suporte para as pernas e o encosto serão posicionados automaticamente nos ângulos configurados. Durante a massagem, os usuários podem continuar a colocar cédulas para prorrogar a duração da massagem.
- (3)** Durante a massagem, a duração da massagem será exibida em contagem regressiva e todas as funções de massagem serão interrompidas quando o tempo for contado até zero. O apoio para as pernas e o encosto retornarão automaticamente às suas posições originais.
- (4)** A configuração do parâmetro da poltrona é mostrada na tabela contida em Métodos de Uso.

3. Procedimentos de operação do Gravador de Parâmetros:

- (1)** Pressione **MODE** para selecionar os parâmetros a serem configurados.
- (2)** Pressione **▲** ou **▼** para ajustar os parâmetros.
- (3)** Pressione **OK** para confirmar e salvar os parâmetros.
- (4)** Após o término da configuração, pressione **ESC** para sair do modo de configuração dos parâmetros. Se nenhum botão for pressionado dentro de 10 segundos no modo de configuração dos parâmetros, o sistema sairá automaticamente do modo de configuração dos parâmetros.

04 Método de Uso

	Número	Função	Modo exibido	
Tecla MODE	1	Configurar o valor das cédulas para o início	Configurar Dinheiro	Min: 1; Máx:20
	2	Configurar o início do tempo da massagem	Configurar Tempo	Min: 1; Máx:30
	3	Configurar o ângulo de reclinção automática do suporte para as pernas	Configurar Ângulo de Registro	0 (Mais Baixo); 1, 2, 3, 4, 5 (Mais Alto)
	4	Configurar o ângulo de reclinção automática do encosto	Configurar Ângulo do Encosto	0 (Mais Alto); 1, 2, 3, 4, 5 (Mais Baixo)
	5	Exibir o número de cédulas acumulada	Dinheiro Total	Máx: 99999
	6	Exibir o tempo de massagem decorrido acumulado	Tempo Total	Máx: 999:59 (999 h e 59 min)

4. Desligar a energia:



* Mapa do desligamento da energia

* Métodos para o desligamento da energia

5. Métodos e procedimentos para montagem e desmontagem do aceitador de notas.

- (1)** Solte os quatro parafusos da 'tampa de manutenção' com chave de fenda e abra a tampa de manutenção.
- (2)** Solte os três parafusos da base fixa.
- (3)** Puxe o 'dispositivo de identificação de cédulas' para baixo.

04 Método de Uso

6. Precauções:

Introdução da cédula	Quatro direções aceitáveis
Velocidade de reconhecimento da cédula	Aproximadamente dois segundos
Ambiente para utilização	Temperatura para operação: 0°C~55°C Temperatura para armazenagem: -20°C~60°C Umidade: 30%~85% RH (sem condensação)
Taxa de aceitação da cédula	Acima de 96% *As condições a seguir podem ocasionar falhas no reconhecimento das notas: a. Cédulas extremamente sujas, velhas, gordurosas, muito danificadas ou desbotadas; b. Cédulas com os cantos ou lados dobrados; c. Cédulas inseridas de maneira abrupta
Características	<ol style="list-style-type: none">1. Projetada com sistema "anti-stringing" que oferece uma taxa mínima de 99.99% de êxito;2. Excelente taxa de reconhecimento de cédula;3. Segurança superior;4. Rápida e eficiente manuseio da cédula;5. Fácil de montar, desmontar e limpar;6. Função de auto-correção;7. Rápida na atualização de softwares;8. A integração do sistema de manuseio da cédula com um avançado sistema de reconhecimento aumentam a taxa de aceitação da cédula e reduz problemas.


04 Método de Uso

7. Operação e montagem da almofada do encosto e enchimento:

O uso da almofada pode reduzir o efeito da massagem “Kneading” nos ombros e pescoço, ficando a critério do usuário utilizá-la ou não (recomenda-se a sua utilização).

Os encostos das almofadas se unem novamente por meio do zíper **(1)** da almofada do travesseiro e da ligação com pontas para grudar a almofada **(2)**.

Aviso: Não levante a almofada do encosto para usá-la, pois pode causar ferimentos.

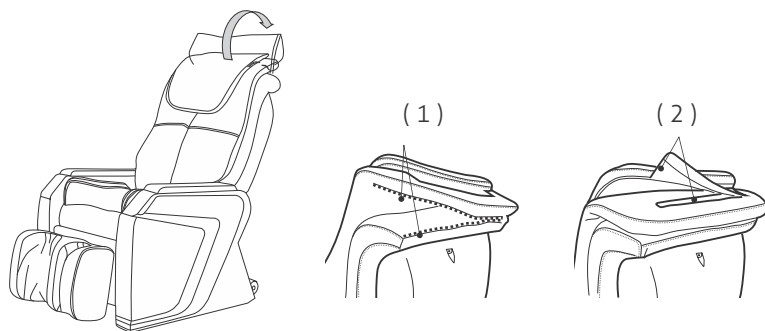

04 Método de Uso

8. Proteção do piso:

Deixar as poltronas de massagem no piso de madeira por muito tempo pode danificá-lo. Coloque um tapete ou outro objeto para evitar esse dano.

Cuidado: Não mova a poltrona com as rodas sobre piso de madeira, piso áspero ou espaço limitado. A poltrona deve ser levantada por duas pessoas.



05 Especificações do Produto

Descrição	Poltrona de Massagem Operada por Cédulas
Modelo	Suprema Plus
Tensão de Entrada	110-120V~ 60Hz <input type="checkbox"/> 220-240V~ 50Hz/60Hz <input type="checkbox"/>
Potência Máxima	180W
Estrutura de Segurança	Tipo I

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		
		GARANTIA DA POLTRONA 06 MESES A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento da **poltrona** ocorrer dentro do período de garantia (06 meses) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra da poltrona.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.

Obs.: O **aceitador de notas** que acompanha a poltrona possui **garantia de 03 meses** a partir da data de compra. Portanto a garantia (06 meses) acima refere-se somente à poltrona de massagem.



Guarde estas Instruções

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

assistencia@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br