

Massage  
EXPRESS

Poltrona de Massagem

UNIQUE

Instruções de Operação



---

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

**Nota:** A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

## Índice

---

Instruções de Segurança	02
Nome dos Componentes	04
Funções da Poltrona	05
Método de Uso	06
Especificações do Produto	18

---

# 01 Instruções de Segurança

---

## 1. Aviso importante de segurança

- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste produto.
- Use uma fonte de energia corretamente aterrada e adequada para este produto.
- Retire o plugue após o uso ou antes de limpar para evitar danos ao produto ou ferimentos.
- Opere este produto de acordo com este manual de instruções.
- Não use acessórios que não sejam recomendados.
- Não use este produto em ambientes externos.
- Leia este manual de instruções com atenção antes de operar o produto.
- Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.
- É recomendado o uso de 20 minutos a cada sessão.
- Não use o produto se o couro estiver rasgado ou danificado.
- Não use o produto se a cobertura ou o couro estiverem danificados.
- Não use o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou bloqueadas.
- Não derramar qualquer substância sobre este produto.
- Evite dormir durante o uso do produto.
- Não use o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou sentindo-se mal.
- Não use o produto no período de uma hora após as refeições.
- Não deixe a função de massagem em uma regulagem muito forte para evitar ferimentos.

## 2. Ambiente para utilização

- Não use o produto em ambientes úmidos e com alta temperatura, como banheiros.
- Não use o produto imediatamente enquanto a temperatura ambiente sofre alterações drásticas.
- Não use o produto em ambientes muito empoeirados ou corrosivos.
- Não use o produto quando não houver espaço suficiente ou boa ventilação.

## 3. Pessoas que não devem usar este produto

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas com problemas cardíacos ou usuários de equipamentos médicos eletrônicos, como marca-passos.
- Pessoas em estado febril.
- Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.
- Pessoas com lesões ou doenças de pele.
- Crianças com menos de doze anos ou pessoas que não sejam capazes de operar este produto sozinhas, devem ser supervisionadas enquanto utiliza o produto.
- Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou pessoas que não estejam se sentindo bem.
- Pessoas cujos corpos estejam molhados.

## 4. Cuidados de Segurança

- Verifique se a tensão é compatível com a especificação deste produto.

# 01 Instruções de Segurança

---

- Não puxe o plugue com as mãos molhadas.
- Não permita que respingos de água atinjam este produto, a fim de evitar danos ou choques elétricos.
- Não danifique os fios ou altere o circuito deste produto.
- Não use panos úmidos para limpar partes elétricas, como o interruptor e o plugue.
- Mantenha distância do produto em caso de queda de energia para evitar lesões caso a energia retorne subitamente.
- Interrompa o uso deste produto quando ele funcionar de forma anormal e consulte o seu revendedor local imediatamente.
- Interrompa o uso deste produto caso sintá-se mal e consulte um médico.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente autorizado ou pessoal qualificado, a fim de evitar riscos.



## 5. Manutenção

- Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor autorizado local, o usuário é proibido de desmontar o produto ou executar manutenção por conta própria.
- Não esqueça de desligar a energia após o uso.
- Não use este produto se a tomada estiver solta.
- Caso vá deixar este produto sem uso por um longo período, enrole os fios e guarde o produto em local seco e protegido da poeira.
- Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo; evite exposição prolongada à luz do sol direta.
- Limpe este produto com um pano seco. Não use thinner, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de forma especial para que não precisem de manutenção específica.
- Não use ferramentas afiadas para empurrar este produto.
- Não arraste ou coloque este produto sobre superfície irregular; ele deve ser erguido antes de ser movido.
- Use o produto de forma intermitente; não o faça operar por um longo período.

## 6. Solução de problemas comuns

- É normal haver pequenos ruídos durante o funcionamento dos motores.
- Caso o controle não funcione normalmente, verifique se o plugue e a tomada estão conectados firmemente e certifique-se de que o interruptor esteja ligado.
- Ao fim do tempo de operação classificado, o produto ativará automaticamente o botão de desligamento; caso o produto opere de forma contínua por um longo período, o protetor de temperatura fará que o produto seja desligado automaticamente; o produto poderá ser utilizado novamente após meia hora.

## 02 Nome dos Componentes

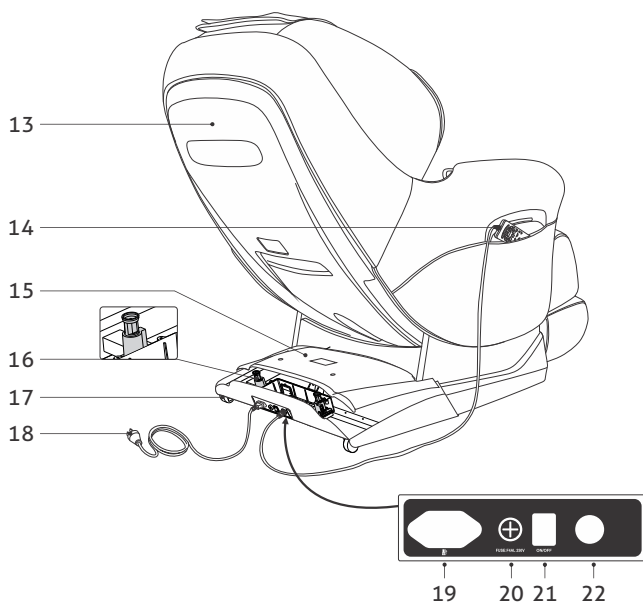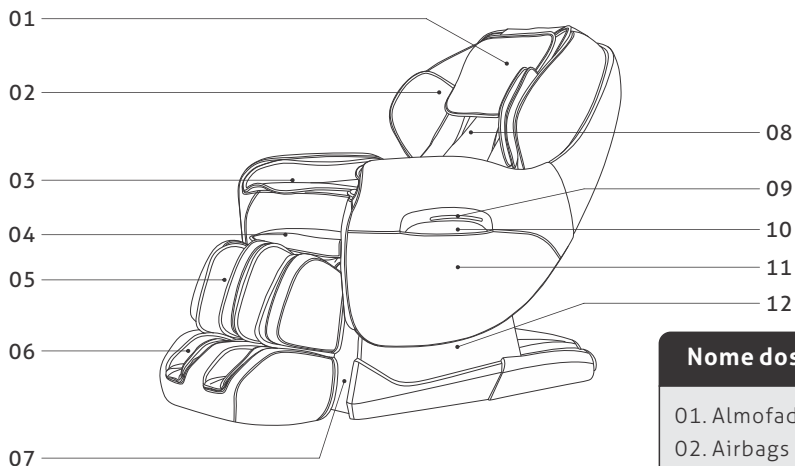

### Nome dos Componentes


01. Almofada da Cabeça
02. Airbags Massageadores para os Ombros
03. Airbags Massageadores para os Braços
04. Almofada do Assento
05. Descanso para as Pernas
06. Descanso para os Pés
07. Placa Protetora
08. Almofada do Encosto
09. LED Azul
10. Bolso para o Controle
11. Apoio para os Braços
12. Tampa Lateral
13. Capa do Encosto
14. Painel de Controle
15. Tampa de Proteção
16. Interruptor de Segurança
17. Rodízios para Locomoção
18. Cabo de Energia e Plugue
19. Soquete
20. Caixa de Fusíveis
21. Chave de Força
22. Tomada do Controle

## 03 Funções da Poltrona

---

- Projetado com um conjunto de dois roletes duplos massageadores que se movimentam verticalmente no encosto da poltrona.
- Programado com cinco modos manuais de massagem: *Shiatsu*, *Kneading*, *Flapping*, *Knocking* e *Kneading e Flapping* sincronizados.
- Sistema que detecta e ajusta automaticamente o ponto de massagem sobre o corpo e a posição dos ombros.
- Programado com seis modos automáticos de massagem: Revigorar, Bem-Estar, Relaxar, Demo, Parte Superior e Parte Inferior do corpo.
- Programado com duas funções de memória: M1 e M2.
- Massagem manual para a parte superior do corpo (três opções de massagem localizada: Ponto Fixo, Parcial e Costas Total, com cinco níveis de velocidade ajustável). Na função de Ponto Fixo e Parcial, o rolete massageador pode ser movimentado para cima e para baixo. Nas funções de *Flapping*, *Shiatsu* e *Knocking*, a extensão entre os dois roletes de massagem é ajustável em três níveis: Larga, Média e Estreita.
- Equipada com Airbags Massageadores com três modos de massagem: Ar Total, Braços e Ombros (8 Airbags para os braços e 4 Airbags para os ombros) e Panturrilhas e Pés (4 Airbags para as panturrilhas e 12 Airbags para os pés) com três níveis de intensidade.
- Projetada com função de Massagem *Roller* para as solas dos pés.
- Função de aquecimento para lombar com aquecedor infravermelho longo de fibra de carbono.
- Iluminação LED azul nas laterais dos apoios para os braços.
- O descanso das pernas pode ter sua extensão ajustada conforme a necessidade do usuário.
- A poltrona pode mover-se para a frente antes de reclinar o encosto, o que efetivamente economiza espaço útil.
- O apoio para pés e panturrilhas pode ser reclinado em diverso ângulos.
- O sistema de roletes massageadores "L-SHAPE" segue a curvatura da coluna massageando desde o pescoço até as coxas.

## 04 Método de Uso

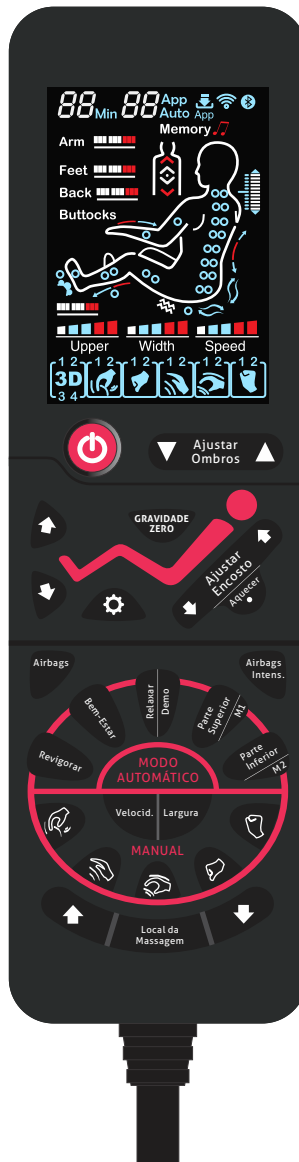

## 04 Método de Uso


### 01. Ligue a fonte de alimentação de toda a unidade.



### 02. Começando a massagem.

- 1) Pressione o botão Ligar, a poltrona de massagem irá reclinar automaticamente e começar a massagem.
- 2) A poltrona irá detectar a posição dos ombros e o ponto de massagem, aguarde até o final do processo.
- 3) Se os roletes massageadores não estão na posição dos ombros, você pode ajustá-lo pressionando os botões acima e abaixo, com dez níveis de ajuste. A massagem será executada automaticamente em 10 segundos caso não haja nenhum ajuste na posição dos ombros.

Botão	Descrição	Display
	Ajusta a posição dos roletes massageadores acima, para uma posição adequada dos ombros.	
	Ajusta a posição dos roletes massageadores abaixo, para uma posição adequada dos ombros.	

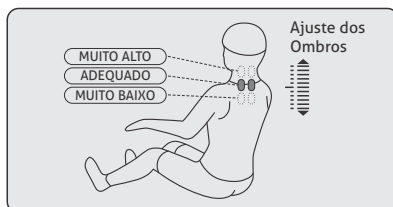

### 03. Escolha a função de massagem.







- 1) Função de Memória: Escolha entre os botões Parte Superior/M1 ou Parte Inferior/M2 e pressione por 3 segundos, você irá retornar para as configurações de massagem gravadas previamente.

Função	Botão	Display
Memória		Memory
		Memory

















## 04 Método de Uso













### 2) Massagens Automáticas.

Função	Botão	Descrição	Display
Massagens Automáticas		Alivia tensão e estresse.	Auto F1
		Relaxa o corpo e a mente.	Auto F2
		Promove a circulação do sangue.	Auto F3
		Demonstração de todos os efeitos da massagem. (Pressione por 2 segundos para ativar a função Demo).	Auto F0
		Massagem focalizada na parte superior das costas.	Auto F4
		Massagem focalizada na parte inferior das costas.	Auto F5







### 3) Massagem manual da parte superior do corpo.

Função	Botão	Ajuste dos Roletes Massageadores	Display
Técnica de Massagem	 Shiatsu	Velocidade e Largura.	
	 Knead/Flap	Velocidade.	
	 Flap	Velocidade e Largura.	
	 Knead	Velocidade.	
	 Knock	Velocidade e Largura.	
Velocidade	 Velocid.	Três níveis de velocidade disponíveis.	 Speed
Largura	 Largura	Três níveis de largura disponíveis.	 Width





## 04 Método de Uso



Função	Botão	Descrição	Display	
Ajustar o Local de Massagem		Ponto Fixo: Massagem em um ponto fixo das costas.	 H0	
		Parcial: Massagem em uma determinada região das costas.	 H1	
		Costas Total: Massagem em toda a região das costas.	 H2	
		Massagem na região superior das costas.	 H3	
		Massagem na região inferior das costas.	 H4	
		Nos modos Ponto Fixo e Parcial, é possível ajustar o local da massagem.	Ajustar acima.	
			Ajustar abaixo.	



### 4) Massagem por Airbags Massageadores.

Função	Botão	Descrição	Display
Pressão de Ar		Três modos de massagem por Airbags (Ar Total, Braços e Pernas).	Arm:  Feet: 
Intensidade		Três níveis de intensidade disponíveis.	Arm:  Feet: 

### 5) Outras funções manuais.

Função	Botão	Descrição	Display
Massagem Roller		Massagem Roller para as solas dos pés com três níveis de velocidade.	
Aquecimento		Aquecimento Infravermelho longo para a lombar. (A sensação de aquecimento aparece cerca de 3 min. após ativar a função).	

Ajuste do Descanso das Pernas		Pressionando este botão, o descanso das pernas irá subir lentamente, parando ao soltá-lo.	
		Pressionando este botão, o descanso das pernas irá descer lentamente, parando ao soltá-lo.	

Ajuste do Encosto		Pressionando este botão, o encosto irá subir lentamente, parando ao soltá-lo.	
		Pressionando este botão, o encosto irá descer lentamente, parando ao soltá-lo.	

## 04 Método de Uso

Gravidade  
Zero

GRAVIDADE  
ZERO

Pressione este botão para ajustar o ângulo da posição de Gravidade Zero.

### 04. Desligando o fornecimento de energia de toda a unidade.

1) Para desligar a poltrona e parar a massagem pressione o botão desligar, o encosto e apoio para os pés irão retornar à posição inicial automaticamente, nesse meio tempo as configurações de massagem poderão ser gravadas na memória. Quando terminar o tempo de massagem programado, todas as funções de massagem serão finalizadas e as configurações de massagem poderão ser gravadas na memória, o encosto e o apoio para os pés não irão retornar à posição inicial.

2) Função de memória: Ao término do tempo de massagem ou ao pressionar o botão desligar, o visor do painel de controle irá mostrar "Memory", lembrado que as configurações de massagem poderão ser gravadas, pressione o botão de memória Parte Superior/M1 ou Parte Inferior/M2 para armazenar a configuração atual da massagem, o display mostrará o status de memória correspondente.

3) Desligue o fornecimento de energia da poltrona.




Posição do interruptor



Método para desligar a fonte de alimentação



**ATENÇÃO**

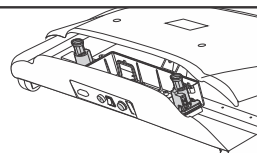


Projetado com um interruptor de segurança na caixa da fonte de alimentação, se houver uma forte pressão sobre a caixa de alimentação o encosto irá parar de reclinar, evitando que a pessoa que estiver utilizando se machuque.


### 05. Desmontagem dos Painéis Laterais

**Nota:** Utilize este método somente se precisar desmontar os painéis laterais para passar a poltrona por espaços apertados, como portas pequenas. Não desmonte os painéis laterais sem necessidade.

- Abra a caixa da poltrona e retire o descanso das pernas de cima da poltrona. (Figura 01)
- Remova a almofada do encosto (Nota: Certifique-se que o cabo das unidades de aquecimento foram desconectados antes de remover a almofada do encosto). (Figura 02)

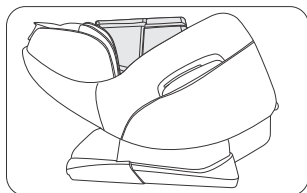


(Figura 01)

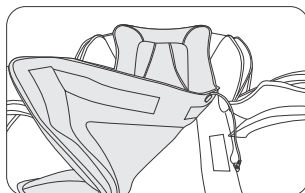


(Figura 02)

## 04 Método de Uso

- Abra completamente o zíper do tecido que fica acima dos roletes massageadores, solte do encosto e coloque sobre o topo da poltrona. (Nota: Lembre-se de evitar que o tecido se suje ou rasgue). (Figura 03)
- Puxe a tampa do encaixe do descanso das pernas para continuar a desmontagem. (Figura 04)

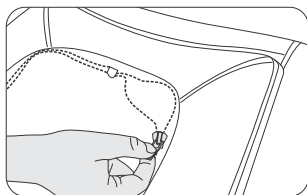


(Figura 03)

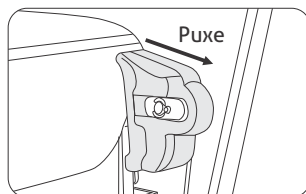


(Figura 04)

- Solte os oito parafusos da frente da placa de proteção (Não é necessário soltar os quatro parafusos na parte inferior). (Figura 05)
- Abra a parte frontal da placa de proteção, desconecte os conectores do tubo de ar e do cabo de energia do painel lateral. (Figura 06)

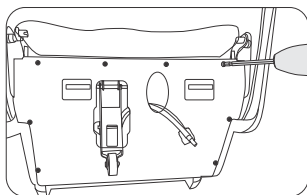


(Figura 05)

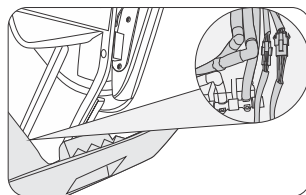


(Figura 06)

- Solte o parafuso inferior da parte dianteira do painel lateral. (Nota: O parafuso está ao lado da estrutura de aço). (Figura 07)
- Solte o parafuso superior da parte dianteira do painel lateral. (Nota: Tenha cuidado para não perder o bloco de plástico para fixação). (Figura 08)

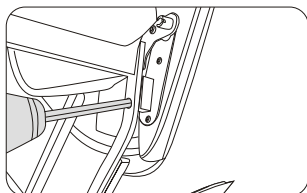


(Figura 07)

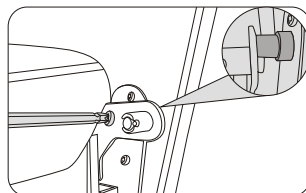


(Figura 08)

## 04 Método de Uso

- Solte o parafuso da parte traseira do painel lateral (Nota: Você encontrará mais facilmente se remover completamente o zíper do tecido que fica acima dos roletes massageadores). (Figura 09)
- Delicadamente levante o painel lateral pela parte inferior pra desencaixar. (Figura 10)

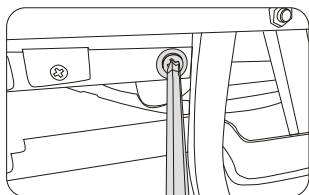


(Figura 09)

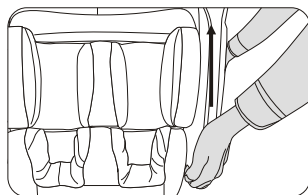


(Figura 10)

- Delicadamente puxe para frente para desencaixar a parte traseira da tampa plástica da poltrona, em seguida, levante a parte traseira do painel lateral para desencaixar. (Figura 11)
- Desconecte os conectores do tubo de ar da parte superior do painel lateral (Figura 12), para removê-lo completamente.

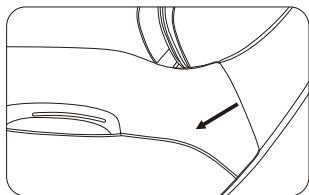


(Figura 11)

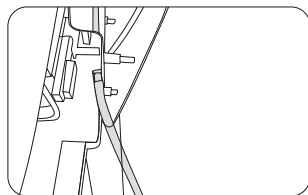

(Figura 12)

### 06. Instalação dos Painéis Laterais

- Encaixe os conectores do tubo de ar na parte inferior do painel lateral. (Figura 01)
- Coloque o tubo de ar e cabo de alimentação sob a estrutura de aço (evite que o tubo de ar fique preso). (Figura 02)

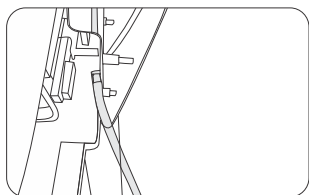


(Figura 01)




(Figura 02)

## 04 Método de Uso

- Encaixe a parte inferior do painel lateral na estrutura de aço (Note que existem dois lugares para encaixar, encaixe no de cima). (Figura 03)
- Encaixe a parte de trás do painel lateral na tampa plástica da poltrona. (Figura 04)

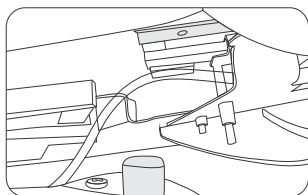


(Figura 03)

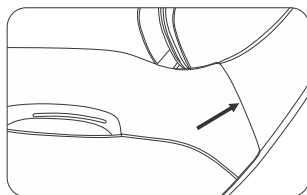


(Figura 04)

- Encaixe a parte de trás do painel lateral na estrutura de aço e trave. (Figura 05)
- Cuidadosamente, empurre o apoio de braço para baixo, verifique se o gancho ficou bem encaixado. (Figura 06)

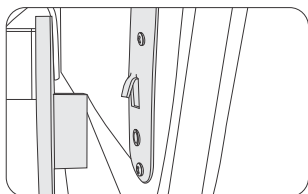


(Figura 05)

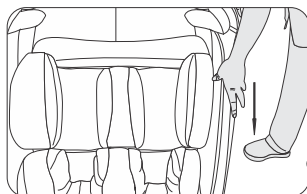


(Figura 06)

- Coloque o bloco de plástico para fixação entre o painel lateral e o encaixe do descanso das pernas, em seguida, aperte os parafusos superior e inferior. (Figura 07)
- Solte o parafuso da parte traseira do painel lateral. (Figura 08)

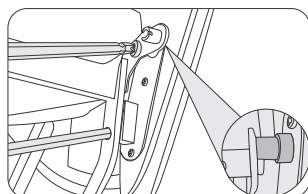


(Figura 07)

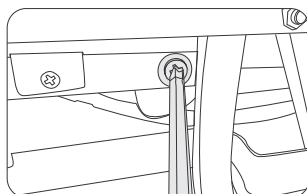


(Figura 08)

## 04 Método de Uso

- Encaixe os conectores dos tubos de ar e do cabo de alimentação (Nota: Há cores indicadoras nos tubos de ar e os conectores dos cabos são de tamanhos diferentes para facilitar a montagem). (Figura 09)
- Puxe os tubos de ar do descanso das pernas e o cabo de alimentação através do orifício da placa de proteção, em seguida, aperte os quatro parafusos para fixar a placa. (Figura 10)

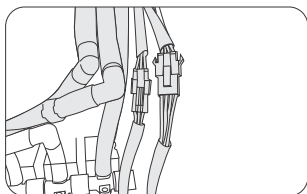


(Figura 09)

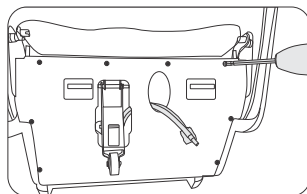


(Figura 10)

- Feche completamente o zíper do tecido que fica acima dos roletes massageadores. (Figura 11)
- Encaixe os conectores do cabo das unidades de aquecimento da almofada do encosto e prenda no velcro do encosto. (Figura 12)

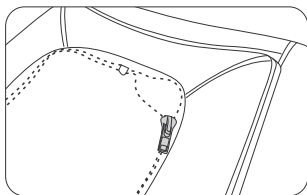


(Figura 11)

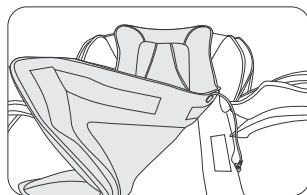

(Figura 12)

- Coloque a tampa do encaixe do descanso das pernas como mostra na figura, empurrando para cima para encaixar (Nota: Mantenha a tampa bem justa na lateral), a instalação do painel lateral está completa. (Figura 13)

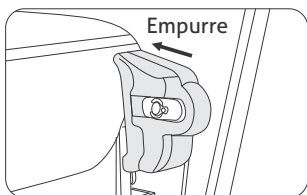


(Figura 13)


## 04 Método de Uso

### 07. Instalação do Descanso das Pernas.

- Instale o eixo de rotação no eixo fixo da panturrilha, alinhe os orifícios de ambos os eixos e trave com o pino em forma de "R". (Figura 01)
- Após alinhar os eixos fixos, encaixe o descanso das pernas. (Figura 02).

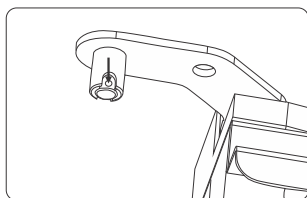


(Figura 01)

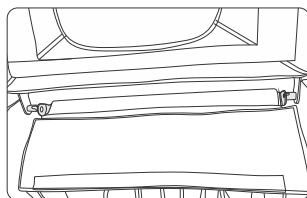


(Figura 02)

- Conecte os pinos em forma de "R", em ambos os lados do descanso das pernas. (Figura 03)
- A montagem do descanso das pernas está terminada. (Figura 04)

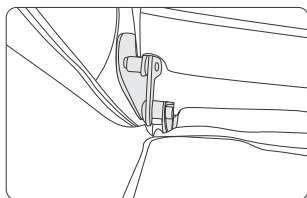

(Figura 03)

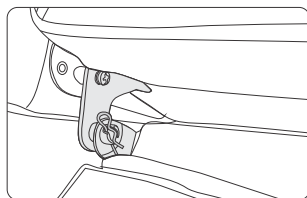


(Figura 04)


#### NOTA

Não aplicar pressão quando a poltrona estiver com o descanso das pernas elevado, para evitar acidentes e danos à poltrona. (Figura 01)

Assegure-se que os roletes massageadores não estejam estacionados no assento da poltrona, para evitar desconforto ao sentar-se. (Figura 02)

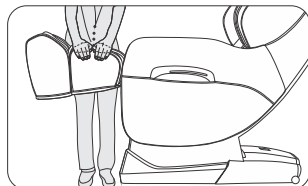

(Figura 01)

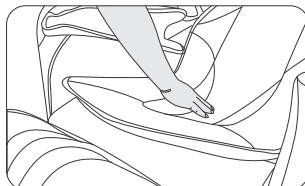

(Figura 02)




## 04 Método de Uso

### 08. Montagem da almofada do encosto e almofada da cabeça.

O uso da almofada pode reduzir o efeito da massagem nos ombros e pescoço, ficando a critério do usuário utilizá-la ou não (recomendamos a sua utilização).


- (1) A parte traseira das almofadas conecta-se através de zíper.
- (2) A almofada de cabeça é conectada através de velcro.

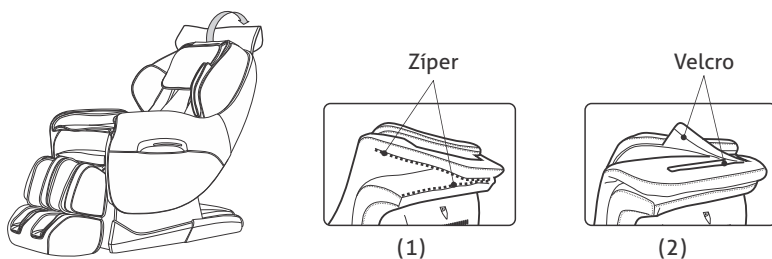

### 09. Proteção para o piso.

Deixar as poltronas de massagem pesadas no piso de madeira por muito tempo pode danificá-lo. Coloque um tapete ou outro tipo de proteção para evitar esse dano.

Cuidado: Não mova as poltronas com suas rodas no piso de madeira, piso áspero ou em espaço limitado. A poltrona deve ser levantada por duas pessoas.

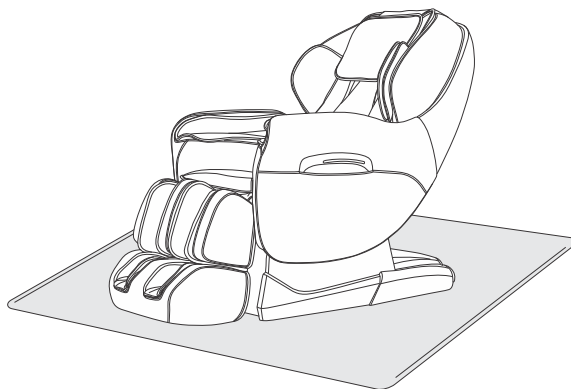


## 04 Método de Uso

---

### 10. Movimentando a poltrona de massagem.

Certifique-se de que os cabos não estão no seu caminho antes de inclinar a poltrona de massagem até que o centro de gravidade esteja apoiado nas rodinhas. Em seguida, puxe a cadeira para a frente ou para trás conforme desejar.

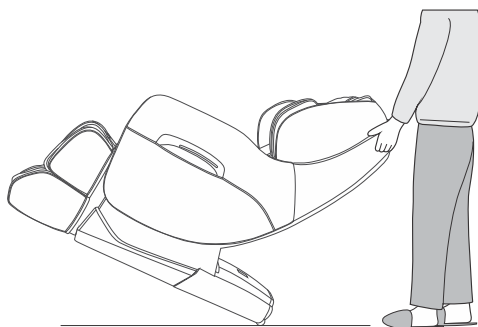

#### NOTA

Antes de movimentar a poltrona, desconecte primeiro o plugue de energia da tomada e depois o painel de controle do conector da poltrona.

## 05 Especificações do Produto

---

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	Unique
Tensão de Entrada	110-120V~ 60Hz <input type="checkbox"/> 220-240V~ 50Hz/60Hz <input type="checkbox"/>
Potência Máxima	150W
Tempo de Operação	20 minutos
Estrutura de Segurança	Classe I

## CARTÃO DE GARANTIA

<b>PRODUTO</b>		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
<b>MODELO</b>		
<b>CLIENTE</b>		
<b>ENDEREÇO</b>		
<b>TELEFONE</b>		
<b>DATA DA COMPRA</b>		
		<b>GARANTIA</b> 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra desta máquina.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.



## **Guarde estas Instruções**

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

[contato@massageexpress.com.br](mailto:contato@massageexpress.com.br)

[www.massageexpress.com.br](http://www.massageexpress.com.br)